
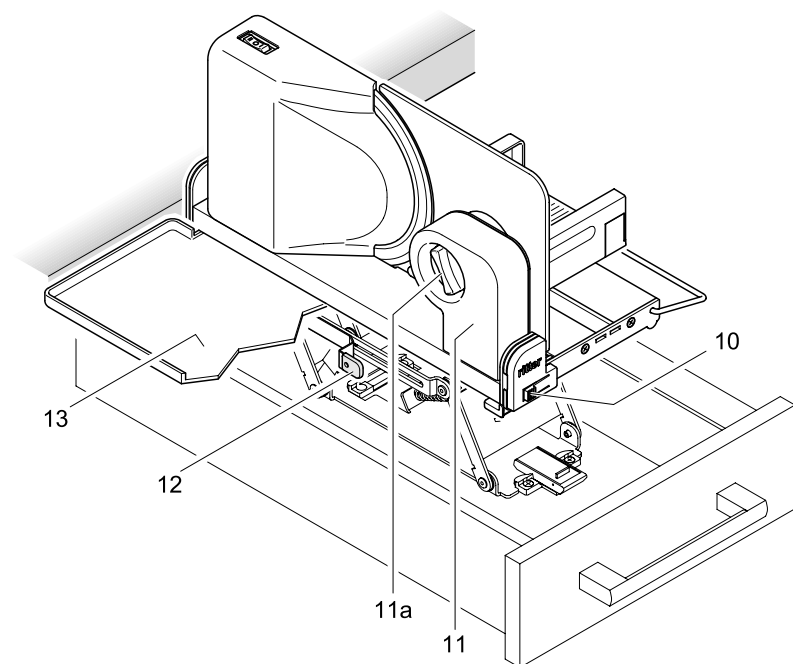


# MultiSchneider Einbausystem AES 52 S für Schubkasten

de	Gebrauchs- und Montageanleitung
en	Operating and assembly instructions
fr	Notice d'utilisation et de montage
it	Istruzioni per l'utilizzo e il montaggio
es	Instrucciones de montaje y de uso
nl	Gebruiks- en montageaanwijzing
no	Bruksanvisning og monteringsveiledning
cs	Návod k montáži a obsluze
hu	Használati és összeszerelési útmutató
pl	Instrukcja obsługi i montażu
sk	Návod na použitie a montáž
sl	Navodila za uporabo in vgradnjo
ru	Руководство по эксплуатации и инструкция по сборке

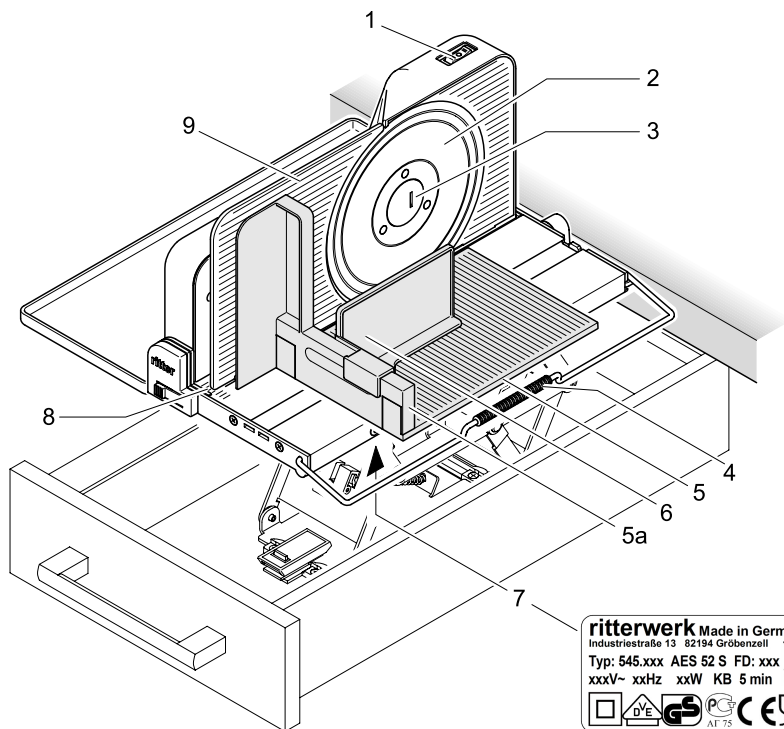

	de	en	fr
1	Einschalter (Kurzbetrieb / Dauerbetrieb)	Switch (temporary/continuous operation)	Commutateur (Mode courte durée/Mode continu)
2	Rundmesser	Rotary blade	Lame
3	Messerverschluss	Blade catch	Dispositif de serrage de la lame
4	Hehebügel	Lifting bar	Etrier de levage
5	Schneidgutschlitten	Slice carriage	Chariot
5a	Fingerschutz	Finger protector	Protège-doigts
6	Restehalter	Left-over holder	Pousse-restes
7	Typenschild	Type label	Plaque signalétique
8	Schnittstärke-Einstellskala	Slice thickness adjustment scale	Graduation de réglage de l'épaisseur de coupe
9	Anschlagplatte	Stop plate	Plaque protège-lame
10	Entriegelungstaste	Release button	Bouton de déverrouillage
11	Schnittstärke-Verstelleinheit	Slice thickness adjustment unit	Unité de réglage de l'épaisseur de coupe
11a	Schnittstärke-Verstellknopf	Slice thickness adjustment knob	Bouton de réglage de l'épaisseur de coupe
12	Entriegelungshebel	Release lever	Levier de déverrouillage
13	Schneidgut-Auffangschale	Slice tray	Plateau de réception des tranches
















	it	es	nl
1	Interruttore (Utilizzo breve / Utilizzo continuato)	Interruptor de encendido (Funcionamiento breve / Funcionamiento continuo)	Aan-/uitschakelaar (korte werking / continue werking)
2	Lama	Cuchilla circular	Rond mes
3	Dispositivo di serraggio della lama	Cierre de la cuchilla	Messluiting
4	Maniglia	Asa	Hefbeugel
5	Carrello	Carro para el producto	Snijwarenslede
5a	Protezione per le dita	Protector para los dedos	Vingerbeveiliging
6	Pressasalumi	Sujetarrestos	Restenhouder
7	Targhetta	Placa de identificación	Typeplaatje
8	Scala di regolazione per lo spessore di taglio	Escala de ajuste del grosor de corte	Instelschaal voor de snijdikte
9	Piano mobile	Placa de tope	Aanslagplaat
10	Tasto di sblocco	Botón de desbloqueo	Ontgrendelknop
11	Regolatore dello spessore di taglio	Unidad de ajuste del grosor de corte	Snijdikte-eenheid
11a	Manopola di regolazione per lo spessore di taglio	Regulador del grosor de corte	Snijdikteknop
12	Leva di sbloccaggio	Botón de desbloqueo	Ontgrendelhendel
13	Vassoio per alimenti	Bandeja de recepción del producto cortado	Opvangschaal voor snijwaren



	no		no
1	Startknapp (momentinnstilling/fast innstilling)	7	Typeskilt
2	Rundkniv	8	Skala for skivetykkelse
3	Knivlås	9	Stoppeplate
4	Løftebøyle	10	Frigjøringsknapp
5	Skyvebrett	11	Del for innstilling av skivetykkelse
5a	Fingerbeskyttelse	11a	Justeringsknapp for skivetykkelse
6	Sikkerhetsholder	12	Frigjøringspak
7	Typeskilt	13	Oppsamlingsbrett for oppskjær






	cs	hu
1	Spínač (krátkodobý/trvalý chod)	Bekapcsológomb (rövid használat / tartós használat)
2	Kotoučový nůž	Vágókés (körkés)
3	Uzávěr nože	Késrögzítő zár
4	Zvedací rám	Emelőkengyel
5	Saně pro krájený materiál	Csúszka
5a	Ochrana prstů	Ujjvédő
6	Posuvný držák	Előtoló
7	Výrobní štítek	Típusjelzés
8	Stupnice tloušťky řezu	Szeletvastagság-beállítási skála
9	Opěrná deska	Ütközőlap
10	Pojistné tlačítko	Kioldógomb
11	Jednotka pro seřízení tloušťky řezu	Szeletvastagság-beállító egység
11a	Kotouč pro seřízení tloušťky řezu	Szeletvastagság-beállító gomb
12	Pojistná páka	Kioldókar
13	Záchytná miska pro krájený materiál	Szeletgyűjtő tálca


	pl	sk
1	Włącznik (praca krótka / praca ciągła)	Zapínač (krátkodobá prevádzka / dlhodobá prevádzka)
2	Nóż obrotowy	Kotúčový nôž
3	Blokada noża	Uzáver noža
4	Pałak podnoszący	Zdvíhací strmeň
5	Prowadnica produktów	Posúvač rezanej suroviny
5a	Oslona na palce	Chránič prstov
6	Popychacz małych produktów	Prítlačná doska
7	Tabliczka znamionowa	Typový štítok
8	Skala regulacji grubości krojenia	Rozsah nastavenia hrúbky narezania
9	Płyta oporowa	Dorazová doska
10	Przycisk odblokowujący	Odblokovacie tlačidlo
11	Jednostka regulacji grubości krojenia	Nastavovacia jednotka hrúbky narezania
11a	Pokrętło regulacji grubości krojenia	Regulátor hrúbky narezania
12	Dźwignia odblokowująca	Odblokovacia páčka
13	Tacka na pokrojone produkty	Zachytávacia miska odrezkov

	sl	ru
1	Stikalo (kratkotrajno/nepretrgano delovanje)	Выключатель (кратковременный режим / продолжительный режим)
2	Okrogli nož	Дисковый нож
3	Zapiralo noža	Предохранитель для ножа
4	Ročaj	Ручка
5	Sani za živilo	Направляющие
5a	Zaščita prstov	Предохранительная планка
6	Držalo žvila	Держатель для остатков
7	Tipka ploščica	Маркировка
8	Nastavitvena skala debeline rezanja	Градуированная шкала
9	Mejna plošča	Упорная пластина
10	Tipka za sprostitvev zapore	Кнопка деблокирования
11	Nastavljajnik debeline rezanja	Регулятор толщины нарезки
11a	Gumb za nastavljanje debeline rezanja	Колесико для регулирования толщины нарезки
12	Sprostitutvena ročica	Рукоятка деблокирования
13	Prestreznna posoda za rezano živilo	Поддон для разрезаемых продуктов

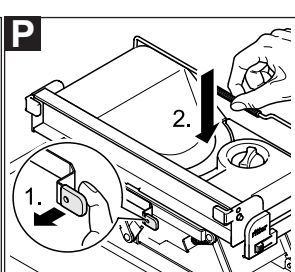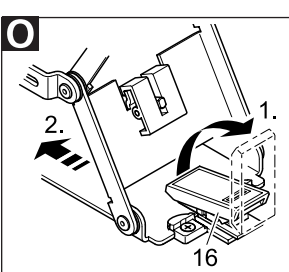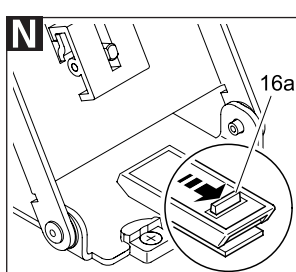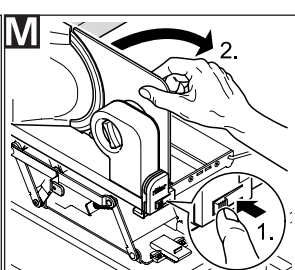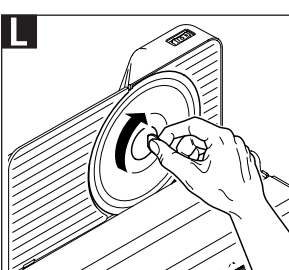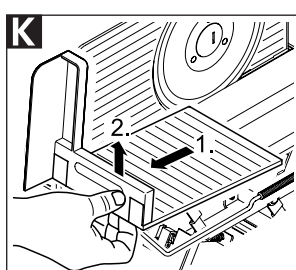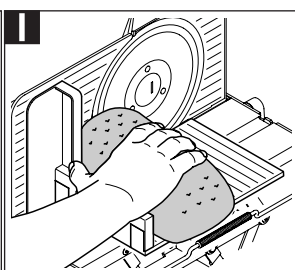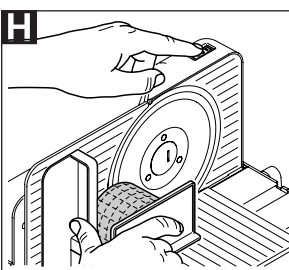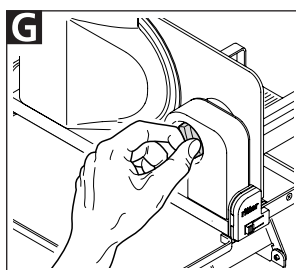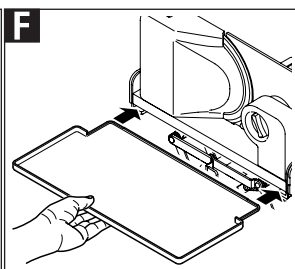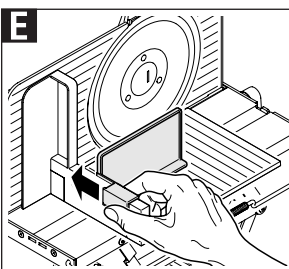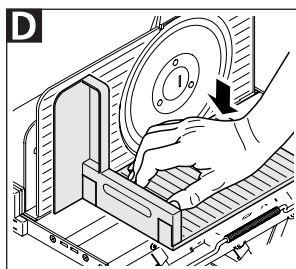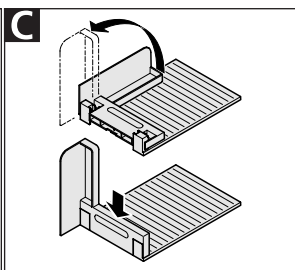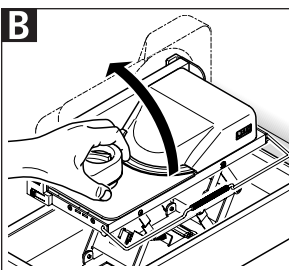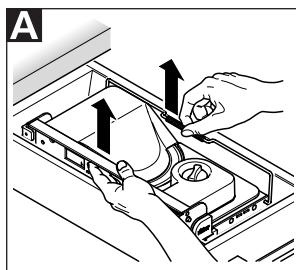

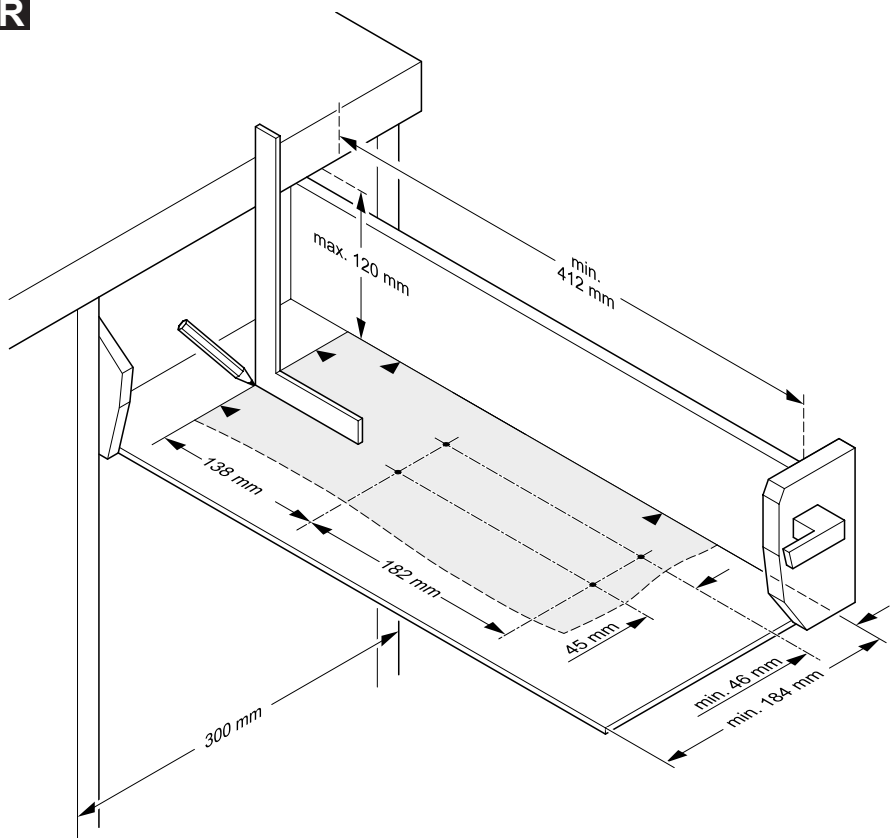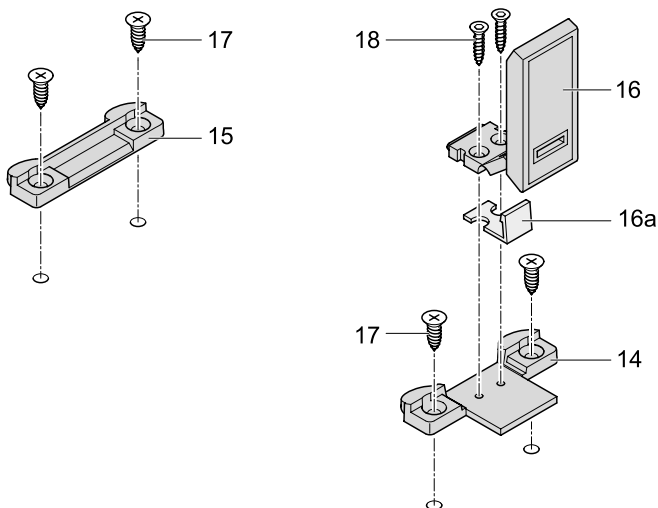**R****S**

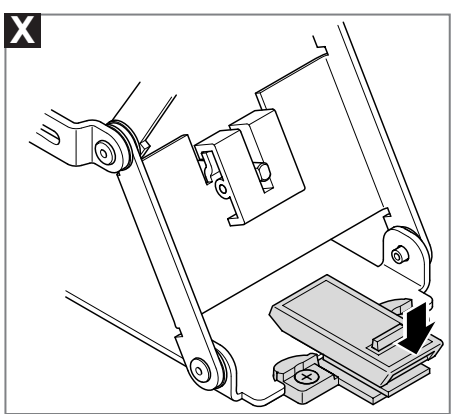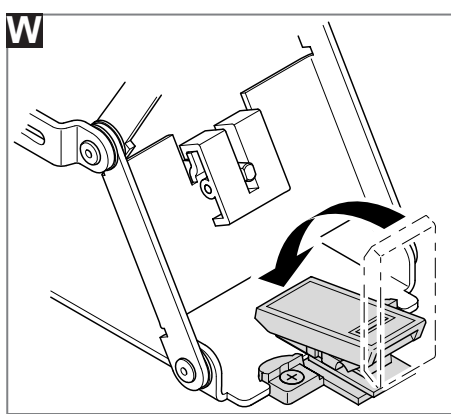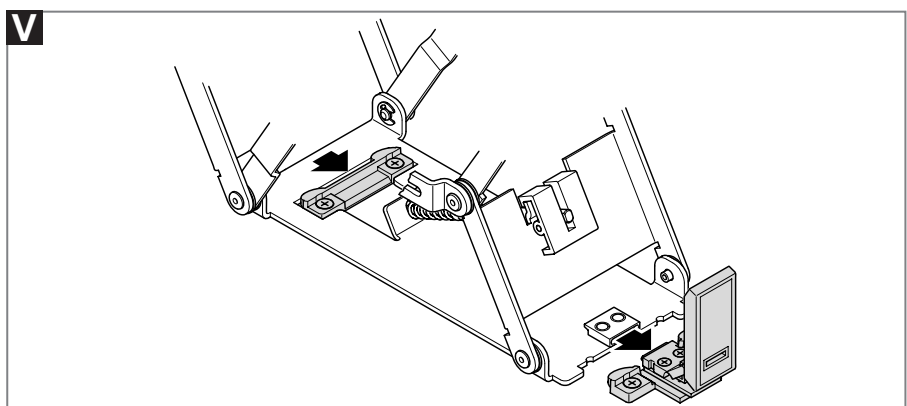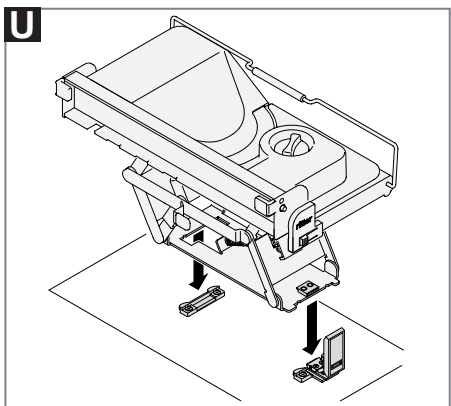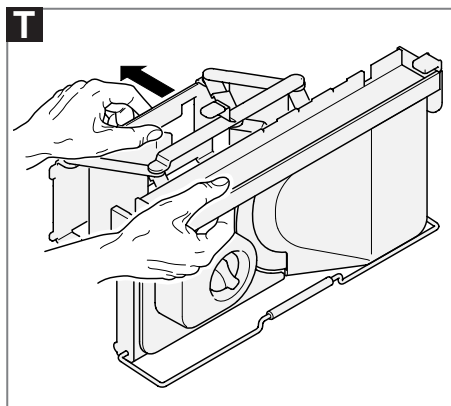

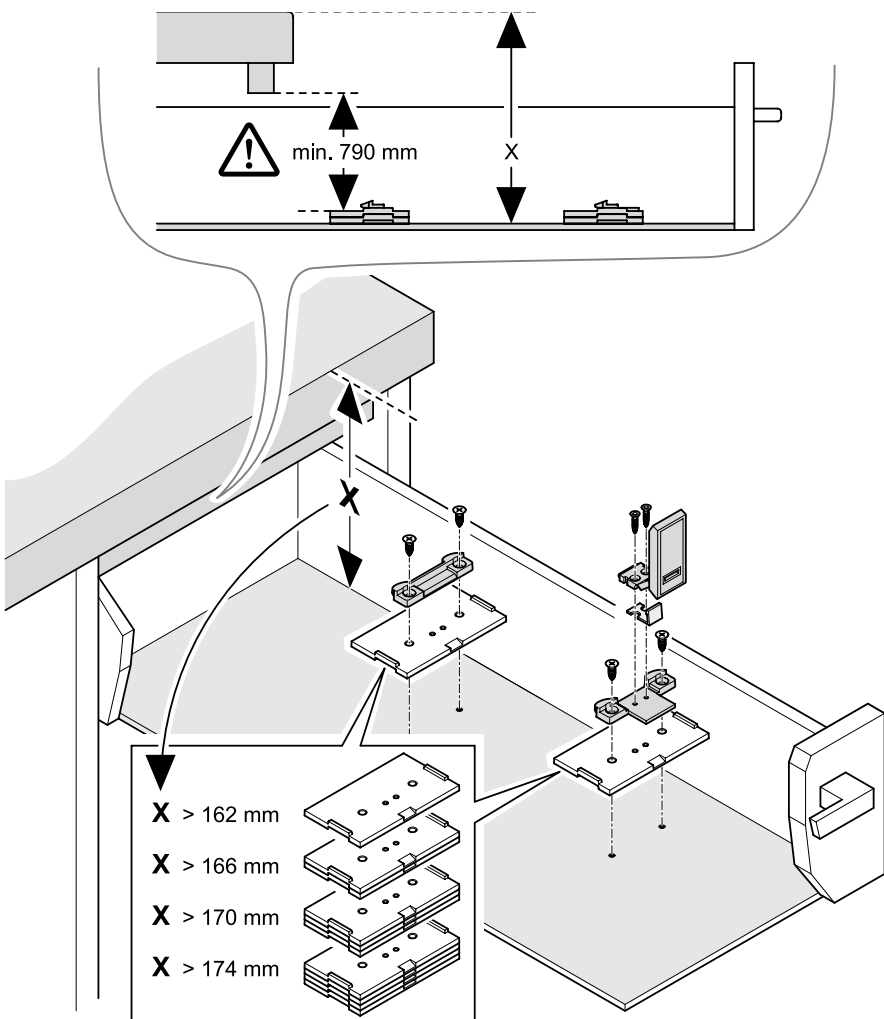



<b>de</b>	Gebrauchs- und Montageanleitung .....	3
<b>en</b>	Operating and assembly instructions .....	9
<b>fr</b>	Notice d'utilisation et de montage .....	14
<b>it</b>	Istruzioni per l'utilizzo e il montaggio .....	19
<b>es</b>	Instrucciones de montaje y de uso.....	24
<b>nl</b>	Gebruiks- en montageaanwijzing .....	29
<b>no</b>	Bruksanvisning og monteringsveiledning.....	34
<b>cs</b>	Návod k montáži a obsluze.....	39
<b>hu</b>	Használati és összeszerelési útmutató .....	44
<b>pl</b>	Instrukcja obsługi i montażu .....	49
<b>sk</b>	Návod na použitie a montáž .....	54
<b>sl</b>	Navodila za uporabo in vgradnjo .....	59
<b>ru</b>	Руководство по эксплуатации и инструкция по сборке .....	64

## **ALLGEMEINE SICHERHEITSHINWEISE**

Um Verletzungen oder eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, beachten Sie unbedingt nachfolgende Sicherheitshinweise:

- Setzen Sie den MultiSchneider nur im Haushalt und nicht gewerblich ein.
- Die Einbaumontage (siehe Seite 8) muss in jedem Fall von Fachpersonal ausgeführt werden. ritterwerk haftet nicht für Folgen aus unvorschriftsmäßiger oder mangelhafter Montage.
- Arbeiten Sie mit dem Gerät erst, wenn es fachgerecht eingebaut wurde.
- Klappen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch ein und schließen Sie den Schubkasten.
- Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Zubehör.
- Die Netzleitung muss so geführt sein, dass sich das Gerät, ohne diese einzuklemmen, völlig einschwenken lässt. Die Netzleitung muss direkt vom Einbausystem frei zur im Unterschrank zu montierenden Steckdose geführt werden.
- Knicken Sie das Netzkabel nicht. Wickeln Sie das Kabel nicht um das Gerät.
- Das Gerät kann von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät ist bei nicht vorhandener Aufsicht und vor dem Zusammenbau, dem Auseinandernehmen oder Reinigen stets vom Netz zu trennen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern benutzt werden. Das Gerät und seine Anschlussleitung sind von Kindern fernzuhalten.
- Schließen Sie das Gerät ausschließlich an eine Wechselspannungsquelle mit 230 Volt an.
- Lassen Sie das Gerät während des Betriebs nicht unbeaufsichtigt.
- Schneiden Sie keine Tiefkühlkost, Knochen, Lebensmittel mit großen Kernen, Braten im Netz oder Lebensmittel mit Verpackung!

- Lassen Sie das Gerät nie länger als 5 Minuten ununterbrochen laufen.

### **Stromschlaggefahr**

- Ziehen Sie bei Betriebsstörungen, vor jeder Reinigung und wenn das Gerät nicht in Gebrauch ist, immer den Netzstecker aus der Steckdose. Ziehen Sie dabei am Stecker und nicht am Kabel.
- Tauchen Sie das Gerät nie ins Wasser. Setzen Sie das Gerät niemals Regen oder anderer Feuchtigkeit aus. Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser gefallen sein, ziehen Sie erst den Netzstecker aus der Steckdose und nehmen Sie dann das Gerät aus dem Wasser. Lassen Sie danach das Gerät von einer zugelassenen Servicestelle überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.
- Benutzen Sie das Gerät nicht mit feuchten Händen. Benutzen Sie es nicht, wenn es feucht oder nass ist oder wenn Sie auf feuchtem Boden stehen. Betreiben Sie das Gerät nicht im Freien.
- Stellen Sie bei Beschädigungen von Geräteteilen den Betrieb sofort ein. Schicken

Sie das komplette Gerät dem ritter-Kundendienst zu.

- Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss dieses durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

### **Verletzungsgefahr**

- Dieses Gerät darf nicht ohne Schneidgutschlitten oder Restehalter benutzt werden, es sei denn die Größe und Form des Schneidguts lässt deren Gebrauch nicht zu.
- Vor dem Auswechseln von Zubehör oder Zusatzteilen, die im Betrieb bewegt werden, muss das Gerät ausgeschaltet werden.
- Das Rundmesser ist sehr scharf.
- Berühren Sie bei Betrieb des Geräts keinesfalls das Rundmesser!
- Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und drehen Sie den Schnittstärke-Verstellknopf in die „0“-Position.
- Das Rundmesser läuft nach dem Ausschalten etwas nach.

Klappen Sie die Grafiken im vorderen und hinteren Buchrücken aus.

Bitte lesen Sie die Anleitung vor Inbetriebnahme des Gerätes sorgfältig durch. Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf und geben Sie diese bei Weitergabe des Gerätes mit.

## ZWECKBESTIMMUNG

Der MultiSchneider dient zum Schneiden von haushaltsüblichen Lebensmitteln.

Nicht bestimmungsgemäßer Gebrauch oder falsche Bedienung kann zu schweren Verletzungen oder zur Beschädigung des Gerätes führen. Es entfallen sämtliche Garantie- und Haftungsansprüche.

## INBETRIEBNAHME

### Vorbereitung

- Lassen Sie das Gerät vor der ersten Inbetriebnahme von einem Fachmann in einen geeigneten Schubkasten einbauen.
- Reinigen Sie das Gerät, bevor es mit Lebensmitteln in Verbindung kommt (siehe REINIGEN).

### Gerät aufstellen

- Ziehen Sie den Schubkasten mit dem MultiSchneider bis zum Anschlag heraus.

**A** Heben Sie den MultiSchneider mit beiden Händen aus der Schublade, bis er einrastet.

**B** Fassen Sie den MultiSchneider an der Schnittstärke-Verstellereinheit (11) und klappen Sie das Gerät auf, bis es einrastet.

**C** Klappen Sie den Fingerschutz (5a) auf.

**D** Drücken Sie den Schneidgutschlitten (5) mit etwas Kraft senkrecht in die Führungsrille des Gerätes ein, bis er hörbar einrastet.

**E** Schieben Sie den Resthalter (6) auf den Fingerschutz auf.

**F** Schieben Sie die Schneidgut-Auffangschale (13) in die seitlichen Aufnahmeschienen.

## SCHNEIDEN

**G** Stellen Sie die gewünschte Schnittstärke mit dem Schnittstärke-Verstellknopf (11a) ein.

*Hinweis:*

*Die Schnittstärke-Einstellskala (8) ist keine Millimeterskala. Die „0“-Position ist aus Sicherheitsgründen als Messerüberdeckung ausgelegt.*

**H** Legen Sie das Schneidgut auf den Schneidgutschlitten (5). Drücken Sie es mit dem Resthalter (6) leicht gegen die Anschlagplatte (9). Schützen Sie Ihre Hände, indem Sie immer den Schneidgutschlitten und ggf. den Resthalter benutzen.

**I** Ausnahme: übergroßes Schneidgut.

**H** Schalten Sie das Gerät mit dem Schalter (1) ein. Es stehen zwei Betriebsarten zur Auswahl: Kurzbetrieb (Position II): Das Rundmesser (2) läuft, solange der Schalter in dieser Position gedrückt bleibt. Dauerbetrieb (Position I): Das Rundmesser läuft, ohne dass der Schalter gedrückt gehalten wird, bis Sie den Schalter in Position „0“ drücken.

*Hinweis:*

*Verwenden Sie das Gerät maximal 5 Minuten im Dauerbetrieb.*

- Führen Sie das Schneidgut bei laufendem Gerät mit leichtem Vorschub gegen das Rundmesser.
- Nach Beendigung des Schneidens warten Sie, bis das Rundmesser zum völligen Stillstand gekommen ist.
- Drehen Sie nach jedem Gebrauch den Schnittstärke-Verstellknopf in die „0“-Position, um das scharfe Rundmesser abzudecken und Verletzungen zu vermeiden.

## REINIGEN

### Vorsicht:

Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und drehen Sie den Schnittstärke-Verstellknopf (11a) in die „0“-Position.

Damit sich keine verderblichen Rückstände festsetzen können, reinigen Sie den MultiSchneider regelmäßig. Auch das Rundmesser muss regelmäßig wie nachfolgend beschrieben gereinigt werden, damit die rostfreie Oberfläche erhalten bleibt.

*Hinweis:*

*Lebensmittelrückstände können nach einiger Zeit das Material des Rundmessers angreifen und zur Entstehung von Rost führen.*

### Vorbereitung

- Nehmen Sie die Schneidgut-Auffangschale (13) und den Resthalter (6) ab.

**K** Ziehen Sie den Schneidgutschlitten (5) nach vorn und heben Sie ihn dann nach oben aus der Führungsrille.

Bauen Sie das Rundmesser (2) aus:

**L** Setzen Sie eine geeignete Münze am Messerverschluss (3) an und drehen Sie diese im Uhrzeigersinn.

- Fassen Sie das Rundmesser im Drehzentrum an und nehmen Sie es ab.

### Nach jedem Schneidevorgang

- Wischen Sie das Gehäuse sowie alle abgenommenen Teile einschließlich Rundmesser mit einem feuchten Tuch ab.

## Von Zeit zu Zeit

- Reinigen Sie alle abgenommenen Teile einschließlich Rundmesser gründlich in warmem Spülwasser (nicht in der Spülmaschine).
- Reinigen Sie das Gehäuse hinter dem Messer mit einem trockenen Tuch/Pinsel.

### Hinweis:

Verwenden Sie keine Scheuermittel, Schwämme mit rauen Oberflächen oder harte Bürsten.

- Trocknen Sie alle gespülten Teile.
- Fetten Sie das Zahnrad am Rundmesser mit etwas Vaseline.
- Bauen Sie das Rundmesser wieder ein.

## Schublade reinigen

- Nehmen Sie den Resthalter (6) und den Schneidgutschlitten (5) ab.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Schnittstärke-Verstellknopf (11a) in Position „0“ befindet, sonst lässt sich der MultiSchneider aus Sicherheitsgründen nicht einklappen.

- M** Halten Sie das Gerät an der Anschlagplatte (9) fest und drücken Sie mit der anderen Hand die Entriegelungstaste (10).
- Klappen Sie den MultiSchneider zusammen.

Nehmen Sie den MultiSchneider aus der Schublade:

**N** Drücken Sie die Verschluss-sicherung (16a) in Pfeilrichtung.

**O** Klappen Sie den Verschluss-bügel (16) nach oben.

- Schieben Sie den Multi-Schneider in Pfeilrichtung.
- Heben Sie den MultiSchneider nach oben ab.
- Reinigen Sie die Schublade gemäß Angaben des Küchenmöbel-Herstellers.

Setzen Sie den MultiSchneider wieder in die Schublade ein:

**U** Setzen Sie den MultiSchneider auf die Klemmleisten-Beschläge in der Schublade.

**V** Schieben Sie den MultiSchneider bis zum Anschlag auf die Klemmleisten-Beschläge.

**W** / **X** Klappen Sie den Verschlussbügel nach unten, bis er einrastet.

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

## WARTUNG

Der MultiSchneider ist wartungsfrei. Wir empfehlen Ihnen jedoch, den Schneidgutschlitten an seiner Führung gelegentlich mit etwas Vaseline nachzufetten, um die Leichtgängigkeit zu erhalten.

## AUFBEWAHRUNG

- Nehmen Sie den Resthalter (6) und den Schneidgutschlitten (5) ab.

- Klappen Sie den Fingerschutz (5a) ein.
- Stellen Sie sicher, dass sich der Schnittstärke-Verstellknopf (11a) in Position „0“ befindet, sonst lässt sich der MultiSchneider aus Sicherheitsgründen nicht einklappen.

**M** Halten Sie das Gerät an der Anschlagplatte (9) fest und drücken Sie mit der anderen Hand die Entriegelungstaste (10).

- Klappen Sie den MultiSchneider zusammen.

**P** Halten Sie den MultiSchneider am Hebebügel (4) fest und ziehen Sie den Entriegelungshebel (12). Senken Sie den Multi-Schneider in die Schublade ab.

Bei ausreichender Schubladenhöhe kann die Schneidgut-Auffangschale (13) zur Aufbewahrung auf das Gerät gelegt werden.

## ENTSORGUNG



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Hausmüll entsorgt

werden. Es muss an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist darauf hin.

Die Werkstoffe sind gemäß ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze unserer Umwelt.

Bitte erfragen Sie bei der Gemeindeverwaltung die zuständige Entsorgungsstelle.

## REACH-VERORDNUNG

Siehe [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

## SONDERZUBEHÖR

Speziell für Fleisch, Wurst- und Schinkenaufschnitt ist ein ungezahntes Rundmesser lieferbar.

## SERVICE, REPARATUREN UND ERSATZTEILE

Ihr Gerät entspricht den einschlägigen Sicherheitsbestimmungen für Elektro-Hausgeräte. Der Motor ist wartungsfrei.

Im Reparaturfall bitten wir, unserem Kundendienst das komplette Gerät mit allem Zubehör zuzuschicken. Damit ist sicher gestellt, dass Mängel und Störungen fachmännisch und schnell behoben werden.

Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer entstehen. Reparaturen dürfen nur von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.

Wenn das Netzkabel beschädigt wird, muss dieses durch den Hersteller, seinen Kundendienst oder ähnlich qualifizierte Personen ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Innerhalb der Garantiezeit legen Sie bitte stets den Kaufbeleg bei. Verwenden Sie nur Original-Ersatzteile. Ersatzteilbestellungen müssen grundsätzlich schriftlich erfolgen. Geben Sie die auf dem Typenschild (7) aufgedruckten oder eingepprägten Informationen an:

1. die 6-stellige Typ-Nummer
2. die 3-stellige FD-Nummer

### **Kundendienst in Deutschland**

ritterwerk GmbH  
Zentralkundendienst  
Industriestraße 13  
82194 Gröbenzell  
Telefon (08142) 440 16-60  
Telefax (08142) 440 16-70  
kundendienst@ritterwerk.de  
www.ritterwerk.de

### **TECHNISCHE DATEN**

Dieses Gerät entspricht den folgenden Richtlinien und Verordnungen:

- 2004/108/EG
- 2006/95/EG
- 1935/2004/EG
- EuP 2009/125/EG

Das Gerät entspricht damit den CE-Vorschriften.

Netzspannung: 230 V~

Leistungsaufnahme:

siehe Typenschild an der Unterseite des Gerätes

Schnittstärke: 0 mm bis ca. 14 mm

### **GARANTIE-ERKLÄRUNG**

Für diesen ritter MultiSchneider leisten wir eine 2-jährige Hersteller-Garantie, gerechnet ab Kaufdatum und nach Maßgabe der EU-Gewährleistungsrichtlinien:

Innerhalb der Garantiezeit beseitigen wir kostenlos alle Mängel, die nachweislich auf Fabrikations- oder Materialfehler zurückzuführen sind. Es bleibt unserer Wahl überlassen, ob wir das Gerät ganz oder in Teilen ersetzen oder ausbessern.

Eine Garantie-Reparatur oder ein Garantie-Ersatz verlängert nicht die Garantiezeit – weder für die ersetzten Teile noch für das ganze Gerät.

Alle über die vorstehende Garantie hinaus gehenden Schadensersatzansprüche sind ausgeschlossen.

Von der Garantie ausgeschlossen sind Verschleißteile wie z.B. die Schärfe des Rundmessers und Schäden, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanleitung entstehen. Ebenfalls ausgeschlossen sind Schäden, die durch die Verwendung aggressiver Reinigungsmittel, durch unbefugte Eingriffe in das Gerät sowie Veränderungen an Gerät, Netzkabel oder Netzstecker entstehen.

Voraussetzung für die Garantieleistung ist, dass dem Gerät bei der Einsendung der Kaufbeleg beiliegt.

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung, bevor Sie das Gerät zur Garantie-Reparatur schicken. Wir senden Ihnen einen vorbereiteten Paketaufkleber zur kostenfreien Rücksendung.

## MONTAGE UND EINBAU

Beachten Sie die Grafiken (**R** bis **X**) im hinteren und vorderen Buchrücken.

### Sicherheitshinweise

Um Verletzungen oder eine Beschädigung des Gerätes zu vermeiden, beachten Sie unbedingt nachfolgende Sicherheitshinweise:

- Die Montage muss in jedem Fall von Fachpersonal ausgeführt werden. ritterwerk haftet nicht für Folgen aus unvorschriftsmäßiger und/oder mangelhafter Montage.
- Die Netzleitung muss so geführt sein, dass sich das Gerät, ohne diese einzuklemmen, völlig einschnen lässt. Die Netzleitung muss direkt vom Einbausystem frei zur im Unterschrank zu montierenden Steckdose geführt werden.
- Ziehen Sie vor der Montage den Netzstecker aus der Steckdose.

### Einbaubedingungen

Die nachfolgenden Angaben sind Mindestmaße.

- Korpusbreite: 300 mm,
- Lichte Höhe Schubkastenboden/ Traverse: 80 mm (ohne Aufbewahrung der Schneidgut-Auffangschale) 85 mm (mit Aufbewahrung der Schneidgut-Auffangschale)
- Lichte Auszug Arbeitsplatten-vorderkante/Innenkante Schubkastenblende: 412 mm
- Lichte Breite (nutzbar) Schubkastenboden: 184 mm
- Gerätebreite (eingeklappt): 195 mm

Der Schubkastenboden sollte mindestens 16 mm stark sein.

Die Rollschubführung des Schubkastens sollte bei einer Nennlänge von ca. 500 mm eine statische Belastbarkeit von mindestens 40 kg haben.

### Lieferumfang

14	Klemmleisten-Beschlag (vorne)
15	Klemmleisten-Beschlag (hinten)
16	Verschlussbügel
16a	Verschlussssicherung
17	Senkkopfschraube 4 x 17, 4 Stck.
18	Senkkopfschraube 3 x 16, 2 Stck.

### Steckdose auswählen

#### Hinweis:

Eine Aufbausteckdose (entsprechend VDE/DIN 49440, ÖVE, SEV) muss auf Höhe des Schubkastens an oder hinter der Rückwand vorhanden sein.

Die Verbindung zwischen Steckdose und Netzanschlussleitung soll unterhalb der hinteren Traverse bzw. des Oberbodens und möglichst weit oben in der hinteren Unterschrankecke liegen.

Der Schubkasten muss sich bei eingestecktem Netzstecker vollständig einschieben lassen.

Der Netzstecker muss für den Anwender zugänglich sein, damit er das Gerät bei Bedarf (z.B. zur Reinigung) von der Netzspannung trennen kann.

### MultiSchneider montieren

- Ziehen Sie den Schubkasten bis zum Anschlag aus.

**R** Legen Sie die Bohrschablone wie dargestellt in die Schublade.

- Können Sie die Positionen für die vier notwendigen Bohrungen an.

- Verwenden Sie einen 1-mm-Bohrer, um die angekönnnten Positionen vorzubohren.

**S** Schrauben Sie die beiden Klemmleisten-Beschläge (14 und 15) mit den vier Senkkopfschrauben (17) fest.

- Schrauben Sie den Verschlussbügel (16) zusammen mit der Verschlussssicherung (16a) mit Hilfe der beiden Senkkopfschrauben (18) auf dem vorderen Klemmleisten-Beschlag (14) fest.

- Lassen Sie den Verschlussbügel in geöffneter Position (aufgeklappt).

**T** Klappen Sie den Beschlag am MultiSchneider heraus.

**U** Setzen Sie den MultiSchneider auf die Klemmleisten-Beschläge in der Schublade.

**V** Schieben Sie den MultiSchneider bis zum Anschlag auf die Klemmleisten-Beschläge.

**W / X** Klappen Sie den Verschlussbügel nach unten, bis er einrastet.

- Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.

## GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

To avoid personal injury or damage to the appliance, please observe the following safety instructions:

- The multi slicer is to be used for domestic purposes only and must not be used commercially.
- Assembly (see page 13) must be performed by qualified personnel only. ritterwerk will not be held liable for the consequences of improper or incorrect assembly.
- Do not start using the appliance until it has been assembled by a professional.
- Fold the appliance away after each use and keep the drawer closed.
- Use the accessories included in the delivery specification only.
- The mains cable must be positioned to ensure that the appliance can be fully folded down into the drawer without the cable becoming trapped. The mains cable must be routed directly and without obstruction from the built-in system to the socket, which must be mounted in the floor unit.
- Do not bend the mains cable. Never wrap the cable around the appliance.
- Persons with reduced physical, sensory or intellectual capabilities or lacking in relevant experience and/or knowledge may only use this appliance if they do so under supervision or have been instructed in the safe use of the appliance and understand the potential risks associated with its use.
- Do not allow children to play with the appliance.
- Always disconnect the appliance from the mains whenever it is to be left unsupervised, and also prior to assembly, dismantling and cleaning.
- This appliance must not be used by children. Keep the appliance and its connection cable out of reach of children.
- Connect the appliance to a 230 Volt AC voltage source only.
- Never leave the appliance unattended while it is operating.
- Do not use it to cut frozen foods, bones, food containing large stones, roast meats that are encased in netting or packaged foods!
- Never allow the appliance to run for more than 5 minutes at a time.



## **Risk of electric shock**

- Always remove the mains plug from the socket in the event of a malfunction, before cleaning and when the appliance is not in use. When doing so, pull on the plug and not on the cable.
- Never immerse the appliance in water. Never expose the appliance to rain or any other form of moisture.

If the appliance falls into water, unplug the cable from the mains socket before removing the appliance from the water. Have the appliance inspected at an authorized service location before using it again.

- Always ensure that your hands are completely dry before using the appliance. Do not use the appliance if it is wet or damp or while you are standing on a damp surface. Do not use the appliance outdoors.
- Stop using the appliance immediately if any parts are damaged. Send the complete appliance to the retailer after-sales service in this case.
- If the mains cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, the manufacturer's after-sales service or a similarly qualified person to eliminate risk of personal injury.

## **Risk of injury**

- This appliance must not be used without a slice carriage or a left-over holder, unless the size and shape of the food to be sliced means that these parts cannot be used.
- The appliance must be switched off before changing accessories or add-on parts which move when operated.
- The rotary blade is extremely sharp.
- Never touch the rotating blade when the appliance is operating!
- Switch the appliance off before cleaning it; pull the mains plug out of the socket and turn the slice thickness adjustment knob to the "0" position.
- The rotary blade will continue to run for a short time after being switched off.

Unfold the illustrations at the front and back of this manual.

Please read these instructions thoroughly before you start to use the appliance. Keep these operating instructions in a safe place and ensure that they are included with the appliance if passing it on to a third party.

## INTENDED USE

The multi slicer is used for the slicing of household foods. If the appliance is used for a purpose other than this, or if it is operated incorrectly, severe injuries may occur or the appliance may be damaged. All warranty and liability claims will be rendered null and void in this case.

## BEFORE USING THE APPLIANCE FOR THE FIRST TIME

### Preparation

- Before you use the appliance for the first time, have a specialist install it in a suitable drawer.
- Clean the appliance before allowing it to come into contact with any food (see CLEANING).

### Setting-up the appliance

- Pull out the drawer containing the multi slicer to the stop.

**A** Using both hands, lift the multi slicer out of the drawer until it locks into place.

**B** Holding the multi slicer by the slice thickness adjustment unit (11), fold out the appliance until it locks into place.

**C** Fold up the finger protector (5a).

**D** Using a small amount of force, push the slice carriage (5) vertically into the guide groove on the appliance until it audibly locks into place.

**E** Slide the left-over holder (6) onto the finger protector.

**F** Slide the slice tray (13) into the slots provided on the side of the appliance.

## SLICING

**G** Use the slice thickness adjustment knob (11a) to set the required thickness.

*Note:*

*The slice thickness adjustment scale (8) is not a millimetre scale. For safety reasons, the "0" position is designed to cover the blade.*

**H** Place the food to be sliced onto the slice carriage (5). Use the left-over holder (6) to press it gently against the stop plate (9). Protect your hands by always using the slice carriage and, where applicable, the left-over holder.

**I** Exception: Excessively large foods to be sliced.

**H** Turn the appliance on using the switch (1). Two operating modes are available:

Temporary (Position II):

The rotary blade (2) runs as long as the switch is pressed and held down in this position.

Continuous operation (Position I): The rotary blade runs without the switch being pressed and held down until you move the switch to the "0" position.

*Note:*

*Never use the appliance for more than a maximum of 5 minutes in continuous operation.*

- With the appliance running, gently feed the food to be sliced into the path of the rotary blade.
- Once slicing has been completed, wait until the rotary blade has come to a complete stop.
- After each use, turn the slice thickness adjustment knob to the "0" position, in order to cover up the sharp rotating blade and to avoid any injuries.

## CLEANING

### Caution:

Switch the appliance off before cleaning it; pull the mains plug out off the socket and turn the slice thickness adjustment knob (11a) to the "0" position.

Clean the multi slicer regularly to prevent the accumulation of food residue. The rotary blade must also be cleaned regularly as described below to prevent its surface from rusting.

*Note:*

*Over time, an accumulation of food residue may cause damage to the surface of the rotary blade, causing it to rust.*

### Preparation

- Remove the slice tray (13) and the left-over holder (6).

**K** Pull the slice carriage (5) forward and then lift it up and out of the guide groove.

Removing the rotary blade (2):

**L** Place a suitable coin on the blade catch (3) and turn it in a clockwise direction.

- Take hold of the rotary blade at its rotational centre and remove it.

### Cleaning after each use

- Wipe down the housing and all removed parts, including the rotary blade, with a damp cloth.

### Occasional cleaning

- Give all removed parts, including the rotary blade, a thorough wash in warm soapy water (not in the dishwasher!).
- Clean the housing behind the blade using a dry cloth/brush.

*Note:*

*Do not use any abrasive cleansers, sponges with rough surfaces or hard brushes to clean the appliance.*

- Dry all parts that you have washed.
- Grease the rotary blade's gear wheel with a little Vaseline.
- Fit the rotary blade back into the appliance.

### Cleaning the drawer

- Remove the left-over holder (6) and the slice carriage (5).
- Make sure that the slice thickness adjustment knob (11a) is set to position "0". Otherwise, the multi slicer cannot be folded down for safety reasons.

**M** Use one hand to hold the appliance at the stop plate (9) and the other hand to press the release button (10).

- Fold down the multi slicer.
- Remove the multi slicer from the drawer:

**N** Push the slide bar lock (16a) in the direction of the arrow.

**O** Snap the lock clip (16) upwards.

- Slide the multi slicer in the direction of the arrow.
  - Lift the multi slicer out of the drawer.
  - Clean the drawer according to the manufacturer's specifications. Replace the multi slicer in the drawer:
- U** Position the multi slicer over the two clamping fixtures in the drawer.
- V** Slide the multi slicer towards the front of the drawer until it locks into place on the two clamping fixtures.
- W** / **X** Press down on the lock clip until it snaps into place.
- Plug the cable back into the socket.

### MAINTENANCE

Your multi slicer is maintenance-free. However, we recommend that you occasionally apply a little Vaseline to the rails for the slice carriage to keep them lubricated and ensure that the carriage continues to move easily.

### STORAGE

- Remove the left-over holder (6) and the slice carriage (5).
- Fold down the finger protector (5a).
- Make sure that the slice thickness adjustment knob (11a) is set to position "0". Otherwise, the multi slicer cannot be folded down for safety reasons.

**M** Use one hand to hold the appliance at the stop plate (9) and the other hand to press the release button (10).

- Fold down the multi slicer.

**P** Hold the multi slicer by the lifting bar (4) and pull the release lever (12). Lower the multi slicer into the drawer.

If the drawer is sufficiently deep, the slice tray (13) can be stored on top of the appliance.

### DISPOSAL



Once it has reached the end of its service life, this product must not be disposed of as normal domestic waste. It must be taken to a dedicated collection point for the recycling of electrical and electronic devices. This is indicated by the symbol on the product, the operating instructions or the packaging.

Its material components can be re-used in accordance with their identification. By contributing to the reuse, recycling and other forms of recovery of used appliances, you can play a valuable role in protecting our environment.

Please consult your local authority's waste disposal office.

### REACH DIRECTIVE

See [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### SPECIAL ACCESSORIES

A special, non-toothed rotary blade is also available for use with sliced meat, sausage and ham.

### SERVICE, REPAIRS AND SPARE PARTS

Please contact your local after-sales service for all service, repairs and spare parts matters! See [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### TECHNICAL DATA

This appliance complies with the following regulations and directives:

- 2004/108/EC
- 2006/95/EC
- 1935/2004/EC
- EuP 2009/125/EC

The appliance thus complies with the CE specifications.

Mains voltage: 230 V~

Power consumption:

Refer to the type label on the underside of the appliance.

Slice thickness:

0 mm to approx. 14 mm

### WARRANTY

This ritter appliance comes with a two-year manufacturer's warranty, starting with the date of purchase and in accordance with the EU warranty directives. In the event of a warranty claim or for servicing, the appliance must always be sent to the appropriate national customer service centre.

## ASSEMBLY AND INSTALLATION

Please refer to the illustrations (R to X) provided at the front and back of this manual.

### Safety instructions

To avoid personal injury or damage to the appliance, please observe the following safety instructions:

- This appliance may only be assembled by qualified personnel. ritterwerk will not be held liable for the consequences of improper and/or incorrect assembly.
- The mains cable must be positioned to ensure that the appliance can be fully folded down into the drawer without trapping the cable. The mains cable must be routed directly and without obstruction from the built-in system to the socket, which must be mounted in the floor unit.
- Unplug the cable from the socket before assembly.

### Installation conditions

The following dimensions represent minimum values:

- Body width: 300 mm,
- Clearance height for drawer base/crossbeam:  
80 mm (not allowing for storage of the slice tray)  
85 mm (allowing for storage of the slice tray)
- Pullout clearance for front edge of worktop/inner edge of front drawer panel: 412 mm
- Clearance width (usable)  
Drawer base: 184 mm
- Width of appliance (when folded down): 195 mm

The drawer base should be at least 16 mm thick.

At a nominal length of 500 mm, the drawer's roller mechanism should have a static load capacity of at least 40 kg.

### Delivery contents

14	Clamping fixture (front)
15	Clamping fixture (rear)
16	Lock clip
16a	Slide bar lock
17	Countersunk screws four 4 x 17
18	Countersunk screws two 3 x 16

### Selecting a socket

#### Note:

A surface-mounted socket (that complies with VDE/DIN 49440, ÖVE, SEV) must be mounted either on or behind the rear panel at drawer height.

The mains cable connection to the socket should be routed under the rear crossbeam or the underside of the work top and as high up as possible in the corner of the floor cabinet's rear panel.

It must be possible to slide the drawer in fully while the mains plug is in the socket.

The mains plug must be easily accessible to the user to ensure that the appliance can be unplugged from the mains as required (for example, prior to cleaning).

### Mounting the multi slicer

- Pull out the drawer until it stops.

**R** Place the drill template in the drawer as shown in the illustrations.

- Mark the positions for the four drill-holes required.
- Use a 1 mm drill to pre-drill the marked positions.

**S** Use the four countersunk screws provided (17) to bolt down the two clamping fixtures (14 and 15).

- Use the two countersunk screws provided (18) to attach the lock clip (16), together with slide bar lock (16a), to the front clamping fixture (14).
- Leave the lock clip open.

**T** Pull out the pull-out fitting on the multi slicer.

**U** Position the multi slicer over the two clamping fixtures in the drawer.

**V** Slide the multi slicer towards the front of the drawer until it locks into place on the two clamping fixtures.

**W/X** Press down on the lock clip until it snaps into place.

- Plug the cable back into the socket.

## INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ GÉNÉRALES

Pour éviter de se blesser ou d'endommager l'appareil, respecter impérativement les instructions de sécurité énoncées ci-après :

- Utiliser l'appareil uniquement à des fins domestiques, et non industrielles.
- Dans tous les cas, le montage encastré (voir page 18) doit être effectué par du personnel qualifié. ritterwerk n'est pas responsable des conséquences découlant d'un montage défectueux ou non conforme aux prescriptions.
- N'utiliser l'appareil que lorsqu'il a été monté correctement.
- Rabattre l'appareil après chaque utilisation et fermer le tiroir.
- Utiliser exclusivement les accessoires fournis.
- Le câble d'alimentation doit être acheminé de manière à ce que l'appareil puisse être complètement rabattu sans coincer le câble. Le câble d'alimentation doit être acheminé directement et librement du système d'encastrement vers la prise de courant qui doit être montée dans le meuble bas.
- Ne pas plier le câble secteur. Ne pas enrouler le câble autour de l'appareil.
- L'appareil peut être utilisé par des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou ne disposant pas de l'expérience et/ou des connaissances requises, à condition qu'elles soient surveillées ou qu'elles aient reçu des instructions sur l'utilisation et soient conscientes des dangers qui en résultent.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- L'appareil doit toujours être mis hors tension s'il n'est pas sous surveillance et avant d'être démonté, remonté ou nettoyé.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. L'appareil et son cordon d'alimentation doivent être tenus éloignés des enfants.
- Raccorder exclusivement l'appareil à une source de tension alternative de 230 V.
- Ne jamais laisser l'appareil hors surveillance lorsqu'il est en service.
- Ne pas couper de produits congelés, d'os, d'aliments à gros noyaux, de rôtis en filet ou d'aliments emballés !
- Ne jamais laisser l'appareil fonctionner pendant plus de 5 minutes d'affilée.

**Risque de décharge électrique**

- Débrancher toujours la fiche secteur de la prise de courant en cas de panne, avant de nettoyer l'appareil ou lorsqu'il n'est pas utilisé. Tirer sur la fiche et non sur le câble.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau. Ne pas exposer l'appareil à la pluie ou à d'autres sources d'humidité. Si l'appareil devait toutefois tomber dans l'eau, débrancher d'abord la fiche secteur de la prise de courant, puis sortir l'appareil de l'eau. Faire ensuite vérifier l'appareil dans un centre de service après-vente agréé avant de le remettre en marche.
- Ne jamais utiliser l'appareil avec des mains humides. Ne pas l'employer lorsqu'il est humide ou mouillé, ou si vous vous trouvez sur un sol humide. Ne pas utiliser l'appareil en plein air.
- Cesser aussitôt d'utiliser l'appareil lorsque certains de ses éléments sont endommagés. Envoyer l'appareil complet au service après-vente ritter.

- Si le câble secteur est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou une personne disposant de la qualification requise, afin d'exclure tout risque.

**Risques de blessures**

- Ne pas utiliser cet appareil sans chariot ou pousse-restes, à moins que la taille et la forme du produit à trancher ne le permettent.
- Mettre l'appareil hors tension avant de remplacer des accessoires ou des pièces mobiles en cours de fonctionnement.
- La lame est très coupante.
- En cours de fonctionnement, ne jamais toucher la lame !
- Avant de nettoyer l'appareil, le mettre hors tension, débrancher la fiche secteur de la prise de courant et placer le bouton de réglage de l'épaisseur de coupe en position « 0 ».
- La lame continue de tourner quelques instants après la mise hors tension.

Déplier les graphiques qui se trouvent dans la partie avant et arrière au dos du manuel.  
Lire attentivement le mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Conserver le mode d'emploi et le laisser avec l'appareil lorsque celui-ci est vendu.

## USAGE CONFORME

La trancheuse universelle permet de couper les produits alimentaires à usage domestique. Une utilisation non conforme ou inadaptée peut être à l'origine de graves blessures ou endommager l'appareil. Les clauses de garantie et la responsabilité du fabricant n'ont plus cours de validité dans ce cas.

## MISE EN SERVICE

### Préparations

- Avant la première mise en service, l'appareil doit être encastré dans un tiroir adapté par une personne qualifiée.
- Nettoyer l'appareil avant de le mettre en contact avec des produits alimentaires (voir NETTOYAGE).

### Installer l'appareil

- Ouvrir le tiroir avec la trancheuse universelle jusqu'à la butée.

**A** Soulever la trancheuse universelle avec les deux mains hors du tiroir jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

**B** Saisir la trancheuse universelle sur l'unité de réglage de l'épaisseur de coupe (11) et déplier l'appareil jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

**C** Déplier le protège-doigts (5a).

**D** Insérer le chariot (5) dans la rainure de guidage de l'appareil avec une légère force verticale jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

**E** Faire coulisser le pousse-restes (6) sur le protège-doigts.

**F** Pousser le plateau de réception des tranches (13) dans les rails de réception latéraux.

## DÉCOUPE

**G** Régler l'épaisseur de coupe souhaitée au moyen du bouton de réglage de l'épaisseur de coupe (11a).

*Remarque :*

*la graduation de réglage de l'épaisseur de coupe (8) n'est pas un repère en millimètres. Pour des raisons de sécurité, la position « 0 » est prévue pour recouvrir la lame de coupe.*

**H** Placer le produit sur le chariot (5). Le pousser légèrement au moyen du pousse-restes (6) contre la plaque protège-lame (9). Se protéger les mains en utilisant toujours le chariot et, le cas échéant, le pousse-restes.

**I** Exception : produit de coupe surdimensionné.

**H** Mettre l'appareil en marche au moyen du commutateur (1). Deux modes de fonctionnement sont disponibles :

Mode courte durée (position II) : La lame de coupe (2) tourne tant que le commutateur se trouve dans cette position.

Mode continu (position I) : la lame de coupe tourne sans que le commutateur soit actionné jusqu'à ce que celui-ci soit ramené en position « 0 ».

*Remarque :*

*n'utiliser l'appareil que 5 minutes maximum en mode continu.*

- Presser le produit à couper contre la lame en rotation et avancer peu à peu.
- Lorsque la coupe est terminée, attendre jusqu'à ce que la lame soit complètement arrêtée.
- Après chaque utilisation, ramener le bouton de réglage de l'épaisseur de coupe sur « 0 » afin de recouvrir la lame tranchante et éviter tout risque de blessures.

## NETTOYAGE

### Attention :

Avant de nettoyer l'appareil, le mettre hors tension, débrancher la fiche secteur de la prise de courant et placer le bouton de réglage de l'épaisseur de coupe (11a) en position « 0 ».

Pour éviter que les résidus putrescibles ne puissent s'agglutiner, nettoyer régulièrement la trancheuse universelle. La lame doit également être nettoyée régulièrement comme décrit ci-après afin de préserver la surface inoxydable.

*Remarque :*

*Les résidus de nourriture sont susceptibles d'attaquer le matériau de la lame et de provoquer l'apparition de rouille.*

### Préparations

- Retirer le plateau de réception des tranches (13) et le pousse-restes (6).

**K** Sortir le chariot (5) vers l'avant, puis le soulever de la rainure de guidage.

Démonter la lame (2) :

**L** Introduire une pièce de monnaie adéquate dans le dispositif de serrage de la lame (3) et la faire tourner dans le sens des aiguilles d'une montre.

- Saisir la lame en son centre et la sortir.

### Après chaque utilisation

- Essuyer le boîtier ainsi que toutes les pièces qui ont été enlevées, y compris la lame, à l'aide d'un chiffon humide.

### De temps à autre

- Nettoyer minutieusement toutes les pièces qui ont été enlevées, y compris la lame, dans de l'eau chaude (pas au lave-vaisselle).



- Nettoyer le boîtier à l'arrière de la lame avec un chiffon sec/ un pinceau.

*Remarque :*

*Ne pas utiliser de produits abrasifs, d'éponges à surface rugueuse ou de brosses dures.*

- Sécher toutes les pièces qui ont été rincées.
- Lubrifier la roue dentée de la lame avec un peu de vaseline.
- Remonter la lame.

### Nettoyage du tiroir

- Démontez le pousse-restes (6) et le chariot (5).
- S'assurer que le bouton de réglage de l'épaisseur de coupe (11a) est en position « 0 », sinon il ne sera pas possible de rabattre la trancheuse universelle pour des raisons de sécurité.

**M** Tenir l'appareil par la plaque protège-lame (9) et appuyer sur le bouton de déverrouillage avec l'autre main (10).

- Replier la trancheuse universelle.

Retirer la trancheuse universelle du tiroir :

**N** Appuyer sur la sécurité de fermeture (16a) en direction de la flèche.

**O** Relever l'étrier de fermeture (16) vers le haut.

- Pousser la trancheuse universelle en direction de la flèche.
- Soulever la trancheuse universelle vers le haut.
- Nettoyer le tiroir selon les indications du fabricant des meubles de cuisine.

Insérer la trancheuse universelle de nouveau dans le tiroir :

**U** Placer la trancheuse universelle sur les garnitures des bornes plates dans le tiroir.

**V** Pousser la trancheuse universelle jusqu'à la butée sur les garnitures des bornes plates.

**W / X** Rabattre l'étrier de fermeture vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

- Brancher la fiche dans la prise de courant.

### ENTRETIEN

La trancheuse universelle ne requiert aucun entretien. Nous recommandons toutefois de lubrifier de temps à autre le guidage du chariot avec un peu de vaseline afin de préserver son bon fonctionnement.

### STOCKAGE

- Démontez le pousse-restes (6) et le chariot (5).
- Replier le protège-doigts (5a).
- S'assurer que le bouton de réglage de l'épaisseur de coupe (11a) est en position « 0 », sinon il ne sera pas possible de rabattre la trancheuse universelle pour des raisons de sécurité.

**M** Tenir l'appareil par la plaque protège-lame (9) et appuyer sur le bouton de déverrouillage avec l'autre main (10).

- Replier la trancheuse universelle.

**P** Saisir la trancheuse universelle sur l'étrier de levage (4) et tirer le levier de déverrouillage (12). Abaisser la trancheuse universelle dans le tiroir.

En cas de hauteur du tiroir insuffisante, le plateau de réception des tranches (13) peut être posé sur l'appareil pour le rangement.

### MISE AU REBUT



Lorsque ce produit a atteint sa limite de durée de vie, ne pas l'éliminer comme déchet ménager normal. Il doit être remis à un centre de recyclage des appareils électriques et électroniques. Le symbole apposé sur le produit, le mode d'emploi ou l'emballage attire l'attention sur ce point.

Les marquages apposés sur le produit indiquent les matériaux recyclables. Vous contribuez dans une large mesure à protéger notre environnement en réutilisant, en recyclant des matériaux, ou par d'autres formes de recyclage des appareils anciens.

Veuillez vous renseigner auprès de l'administration municipale, qui vous donnera l'adresse de la déchetterie compétente.

### REGLEMENT REACH

Voir aussi le site [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### ACCESSOIRES SPÉCIAUX

Une lame de coupe lisse est disponible pour couper la viande, le saucisson et la charcuterie.

### SERVICE, RÉPARATIONS ET PIÈCES DE RECHANGE

Prête de contacter le service après-vente local pour les questions de service, de réparations et de pièces de rechange !

Voir aussi le site [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Cet appareil est conforme aux directives et règlements suivants :

- 2004/108/CE
- 2006/95/CE
- 1935/2004/CE
- EuP 2009/125/CE

L'appareil satisfait ainsi aux prescriptions de l'UE.

Tension secteur : 230 V~

Puissance absorbée : voir plaque signalétique sur le dessous de l'appareil

Épaisseur de coupe : 0 mm à 14 mm env.

### GARANTIE

La garantie fabricant pour cet appareil ritter est de 2 ans à compter de la date d'achat et conformément aux directives européennes sur les garanties. En cas de prestations dans le cadre de la garantie ou en cas de réparation, envoyer toujours l'appareil à un centre SAV de votre pays !



## MONTAGE ET ENCASTREMENT

Respecter les graphiques (R à X) qui se trouvent dans la partie avant et arrière au dos du manuel.

### Consignes de sécurité

Pour éviter de se blesser ou d'endommager l'appareil, respecter impérativement les instructions de sécurité énoncées ci-après :

- Dans tous les cas, le montage doit être effectué par un personnel qualifié. ritterwerk n'est pas responsable des conséquences découlant d'un montage défectueux et/ou non conforme aux prescriptions.
- Le câble d'alimentation doit être acheminé de manière à ce que l'appareil puisse être complètement rabattu sans coincer le câble. Le câble d'alimentation doit être acheminé directement et librement du système d'encastrement vers la prise de courant qui doit être montée dans le meuble bas.
- Débrancher la fiche secteur de la prise de courant avant le montage.

### Conditions de montage

Les indications suivantes sont des dimensions minimales.

- Largeur du caisson : 300 mm,
- Hauteur libre fond du tiroir / traverse :  
80 mm (sans rangement du plateau de réception des tranches)  
85 mm (avec rangement du plateau de réception des tranches)
- Sortie du tiroir bord avant du plan de travail / bord intérieur de la façade du tiroir : 412 mm

- Largeur libre (utilisable)  
Fond du tiroir : 184 mm
- Largeur de l'appareil (plié) : 195 mm

Le fond du tiroir doit être de minimum 16 mm d'épaisseur.

Le système de coulisse à galets doit avoir une capacité de charge statique de minimum 40 kg si la longueur nominale est d'env. 500 mm.

### Contenu de la livraison

14	Garniture des bornes plates (avant)
15	Garniture des bornes plates (arrière)
16	Etrier de fermeture
16a	Sécurité de fermeture
17	Vis à tête fraisée 4 x 17, 4 pièces
18	Vis à tête fraisée 3 x 16, 2 pièces

### Sélection de la prise

#### Remarque :

Une prise de courant (conformément aux normes VDE/ DIN 49440, ÖVE, SEV) doit être disponible à hauteur du tiroir ou derrière le panneau arrière.

La connexion entre la prise de courant et le câble d'alimentation doit se situer au-dessous de la traverse arrière ou du plateau supérieur et le plus haut possible dans l'angle arrière du meuble bas.

Le tiroir doit pouvoir coulisser complètement lorsque la fiche secteur est branchée.

La fiche secteur doit être accessible à l'utilisateur pour pouvoir débrancher l'appareil de la tension secteur en cas de besoin (par ex. pour le nettoyage).

### Montage de la trancheuse universelle

- Sortir le tiroir jusqu'à la butée.

**R** Poser le gabarit de perçage comme représenté dans le tiroir.

- Marquer les positions des quatre perçages nécessaires.
- Utiliser un foret 1 mm pour pré-percer les positions marquées.

**S** Visser à fond les deux garnitures des bornes plates (14 et 15) avec les quatre vis à tête fraisée (17).

- Visser l'étrier de fermeture (16) avec la sécurité de fermeture (16a) à l'aide des deux vis à tête fraisée (18) sur la garniture avant des bornes plates (14).

- Laisser l'étrier de fermeture en position ouverte (déplié).

**T** Déplier la garniture sur la trancheuse universelle.

**U** Placer la trancheuse universelle sur les garnitures des bornes plates dans le tiroir.

**V** Pousser la trancheuse universelle jusqu'à la butée sur les garnitures des bornes plates.

**W / X** Rabattre l'étrier de fermeture vers le bas jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

- Brancher la fiche dans la prise de courant.

## ISTRUZIONI GENERALI DI SICUREZZA

Per evitare di provocare lesioni a persone o danni all'apparecchio, attenersi alle seguenti norme di sicurezza:

- Installare l'affettatrice multiuso solo in ambienti domestici e non commerciali.
- In ogni caso il montaggio dell'apparecchio (vedere pagina 23) deve essere eseguito da personale competente. ritterwerk non può rispondere delle conseguenze derivanti da un montaggio non regolare o incompleto.
- Utilizzare l'apparecchio solo se opportunamente montato.
- Riporre l'apparecchio dopo ogni utilizzo e chiudere il cassetto.
- Utilizzare esclusivamente gli accessori in dotazione.
- Il cavo di rete deve essere condotto in modo tale da consentire all'apparecchio, senza aprirlo, di piegarsi completamente. Il cavo di rete deve essere condotto direttamente dal sistema di installazione alla presa di alimentazione da montare nel quadro inferiore.
- Non calpestare il cavo elettrico. Non avvolgere il cavo attorno all'apparecchio.
- Questo apparecchio può essere usato anche da soggetti con limitate capacità fisiche, sensoriali o mentali o altresì privi di esperienza e competenza, a patto che vengano sottoposti a supervisione e istruiti sul sicuro utilizzo dell'apparecchio, comprendendo i pericoli che ne derivano.
- Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio.
- In assenza di sorveglianza o prima del montaggio, dello smontaggio o della pulizia, accertarsi di aver scollegato l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
- L'apparecchio non deve essere usato dai bambini. Tenere l'apparecchio e i relativi cavi fuori dalla portata dei bambini.
- Collegare l'apparecchio soltanto a una fonte di alimentazione CA da 230 Volt.
- Non lasciare l'apparecchio incustodito finché è in funzione.
- Non affettare alimenti congelati o ancora confezionati, alimenti con noccioli grossi, arrosti con rete, ossa.
- Non lasciare l'apparecchio acceso e inutilizzato per più di 5 minuti.

## **Rischio di folgorazione**

- Nel caso di malfunzionamento, prima di ogni intervento di pulizia o quando l'apparecchio non viene utilizzato, disconnetterlo dalla presa di alimentazione. Eseguire questa operazione afferrando la presa, non il cavo.
- Non immergere mai l'apparecchio in acqua. Tenere l'apparecchio lontano da qualsiasi fonte di umidità.  
Se l'apparecchio dovesse cadere accidentalmente in acqua, staccare immediatamente la spina, quindi estrarlo dall'acqua. Prima di riutilizzare l'apparecchio, si consiglia di farlo controllare accuratamente in uno dei centri di assistenza autorizzati.
- Non utilizzare l'apparecchio con le mani umide. Evitare di utilizzare l'apparecchio quando questo è umido o quando il pavimento è bagnato. Non utilizzare l'apparecchio all'aperto.
- Interrompere immediatamente l'utilizzo se parti dell'apparecchio risultano danneggiate. Inviare l'apparecchio completo al servizio assistenza clienti ritter.

- Se il cavo elettrico viene danneggiato, per motivi di sicurezza la sostituzione deve essere effettuata dal produttore, dal servizio di assistenza del produttore o da personale altrettanto qualificato.

## **Pericolo di lesioni**

- Utilizzare sempre il carrello o il pressasalumi, a meno che la forma o la grandezza dell'alimento da affettare non lo impediscano.
- Spegnerne l'apparecchio prima di procedere alla sostituzione di accessori o componenti aggiuntivi che sono in movimento quando la macchina è in funzione.
- La lama è molto affilata.
- Non toccare mai la lama mentre l'apparecchio è in funzione.
- Spegnerne l'apparecchio prima di pulirlo, staccarlo dalla presa e portare la manopola di regolazione sulla posizione "0".
- Dopo lo spegnimento, la lama continua a girare per alcuni secondi.

Aprire le pagine dei grafici nella copertina anteriore e posteriore del libretto.

Leggere attentamente le istruzioni prima di mettere in funzione l'apparecchio. Conservare le istruzioni e, in caso di cessione dell'apparecchio, consegnarle al nuovo proprietario.

## UTILIZZO PREVISTO

Questa affettatrice multiuso consente di affettare alimenti per uso domestico.

L'utilizzo improprio o errato può causare gravi lesioni personali o danni all'apparecchio. In questi casi la garanzia perde la validità e l'azienda declina ogni forma di responsabilità.

## MESSA IN FUNZIONE

### Preparazione

- Prima della messa in funzione è consigliabile che l'installazione dell'apparecchio venga eseguita in un cassetto appropriato da una persona competente.
- Pulire l'apparecchio prima che entri in contatto con alimenti (vedere PULIZIA).

### Posizionamento dell'apparecchio

- Estrarre il cassetto con l'affettatrice multiuso fino allo scatto.

**A** Sollevare l'affettatrice multiuso con entrambe le mani dal cassetto, fino a quando non si blocca in posizione.

**B** Afferrare il regolatore dello spessore di taglio (11) e aprire l'affettatrice multiuso, fino a quando non si blocca in posizione.

**C** Aprire la protezione per le dita (5a).

**D** Inserire il carrello (5) nella guida dell'apparecchio esercitando una lieve pressione, fino a quando non si blocca in posizione.

**E** Spingere il pressasalumi (6) sulla protezione per le dita.

**F** Far scorrere il vassoio per alimenti (13) nelle guide laterali.

## TAGLIO

**G** Impostare lo spessore di taglio desiderato utilizzando l'apposita manopola (11a).

*Attenzione:*

*Sulla scala di regolazione per lo spessore di taglio (8) non sono indicati i millimetri. Per motivi di sicurezza, la posizione "0" corrisponde alla copertura della lama.*

**H** Collocare l'alimento da affettare sul carrello (5). Utilizzando il pressasalumi (6), spingere l'alimento delicatamente contro il piano mobile (9). Proteggere le mani utilizzando il carrello o il pressasalumi.

**I** Eccezione: prodotti particolarmente grandi.

**H** Azionare l'apparecchio utilizzando l'interruttore (1). È possibile scegliere tra due modalità di servizio:

Utilizzo breve (posizione II): la lama (2) gira solo quando viene premuto l'interruttore.

Utilizzo continuato (posizione I): la lama gira senza dover tenere premuto l'interruttore, per spegnere portare l'interruttore in posizione "0".

*Attenzione:*

*Non superare i 5 minuti di utilizzo continuato.*

- Spingere l'alimento verso la lama in funzione esercitando una leggera pressione.

- Al termine dell'operazione di affettatura, attendere che la lama si fermi completamente.

- Dopo ogni utilizzo, portare la manopola di regolazione sulla posizione "0" per coprire la lama ed evitare il rischio di lesioni.

## PULIZIA

### Avvertenza:

Spegnere l'apparecchio prima di pulirlo, disconnetterlo dalla presa e portare la manopola di regolazione per lo spessore di taglio (11a) sulla posizione "0".

Per evitare l'accumulo di residui deperibili, pulire regolarmente l'affettatrice multiuso. Anche la lama deve essere pulita regolarmente, come descritto di seguito, così da mantenerne la superficie inossidabile.

*Attenzione:*

*con il passar del tempo i residui alimentari possono intaccare il materiale della lama provocandone l'arrugginimento.*

### Preparazione

- Rimuovere il vassoio per alimenti (13) e il pressasalumi (6).

**K** Spingere il carrello (5) in avanti, quindi sollevarlo verso l'alto, rimuovendolo dalla guida.

Smontare la lama (2):

**L** Inserire una moneta di dimensione adeguata sul dispositivo di serraggio della lama (3) e girarla in senso antiorario.

- Afferrare la lama dal centro ed estrarla.

### Al termine di ogni utilizzo

- Pulire l'alloggiamento e tutti i componenti rimossi, lama compresa, con un panno umido.

### Operazioni da eseguire occasionalmente

- Lavare a fondo tutti i componenti rimossi, lama compresa, con acqua corrente calda (non lavare in lavastoviglie).
- Pulire l'alloggiamento dietro la lama con un panno o con un pennello umido.

*Attenzione:*

*non utilizzare materiale abrasivo, spugne ruvide o spazzole dure.*

- Asciugare tutti i componenti lavati.
- Oliare la ruota dentata sulla lama con un po' di vaselina.
- Riasssemblare la lama.

### **Pulire il cassetto**

- Rimuovere il pressasalumi (6) e il Carrello (5).
- Assicurarsi che la manopola di regolazione per lo spessore del taglio (11a) si trovi nella posizione "0", altrimenti non sarà possibile chiudere l'affettatrice multiuso per motivi di sicurezza.

**M** Tenere fermo l'apparecchio sul piano mobile (9) e premere con l'altra mano il tasto di sblocco (10).

- Chiudere l'affettatrice multiuso. Estrarre l'affettatrice multiuso dal cassetto:

**N** Premere la chiusura di sicurezza (16a) in direzione della freccia.

**O** Sollevare il gancio di sicurezza (16) verso l'alto.

- Far scorrere l'affettatrice multiuso in direzione della freccia.
- Sollevare l'affettatrice multiuso verso l'alto.

- Pulire il cassetto secondo le indicazioni del produttore dei mobili della cucina.

Posizionare nuovamente l'affettatrice multiuso nel cassetto:

**U** Posizionare l'affettatrice multiuso sul fermo di bloccaggio nel cassetto.

**V** Far scorrere l'affettatrice multiuso fino allo scatto del fermo di bloccaggio.

**W/X** Chiudere il gancio di sicurezza verso il basso, fino a quando non si blocca in posizione.

- Collegare la spina alla presa.

### **MANUTENZIONE**

L'affettatrice multiuso non richiede manutenzione. Si consiglia tuttavia di oliare di tanto in tanto la guida del carrello con un po' di vaselina per mantenerne la scorrevolezza.

### **CONSERVAZIONE**

- Rimuovere il pressasalumi (6) e il Carrello (5).
- Chiudere la protezione per le dita (5a).

• Assicurarsi che la manopola di regolazione per lo spessore del taglio (11a) si trovi nella posizione "0", altrimenti non sarà possibile chiudere l'affettatrice multiuso per motivi di sicurezza.

**M** Tenere fermo l'apparecchio sul piano mobile (9) e premere con l'altra mano il tasto di sblocco (10).

- Chiudere l'affettatrice multiuso.

**P** Tenere ferma l'affettatrice multiuso afferrandola per la maniglia (4) quindi tirare la leva di sbloccaggio (12). Riporre l'affettatrice multiuso nel cassetto.

Se l'altezza del cassetto è sufficiente, il vassoio per alimenti (13) può essere posizionato sopra all'apparecchio quando questo è riposto.

### **SMALTIMENTO**



Alla fine del ciclo di vita, il prodotto deve essere smaltito separatamente.

Dovrà essere consegnato ad un centro per il riciclaggio di apparecchi elettrici ed elettronici. Vedere il simbolo riportato sul prodotto, sulle istruzioni d'uso oppure sulla confezione.

In base al contrassegno, i materiali sono riciclabili. Il recupero dei materiali o altre forme di recupero di apparecchi obsoleti contribuiscono notevolmente alla tutela dell'ambiente.

Rivolgersi all'amministrazione comunale per richiedere informazioni sui centri di smaltimento preposti.

### **REGOLAMENTO REACH**

Visitare il sito [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### **ACCESSORI OPZIONALI**

È disponibile una lama speciale senza dentatura, adatta per affettare carni, salumi e prosciutti.

### **SERVIZIO DI ASSISTENZA, RIPARAZIONI E PARTI DI RICAMBIO**

Per ottenere assistenza e per eventuali riparazioni o parti di ricambio contattare il servizio di assistenza locale.

Visitare il sito [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### **SPECIFICHE TECNICHE**

Questo apparecchio soddisfa le seguenti direttive e disposizioni:

- 2004/108/CE
- 2006/95/CE
- 1935/2004/CE
- EuP 2009/125/CE

L'apparecchio è pertanto conforme alle normative europee.

Voltaggio: 230 V~

Consumo energetico: vedere la targhetta nella parte inferiore dell'apparecchio

Spessore di taglio:

da 0 mm a 14 mm ca.

### **GARANZIA**

Per questo apparecchio ritter forniamo una garanzia del costruttore di 2 anni, calcolati a partire dalla data di acquisto e in conformità con le direttive della UE in materia di garanzia. In caso di interventi in garanzia e di riparazioni, spedire l'apparecchio in linea di massima ai centri di assistenza locali!

## MONTAGGIO E INSTALLAZIONE

Consultare i grafici (da **R** a **X**) nella copertina posteriore del libretto.

### Istruzioni Di Sicurezza

Per evitare di provocare lesioni a persone o danni all'apparecchio, attenersi alle seguenti norme di sicurezza:

- In ogni caso il montaggio dell'apparecchio deve essere eseguito da personale competente. ritterwerk non può rispondere delle conseguenze derivanti da un montaggio non regolare o incompleto.
- Il cavo di rete deve essere condotto in modo tale da consentire all'apparecchio, senza aprirlo, di piegarsi completamente. Il cavo di rete deve essere condotto direttamente dal sistema di installazione alla presa di alimentazione da montare nel quadro inferiore.
- Prima del montaggio, estrarre la spina dalla presa di alimentazione.

### Condizioni per l'installazione

Di seguito sono riportati i requisiti minimi di installazione:

- Ampiezza del corpo: 300 mm
- Altezza libera piano del cassetto/traversa:
  - 80 mm (senza il vassoio per alimenti)
  - 85 mm (con il vassoio per alimenti)
- Altezza netta bordo anteriore del piano di lavoro/bordo interno del pannello del cassetto: 412 mm
- Ampiezza libera (utilizzabile) Piano del cassetto: 184 mm
- Ampiezza apparecchio (chiuso): 195 mm

Il piano del cassetto deve avere uno spessore di almeno 16 mm.

Con una lunghezza nominale di circa 500 mm, la guida a rulli del cassetto dovrebbe essere dotata di una resistenza statica di almeno 40 kg.

### Dotazione

14	Fermi di bloccaggio (anteriori)
15	Fermi di bloccaggio (posteriori)
16	Gancio di sicurezza
16a	Chiusura di sicurezza
17	Viti a testa svasata 4 pezzi x 17, 4
18	Viti a testa svasata 3 pezzi x 16, 2

### Scelta della presa di alimentazione

#### Attenzione:

È necessario posizionare una presa da terra (conforme alla direttiva VDE/DIN 49440, ÖVE, SEV) all'altezza del cassetto sul pannello posteriore o dietro di esso.

Il collegamento tra la presa di alimentazione e il sistema di alimentazione deve giacere sotto la traversa posteriore, ovvero il bordo superiore e il più in alto possibile nell'angolo del pannello posteriore.

Il cassetto deve incastrarsi completamente in caso di presa inserita.

La spina deve essere accessibile all'utente, affinché possa scollegare l'apparecchio dall'alimentazione in caso di necessità (ad es. per eseguire le operazioni di pulizia).

### Montaggio dell'affettatrice multiuso

- Estrarre il cassetto fino allo scatto.

**R** Posizionare la maschera di foratura come indicato all'interno del cassetto.

- Punzonare i punti dove devono essere eseguite le quattro perforazioni necessarie.

- Utilizzare un trapano con una punta da 1 mm per eseguire il foro di guida in corrispondenza delle posizioni così marcate.

**S** Fissare entrambi i fermi di bloccaggio (14 e 15) con le quattro viti a testa svasata (17).

- Assicurare il gancio di sicurezza (16) unitamente alla chiusura di sicurezza (16a) al fermo di bloccaggio anteriore (14) utilizzando le due viti a testa svasata (18).

- Lasciare il gancio di sicurezza in posizione aperta (aperto).

**T** Aprire il fermo sull'affettatrice multiuso.

**U** Posizionare l'affettatrice multiuso sul fermo di bloccaggio nel cassetto.

**V** Far scorrere l'affettatrice multiuso fino allo scatto del fermo di bloccaggio.

**W/ X** Chiudere il gancio di sicurezza verso il basso, fino a quando non si blocca in posizione.

- Collegare la spina alla presa.

## **NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD**

Para evitar lesiones o el deterioro del aparato es imprescindible el cumplimiento estricto de las siguientes normas de seguridad:

- Utilice la multicortadora sólo con fines domésticos y no industriales.
- Sólo el personal técnico puede realizar el montaje del aparato (ver página 28). ritterwerk no asumirá ninguna responsabilidad en caso de que el montaje sea irregular o deficiente.
- No trabaje con el aparato hasta que esté instalado correctamente.
- Después de utilizar el equipo, pliéguelo siempre y cierre el cajón.
- Utilice exclusivamente los accesorios suministrados con el aparato.
- El cable de red se debe colocar de modo que el aparato se pueda girar por completo sin pinzar el cable. El cable de red debe instalarse directamente desde el sistema montado hasta la toma de corriente a montar en el armario de base.
- No doble el cable de red. No enrolle el cable alrededor del aparato.
- El aparato también puede ser utilizado por personas con disminución de sus facultades físicas, sensoriales o psíquicas o por personas inexpertas siempre y cuando lo hagan bajo supervisión o se les haya instruido sobre la manipulación segura del aparato y sobre sus posibles riesgos.
- Impida que los niños jueguen con el aparato.
- Desconecte siempre el aparato de la red eléctrica cuando no esté vigilado, antes de montarlo y desmontarlo y antes de limpiarlo.
- Este aparato no puede ser utilizado por niños. Mantenga fuera del alcance de los niños el aparato y su cable de conexión.
- Conecte el aparato exclusivamente a una fuente de tensión alterna de 230 voltios.
- Vigile el aparato en todo momento cuando esté funcionando.
- No corte alimentos congelados, huesos, frutas de hueso o carozo, redondos de carne con malla o alimentos envasados.
- No deje nunca que el aparato funcione ininterrumpidamente durante más de 5 minutos.

## **Peligro de electrocución**

- Desenchufe siempre el aparato de la toma de corriente en caso de fallos en el funcionamiento, antes de la limpieza y cuando el aparato no esté en uso. Para ello tire del cuerpo del enchufe, no del cable.
- No sumerja nunca el aparato en agua. No exponga nunca el aparato a la acción de la lluvia o de la humedad.  
Si el aparato hubiera caído al agua, primero desenchúfelo de la toma de corriente y después sáquelo del agua. Antes de volver a poner en funcionamiento el aparato, asegúrese de que lo revisa un servicio técnico autorizado.
- No utilice el aparato con las manos húmedas. No lo utilice si está húmedo o mojado, o bien si usted se encuentra en un suelo húmedo. No utilice el aparato al aire libre.
- En caso de desperfecto o avería en alguna pieza del aparato, desconéctelo inmediatamente. Envíe el aparato completo al servicio técnico de ritter.
- En caso de que se dañe el cable de red, deberá reemplazarlo el fabricante, su servicio

técnico o una persona debidamente cualificada para evitar riesgos.

## **Riesgo de lesiones**

- Este aparato no debe utilizarse sin el carro para el producto o el sujetarrestos, a no ser que el tamaño y la forma del producto no permitan su uso.
- El aparato debe desconectarse antes de sustituir los accesorios o las piezas complementarias que se mueven durante el funcionamiento.
- La cuchilla circular está muy afilada.
- En ningún caso toque la cuchilla circular.
- Desconecte el aparato antes de limpiarlo, saque el enchufe de la toma de corriente y gire el regulador del grosor de corte hasta la posición "0".
- La cuchilla circular continúa funcionando durante un corto espacio de tiempo después de la desconexión.



Despliegue los gráficos de la cubierta anterior y posterior del folleto.

Lea atentamente las instrucciones antes de poner en marcha el aparato. Conserve las instrucciones de uso y adjúntelas cuando entregue el aparato a una tercera persona.

## FIN PREVISTO

La multicortadora sirve para cortar alimentos comunes. Cualquier utilización no apropiada o no conforme con las instrucciones de uso puede provocar lesiones graves o deteriorar el aparato. Además, anula cualquier derecho de garantía y de reclamación de responsabilidad.

## PUESTA EN MARCHA

### Preparación

- Deje en manos de un técnico el montaje del aparato en un cajón adecuado antes de ponerlo en marcha por primera vez.
- Limpie el aparato antes de que entre en contacto con alimentos (ver LIMPIEZA).

### Colocación del aparato

- Abra el cajón con la multicortadora hasta el tope.

**A** Extraiga la cortadora multiuso del cajón levantándola con las dos manos hasta la posición de bloqueo.

**B** Sujete la cortadora multiuso por la unidad de ajuste del grosor de corte (11) y ábrala hasta la posición de bloqueo.

**C** Levante el protector para los dedos (5a).

**D** Introduzca el carro para el producto (5) en posición recta y ejerciendo un poco de presión en el canal guía del aparato hasta que encaje de forma perceptible.

**E** Deslice el sujetarrestos (6) sobre el protector para los dedos.

**F** Introduzca la bandeja de recepción del producto cortado (13) apoyándola en las guías.

## CORTAR

**G** Ajuste el grosor de corte deseado con el regulador (11a) del grosor de corte.

*Advertencia:*

*La escala de ajuste del grosor de corte (8) no está en milímetros.*

*Por motivos de seguridad, en la posición "0" el filo de la cuchilla se encuentra tapado por la placa de tope.*

**H** Coloque el producto a cortar en el carro para el producto (5). Presione ligeramente el producto con el sujetarrestos (6) contra la placa de tope (9). Proteja sus manos utilizando siempre el carro para el producto y, si es necesario, el sujetarrestos.

**I** Excepción: el producto que se va a cortar es excesivamente grande.

**H** Encienda el aparato utilizando el interruptor (1). Se puede elegir entre dos modos de funcionamiento:

Funcionamiento breve (Posición II): La cuchilla circular (2) permanece en marcha mientras el interruptor se mantenga presionado en esta posición.

Funcionamiento continuo (Posición I): La cuchilla circular permanece en marcha sin que el interruptor se mantenga presionado hasta que se cambie el interruptor a la posición "0".

*Advertencia:*

*Utilice el aparato un máximo de 5 minutos en funcionamiento continuo.*

- Con el aparato en marcha, desplace el producto que se vaya a cortar empujándolo suavemente contra la cuchilla circular.

- Una vez terminado el proceso de corte, espere hasta que la cuchilla circular se haya detenido por completo.

- Después de cada uso, ponga el regulador del grosor de corte en la posición "0" para que el filo de la cuchilla circular quede tapado por la placa de tope y evitar lesiones.

## LIMPIEZA

### Atención:

Desconecte el aparato antes de limpiarlo, saque el enchufe de la toma de corriente y gire el regulador del grosor de corte (11a) hasta la posición "0".

Limpie la multicortadora frecuentemente para evitar la acumulación de restos de alimentos perecederos. Limpie también la cuchilla circular con frecuencia y tal y como se indica a continuación para conservar la superficie inoxidable en buen estado.

*Advertencia:*

*Los restos de alimentos pueden llegar a atacar el material de la cuchilla circular al cabo del tiempo y favorecer la oxidación.*

### Preparación

- Retire la bandeja de recepción del producto cortado (13) y el sujetarrestos (6).

**K** Empuje el carro para el producto (5) hacia delante y levántelo para extraerlo del canal guía.

Desmonte la cuchilla circular (2):

**L** Coloque una moneda del tamaño adecuado en el cierre de la cuchilla (3) y gírela en el sentido de las agujas del reloj.

- Sujete la cuchilla circular por el centro de giro y extraígalas.

### Después de cada operación de corte

- Limpie la carcasa y todas las piezas extraídas, incluida la cuchilla circular, con un paño húmedo.

### De vez en cuando

- Lave a fondo todas las piezas extraídas, incluida la cuchilla circular, con agua corriente caliente (no en el lavavajillas).
- Limpie la carcasa detrás de la cuchilla con un paño seco o con un pincel.

*Advertencia:*

*No utilice ningún limpiador abrasivo, esponjas con superficie áspera o cepillos duros.*

- Seque todas las piezas después de aclararlas.
- Lubrique la rueda dentada de la cuchilla circular con un poco de vaselina.
- Vuelva a montar la cuchilla circular.

### Limpieza del cajón

- Retire el sujetarrestos (6) y el carro para el producto (5).
- Asegúrese de que el regulador del grosor de corte (11a) se encuentra en la posición "0". De lo contrario, la cortadora multiuso no se podrá plegar por razones de seguridad.

**M** Sujete firmemente el aparato por la placa de tope (9) y accione con la otra mano el botón de desbloqueo (10).

- Pliegue la cortadora multiuso. Extraiga la cortadora multiuso del cajón:

**N** Pulse el seguro de cierre (16a) en el sentido de la flecha.

**O** Levante el cierre (16).

- Deslice la cortadora multiuso en el sentido de la flecha.
- Levante la cortadora multiuso.
- Limpie el cajón siguiendo las instrucciones del fabricante del mueble.

Vuelva a colocar la cortadora multiuso en el cajón:

**U** Coloque la cortadora multiuso sobre los elementos de sujeción del cajón.

**V** Encaje los elementos de sujeción en las aberturas de la cortadora multiuso deslizándola hasta el tope.

**W** / **X** Baje el cierre hasta que quede bloqueado.

- Enchufe el aparato.

### MANTENIMIENTO

La multicortadora no precisa mantenimiento. Sin embargo, le recomendamos aplicar un poco de vaselina en la guía del carro para el producto para que la marcha sea más suave.

### ALMACENAMIENTO

- Retire el sujetarrestos (6) y el carro para el producto (5).
- Pliegue el protector para los dedos (5a).
- Asegúrese de que el regulador del grosor de corte (11a) se encuentra en la posición "0". De lo contrario, la cortadora multiuso no se podrá plegar por razones de seguridad.

**M** Sujete firmemente el aparato por la placa de tope (9) y accione con la otra mano el botón de desbloqueo (10).

- Pliegue la cortadora multiuso.

**P** Sujete con fuerza el asa (4) de la cortadora multiuso y tire del botón de desbloqueo (12). Baje la cortadora multiuso al interior del cajón.

Si la altura del cajón lo permite, la bandeja de recepción del producto cortado (13) puede permanecer en el aparato.

### ELIMINACIÓN DE RESIDUOS



Al final de su vida útil, este producto no debe desecharse en la basura doméstica normal. Debe

llevarlo a un punto de recogida específico para el reciclaje de aparatos eléctricos y electrónicos. Así lo indican el símbolo correspondiente en el producto, las instrucciones de uso y el envase.

Los materiales son reciclables y se identifican como tales. Con la reutilización, el reciclaje y otras formas de recuperación de aparatos obsoletos realiza una importante contribución a la protección del medio ambiente.

Consulte a su ayuntamiento cuál es el punto de recogida que le corresponde.

### REGLAMENTO REACH

Visite [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### ACCESORIOS ESPECIALES

Disponemos de una cuchilla circular no dentada especial para cortar carne, jamón y embutidos.

### SERVICIO TÉCNICO, REPARACIONES Y PIEZAS DE REPUESTO

Para el servicio técnico, las reparaciones y las piezas de repuesto, póngase en contacto con el servicio técnico local.

Visite [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### DATOS TÉCNICOS

Este aparato cumple con las siguientes directivas y normas:

- 2004/108/CE
- 2006/95/CE
- 1935/2004/CE
- EuP 2009/125/CE

De este modo, el aparato cumple con las normas CE.

Tensión de red: 230 V~

Consumo de potencia: ver placa de identificación en la parte inferior del aparato

Grosor del corte:

0 mm hasta unos 14 mm

### GARANTÍA

Este aparato ritter tiene una garantía del fabricante de 2 años, que empieza a contar a partir de la fecha de compra y es conforme a las directivas de garantía de la UE. ¡En caso de reclamación de garantía o reparación, envíe el aparato, como regla general, al servicio de atención al cliente de su país!

## MONTAJE E INSTALACIÓN

Consulte los gráficos (**R** a **X**) que aparecen en las cubiertas anterior y posterior.

### Normas de seguridad

Para evitar lesiones o el deterioro del aparato es imprescindible el cumplimiento estricto de las siguientes normas de seguridad:

- Sólo el personal técnico puede realizar el montaje del aparato. ritterwerk no asumirá ninguna responsabilidad en caso de que el montaje sea irregular y/o deficiente.
- El cable de red se debe colocar de modo que el aparato se pueda girar por completo sin pinzar el cable. El cable de red debe instalarse directamente desde el sistema montado hasta la toma de corriente a montar en el armario de base.
- Antes del montaje, desenchufe el aparato de la toma de corriente.

### Requisitos de montaje

Las cotas facilitadas a continuación son medidas mínimas.

- Anchura total del mueble: 300 mm,
- Altura interior base del cajón / travesaño: 80 mm (sin bandeja de recepción del producto cortado) 85 mm (con bandeja de recepción del producto cortado)
- Distancia entre el borde interior del frontal del cajón completamente abierto y el borde de la encimera: 412 mm.
- Anchura interior (útil)  
Base del cajón: 184 mm
- Anchura del aparato (plegado): 195 mm

La base del cajón deberá tener un grosor de al menos 16 mm.

La guía de deslizamiento del cajón debería tener una capacidad de carga estática de al menos 40 kg con una longitud nominal de aprox. 500 mm.

### Material De Montaje

14	Elemento de sujeción anterior
15	Elemento de sujeción posterior
16	Cierre
16a	Seguro de cierre
17	Tornillo avellanado 4 x 17, 4 uds.
18	Tornillo avellanado 3 x 16, 2 uds.

### Elección de la toma de corriente

#### Advertencia:

Es necesario disponer de una toma de corriente de superficie (según VDE/DIN 49440, ÖVE, SEV) a la altura del cajón junto al fondo o detrás de éste.

La conexión del cable con la toma de corriente se debe encontrar debajo del travesaño trasero o del techo y en la parte más elevada posible de la esquina trasera del armario de base.

El cajón se deberá poder cerrar por completo con el aparato enchufado.

La toma de corriente deberá encontrarse en un lugar accesible para poder desenchufar el aparato en caso necesario (para la limpieza, por ejemplo).

### Montaje de la cortadora multiuso

- Abra el cajón hasta el tope.

**R** Coloque la plantilla en el cajón tal y como se muestra en la figura.

- Marque la posición de los cuatro orificios a realizar con un granete.

- Utilice una broca de 1 mm para practicar los orificios en los puntos marcados.

**S** Atornille los dos elementos de sujeción (14 y 15) con los cuatro tornillos avellanados (17).

- Atornille el cierre (16) junto con el seguro de cierre (16a) utilizando los dos tornillos avellanados (18) en el elemento de cierre anterior (14).

- Deje el cierre abierto (desplegado).

**T** Despliegue el soporte de la cortadora multiuso.

**U** Coloque la cortadora multiuso sobre los elementos de sujeción del cajón.

**V** Encaje los elementos de sujeción en las aberturas de la cortadora multiuso deslizándola hasta el tope.

**W / X** Baje el cierre hasta que quede bloqueado.

- Enchufe el aparato.

## **ALGEMENE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN**

Neem, om verwondingen of beschadiging van het apparaat te voorkomen, beslist de volgende veiligheidsaanwijzingen in acht:

- Gebruik de multisnijder alleen voor huishoudelijke doeleinden en niet voor bedrijfsdoeleinden.
- De inbouwmontage (zie pagina 33) moet in elk geval worden uitgevoerd door geschoold personeel. ritterwerk stelt zich niet aansprakelijk voor gevolgen van montage die in strijd is met de voorschriften of die gebreken vertoont.
- Werk pas met het apparaat nadat het vakkundig is ingebouwd.
- Klap het apparaat na elk gebruik in en sluit de lade.
- Gebruik uitsluitend de meegeleverde accessoires.
- Het netsnoer moet zo zijn geleid dat het apparaat volledig naar binnen kan worden gedraaid, zonder dat het snoer klem komt te zitten. Het netsnoer moet direct vanuit het inbouwsysteem vrij naar het in de onderkast te monteren stopcontact worden geleid.
- Knik het netsnoer niet. Wikkel het snoer nooit om het apparaat.
- Het apparaat kan ook worden gebruikt door personen met verminderde fysieke, sensorische of geestelijke vermogens of met gebrek aan ervaring en/of kennis, wanneer ze onder toezicht staan of zijn onderwezen in het veilig gebruik en begrijpen welke gevaren daarbij kunnen optreden.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat moet steeds van het stroomnet worden gehaald wanneer er geen toezicht aanwezig is en voordat het wordt gemonteerd, gedemonteerd of gereinigd.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Het apparaat en het aansluitsnoer moeten buiten bereik van kinderen worden gehouden.
- Sluit het apparaat uitsluitend aan op een wisselspanningsbron met 230 volt.
- Laat het apparaat niet onbewaakt draaien.
- Snij geen diepvriesproducten, beenderen, levensmiddelen met grote pitten, vlees in een netje of levensmiddelen met verpakking!
- Laat het apparaat nooit langer dan 5 minuten ononderbroken draaien.

## **Gevaar voor een elektrische schok**

- Haal de netstekker altijd uit het stopcontact bij bedrijfsstoppen, vóór elke reiniging en als het apparaat niet in gebruik is. Trek daarbij aan de stekker en niet aan het snoer.
- Dompel het apparaat nooit onder in water. Stel het apparaat nooit bloot aan regen of ander vocht.  
Als het apparaat toch in het water is gevallen, haal dan eerst de netstekker uit het stopcontact en haal pas dan het apparaat uit het water. Laat het apparaat daarna door een bevoegde servicedienst controleren voordat u het weer in gebruik neemt.
- Gebruik het apparaat niet met vochtige handen. Gebruik het niet als het vochtig of nat is of als u op een natte vloer staat. Gebruik het apparaat niet in de open lucht.
- Stel het apparaat bij beschadiging van onderdelen onmiddellijk buiten werking. Stuur het complete apparaat op naar de ritter-klantenservice.
- Als het netsnoer wordt beschadigd, moet dit door de fabrikant, zijn klantenservice of anders-

zins gekwalificeerde personen worden vervangen om gevaarlijke situaties te voorkomen.

## **Verwondingsgevaar**

- Dit apparaat mag niet worden gebruikt zonder snijwarslede of restenhouder, tenzij de grootte of vorm van het te snijden voedsel het gebruik ervan niet toelaat.
- Voordat u accessoires of extra onderdelen die tijdens het gebruik bewegen, vervangt, dient u het apparaat uit te schakelen.
- Het ronde mes is zeer scherp.
- Raak bij werking van het apparaat het ronde mes in geen geval aan!
- Voordat u gaat schoonmaken, dient u het apparaat uit te schakelen, de netstekker uit het stopcontact te halen en de snijdikteknop in de "0"-stand te draaien.
- Het ronde mes staat na uitschakeling niet onmiddellijk stil.

Vouw de tekeningen aan de binnenzijde van de voor- en achterkant van de gebruiksaanwijzing open.

Lees de gebruiksaanwijzing vóór ingebruikneming van het apparaat zorgvuldig door. Bewaar de gebruiksaanwijzing en geef deze mee als het apparaat van eigenaar verandert.

## BEOOGD GEBRUIK

De multisnijder dient voor het snijden van levensmiddelen voor huishoudelijk gebruik.

Niet-beoogd gebruik of onjuiste bediening kan leiden tot ernstige verwondingen of beschadiging van het apparaat. Hierbij vervallen alle rechten op garantie en aansprakelijkheid.

## INGEBRUIKNEMING

### Vorbereiding

- Laat het apparaat voor de eerste ingebruikneming door een vakman inbouwen in een geschikte lade.

- Maak het apparaat schoon voordat het in aanraking komt met levensmiddelen (zie REINIGEN).

### Apparaat plaatsen

- Trek de lade met de multisnijder tot de aanslag naar buiten.

**A** Til de allesnijder met beide handen uit de lade tot hij vastklikt.

**B** Pak de allesnijder beet aan de snijdikte-eenheid (11) en klap het apparaat omhoog tot het vastklikt.

**C** Klap de vingerbeveiliging (5a) omhoog.

**D** Duw de snijwarenslede (5) met enige kracht loodrecht in de geleidegroef van het apparaat tot hij hoorbaar vastklikt.

**E** Schuif de restenhouder (6) op de vingerbeveiliging.

**F** Schuif de opvangschaal voor snijwaren (13) in de twee bevestigingsrails.

## SNIJDEN

**G** Stel de gewenste snijdikte in met de snijdikteknoop (11a).

*Aanwijzing:*

*De instelschaal voor de snijdikte (8) is geen millimeterschaal. Omwille van de veiligheid is bij de "0"-stand het mes afgedekt.*

**H** Plaats het te snijden voedsel op de snijwarenslede (5). Druk het met de restenhouder (6) licht tegen de aanslagplaat (9). Bescherm uw handen door altijd de snijwarenslede en evt. de restenhouder te gebruiken.

**I** Uitzondering: te grote snijwaren.

**H** Schakel het apparaat in met de schakelaar (1). U kunt kiezen uit twee bedieningsstanden:

Korte werking (stand II):

het ronde mes (2) draait zolang de schakelaar in deze stand ingedrukt wordt gehouden.

Continue werking (stand I):

het ronde mes draait zonder dat de schakelaar ingedrukt wordt gehouden tot u de schakelaar in de stand "0" drukt.

*Aanwijzing:*

*Gebruik het apparaat maximaal 5 minuten in continue werking.*

- Leid het te snijden voedsel bij draaiend apparaat met lichte duwende beweging tegen het ronde mes.

- Als u klaar bent met snijden, wacht dan tot het ronde mes volledig tot stilstand is gekomen.

- Draai na elk gebruik de snijdikteknoop in de "0"-stand om het scherpe ronde mes af te dekken en verwondingen te voorkomen.

## REINIGEN

### Voorzichtig:

Voordat u gaat schoonmaken, dient u het apparaat uit te schakelen, de netstekker uit het stopcontact te halen en de snijdikteknoop (11a) in de "0"-stand te draaien.

Reinig de multisnijder regelmatig om te voorkomen dat bederfelijke restanten vastkoeken. Ook het

ronde mes moet voor het behoud van het roestvrije oppervlak regelmatig worden gereinigd zoals hierna is beschreven.

*Aanwijzing:*

*Restanten van levensmiddelen kunnen na enige tijd het materiaal van het ronde mes aantasten en tot roestvorming leiden.*

### Vorbereiding

- Haal de opvangschaal voor snijwaren (13) en de restenhouder (6) eraf.

**K** Trek de snijwarenslede (5) naar voren en til hem dan langs boven uit de geleidegleuf.

Demonteer het ronde mes (2):

**L** Plaats een geschikte munt op de messluiting (3) en draai dit met de wijzers van de klok mee.

- Pak het ronde mes in het midden bij het draaipunt beet en haal het eraf.

### Na elke snijbeurt

- Veeg de behuizing en alle eraf gehaalde onderdelen inclusief rond mes schoon met een vochtige doek.

### Van tijd tot tijd

- Reinig alle eraf gehaalde onderdelen inclusief rond mes grondig in een warm sopje (niet in de vaatwasmachine).

- Maak de behuizing achter het mes schoon met een droge doek/kwast.

*Aanwijzing:*

*Gebruik geen schuurmiddelen, sponsjes met ruwe oppervlakken of harde borstels.*

- Droog alle afgewassen onderdelen.

- Smeer het tandwiel aan het ronde mes in met wat vaseline.

- Monteer het ronde mes weer.

### Lade reinigen

- Haal de restenhouder (6) en de snijwarenslede (5) eraf.

- Zorg dat de snijdikteknoop (11a) in de stand "0" staat, anders kan het apparaat om veiligheidsredenen niet worden ingeklapt.

**M** Houd het apparaat vast aan de aanslagplaat (9) en druk met de andere hand de ontgrendelknop (10) in.

- Klap de allesnijder in elkaar.

Haal de allesnijder uit de lade:

**N** Duw de sluitpal (16a) in de pijlrichting.

**O** Klap de sluitbeugel (16) omhoog.

- Schuif de allesnijder in de pijlrichting.
- Til de allesnijder er omhoog uit.
- Reinig de lade volgens de voorschriften van de fabrikant van het keukenmeubel.

Plaats de allesnijder weer in de lade:

**U** Plaats de allesnijder op het klemstripbeslag in de lade.

**V** Schuif de allesnijder tot de aanslag op het klemstripbeslag.

**W/X** Klap de sluitbeugel omhoog tot hij vastklikt.

- Steek de netstekker in het stopcontact.

## ONDERHOUD

De multisnijder is onderhoudsvrij. We adviseren u echter de snijwarenslede bij zijn geleiding af en toe in te smeren met wat vaseline, zodat hij soepel blijft lopen.

## OPBERGEN

- Haal de restenhouder (6) en de snijwarenslede (5) eraf.
- Klap de vingerbeveiliging (5a) in.
- Zorg dat de snijdiktekop (11a) in de stand "0" staat, anders kan het apparaat om veiligheidsredenen niet worden ingeklapt.
- M** Houd het apparaat vast aan de aanslagplaat (9) en druk met de andere hand de ontgrendelknop (10) in.
- Klap de allesnijder in elkaar.

**P** Houd de allesnijder vast aan de hefbeugel (4) en trek aan de ontgrendelhendel (12). Laat de allesnijder in de lade zakken.

Bij een voldoende hoogte van de lade kan de opvangschaal voor snijwaren (13) voor het opbergen op het apparaat worden gelegd.

## AFVALVERWIJDERING



Dit product mag aan het einde van zijn gebruiksduur niet met het gewone huisvuil worden

meegegeven. Het moet worden afgegeven bij een verzamelpunt voor recycling van elektrische en elektronische apparaten. Het symbool op het product, de gebruiksaanwijzing of de verpakking maakt daarop opmerkzaam.

De materialen zijn recyclebaar volgens de aanduiding. Met het hergebruik, de materiaalrecycling of andere vormen van verwerking van afgedankte apparaten levert u een belangrijke bijdrage aan de bescherming van ons milieu.

Informeer bij uw gemeente naar de bevoegde instantie voor afvalverwerking.

## REACH-VERORDENING

Zie [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

## SPECIALE ACCESSOIRES

Speciaal voor vlees, worst en ham is een niet gekarteld rond mes leverbaar.

## SERVICE, REPARATIES EN RESERVEONDERDELEN

Neem voor service, reparaties en reserveonderdelen contact op met de plaatselijke servicedienst! Zie [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

## TECHNISCHE GEGEVENS

Dit apparaat voldoet aan de volgende richtlijnen en verordeningen:

- 2004/108/EG
- 2006/95/EG
- 1935/2004/EG
- EuP 2009/125/EG

Het apparaat voldoet daarmee aan de CE-voorschriften.

Netspanning: 230 V~

Opgenomen vermogen:

zie typeplaatje aan de onderkant van het apparaat

Snijdikte: 0 mm tot ca. 14 mm

## GARANTIE

Voor dit ritter-toestel verlenen wij een 2-jarige producentgarantie, te rekenen vanaf aankoopdatum en overeenkomstig de EU-garantierichtlijnen. Stuur het toestel in geval van garantie en reparatie in beginsel naar de klantenservice van het specifieke land!



## MONTAGE EN INBOUW

Volg de tekeningen (**R** tot **X**) aan de binnenzijde van de voor- en achterkaft.

### Veiligheidsaanwijzingen

Neem, om verwondingen of beschadiging van het apparaat te voorkomen, beslist de volgende veiligheidsaanwijzingen in acht:

- De montage moet in elk geval worden uitgevoerd door geschoold personeel. ritterwerk stelt zich niet aansprakelijk voor gevolgen van montage die in strijd is met de voorschriften en/of gebreken vertoont.
- Het netsnoer moet zo zijn geleid dat het apparaat volledig naar binnen kan worden gedraaid, zonder dat het snoer klem komt te zitten. Het netsnoer moet direct vanuit het inbouwsysteem vrij naar het in de onderkast te monteren stopcontact worden geleid.
- Trek voorafgaand aan de montage de netstekker uit het stopcontact.

### Inbouwvoorwaarden

De hieronder aangegeven afmetingen zijn minimummaten.

- Corpusbreedte: 300 mm,
- Binnenwerkse hoogte bodem van lade / traverse:  
80 mm (zonder opbergen van de opvangschaal voor snijwaren)  
85 mm (met opbergen van de opvangschaal voor snijwaren)
- Binnenwerkse uittrek lengte voorkant werkblad/binnenkant ladefront: 412 mm
- Binnenwerkse breedte (effectief)  
Ladebodembodem: 184 mm
- Breedte van het apparaat (ingeklapt): 195 mm

De ladebodembodem dient minstens 16 mm dik te zijn.

Het schuifmechanisme van de lade moet bij een nominale lengte van ca. 500 mm een statische belastbaarheid van minstens 40 kg hebben.

### Leveringsomvang

14	Klemstripbeslag (voor)
15	Klemstripbeslag (achter)
16	Sluitbeugel
16a	Sluitpal
17	Platkopschroef 4 x 17, 4 stuks
18	Platkopschroef 3 x 16, 2 stuks

### Stopcontact kiezen

#### Aanwijzing:

Er moet een opbouwstopcontact (conform VDE/DIN 49440, ÖVE, SEV) ter hoogte van de lade aan of achter de achterwand aanwezig zijn.

De verbinding tussen stopcontact en netaansluitsnoer moet onder de achterste traverse of de bovenliggende ladebodembodem en zo ver mogelijk boven de achterste hoek van de onderkast liggen.

Als de netstekker in het stopcontact zit, moet de lade volledig kunnen worden dichtgeschoven.

De netstekker moet toegankelijk zijn voor de gebruiker, zodat hij het apparaat indien nodig (bijv. voor de reiniging) van de netspanning kan halen.

### Allessnijder monteren

- Schuif de lade uit tot de aanslag.

**R** Plaats het boorsjabloon zoals afgebeeld in de lade.

- Markeer de posities voor de vier vereiste boringen met een centerpons.

- Gebruik een 1 mm boor om de gemarkeerde posities voor te boren.

**S** Schroef het klemstripbeslag aan beide kanten (14 en 15) vast met de vier platkopschroeven (17).

- Schroef de sluitbeugel (16) samen met de sluitpal (16a) met behulp van beide platkopschroeven (18) vast op het voorste klemstripbeslag (14).

- Laat de sluitbeugel in geopende positie (omhoog geklapt).

**T** Klap het beslag op de allesnijder uit.

**U** Plaats de allesnijder op het klemstripbeslag in de lade.

**V** Schuif de allesnijder tot de aanslag op het klemstripbeslag.

**W/ X** Klap de sluitbeugel omhoog tot hij vastklikt.

- Steek de netstekker in het stopcontact.



## **GENERELLE SIKKERHETS- BESTEMMELSER**

Det er viktig å overholde sikkerhetsbestemmelsene under for å unngå personskader eller at maskinen ødelegges.

- Multioppskjærmaskinen må kun brukes i private husholdninger, og ikke i næringsvirksomhet.
- Det er viktig at monteringen (se side 38) utføres av en fagperson. ritterwerk fraskriver seg ethvert ansvar for konsekvenser av ikke forskriftsmessig eller mangelfull montering.
- Ikke bruk maskinen før den er forskriftsmessig montert.
- Fold sammen maskinen etter hver gangs bruk, og lukk skuffen.
- Bruk utelukkende det tilbehøret som følger med maskinen.
- Strømledningen må legges slik at maskinen kan legges helt ned, uten at ledningen kommer i klem. Ledningen må løpe fritt og direkte fra monteringsenheten for multioppskjærmaskinen til underskapet hvor stikkkontakten monteres.
- Ledningen må ikke ha knekk eller skarp bøy. Ledningen må aldri vikles rundt maskinen.

- Den kan også brukes av personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller mangel på erfaring eller kunnskaper, hvis det skjer under tilsyn, eller de har fått opplæring i hvordan den brukes på en sikker måte, og de forstår farene som er forbundet med bruken.
- Barn må ikke leke med maskinen.
- Maskinen må være koblet fra strømmettet når den ikke er under tilsyn, og når den monteres, demonteres eller rengjøres.
- Maskinen må ikke brukes av barn. Både maskinen og strømledningen må plasseres utilgjengelig for barn.
- Maskinen skal kun kobles til en vekselspenningskilde på 230 volt.
- Gå aldri fra en maskin som er i bruk. Den skal alltid være under tilsyn.
- Maskinen skal ikke brukes til å skjære opp dypfryste varer, knoker, matvarer med store kjerener, surret stek (med nett) eller matvarer med emballasje.
- La maskinen aldri gå uavbrutt i mer enn 5 minutter.

## Fare for elektrisk støt

- Ta alltid støpselet ut av stikkontakten ved driftsproblemer, før maskinen skal rengjøres, og når den ikke er i bruk. Hold alltid i støpselet uten å dra i ledningen.
- Maskinen må aldri dyppes i vann. Maskinen må aldri utsettes for regn eller annen fuktighet.  
Hvis maskinen likevel skulle falle ned i vann, må du først ta støpselet ut av stikkontakten og deretter maskinen opp av vannet. Maskinen må i slike tilfeller kontrolleres av et autorisert serviceverksted før den tas i bruk igjen.
- Ikke betjen maskinen når du er fuktig på hendene. Bruk aldri en fuktig eller våt maskin. Den må heller ikke brukes når du står på et fuktig underlag/gulv. Maskinen må ikke brukes utendørs.
- Stans maskinen umiddelbart når en maskindel er ødelagt eller skadet. Send den komplette maskinen til ritterkundeservice.
- For å unngå risiko for skader skal en skadet ledning skiftes av produsenten, eventuelt av kundeservice eller andre kvalifiserte personer.

## Fare for personskader

- Denne maskinen må ikke brukes uten skyvebrett og sikkerhetsholder, med mindre matvaren er så stor eller har en slik form at bruken ikke er mulig.
- Multioppskjærmaskinen må være avslått og frakoblet strømmettet før det foretas skifte av tilbehør eller bevegelige deler.
- Rundkniven er svært skarp.
- Pass på at du aldri kommer i berøring med rundkniven under arbeidet!
- Slå av maskinen før den skal gjøres ren, ta støpselet ut av stikkontakten og dreii justeringsknappen for skivetykkelse i "0"-stilling.
- Rundkniven fortsetter å gå en kort stund etter at maskinen er slått av.

Fold ut illustrasjonene foran og bak i heftet.

Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Oppbevar bruksanvisningen på et trygt sted. Den hører til maskinen, og skal følge med til eventuell ny bruker.

## BRUKSOMRÅDE

Multioppskjærmaskinen egner seg til oppskjæring av matvarer i private husholdninger.

Ikke forskriftsmessig bruk eller feilbetjening kan føre til alvorlige personskader og/eller ødelegge maskinen. Alle garanti- og ansvarskrav vil da bortfalle.

## TA MULTIOPPSKJÆRMASKINEN I BRUK

### Forberedelse

- Maskinen må monteres i en egnet skuff av en fagperson før den tas i bruk.
- Multioppskjærmaskinen må rengjøres før den tas i bruk (se RENGJØRING).

### Sette opp

#### multioppskjærmaskinen

- Trekk ut skuffen med multioppskjærmaskinen til den stopper.

**A** Løft multioppskjærmaskinen opp av skuffen med begge hender til den går i lås.

**B** Ta tak i delen for innstilling av skivetykkelsen (11) og fold ut maskinen til den går i lås.

**C** Fold ut fingerbeskyttelsen (5a).

**D** Trykk skyvebrettet (5) med et bestemt trykk loddrett inn i sporet på maskinen til du hører at det går i lås.

**E** Skyv sikkerhetsholderen (6) inn på fingerbeskyttelsen.

**F** Skyv oppsamlingsbrettet for oppskjær (13) inn i de langsgående festeskinnene.

## OPPSKJÆRING

**G** Still inn skivetykkelsen med justeringsknappen (11a).

### Merk!

*Skalaen for skivetykkelse (8) er ikke en millimeterskala. "0"-stillingen er av sikkerhetsmessige årsaker konstruert slik at kniven blir tildekket.*

**H** Legg matvaren på skyvebrettet (5). Press matvaren lett mot stoppeplaten (9) med sikkerhetsholderen (6). Bruk alltid skyvebrettet og sikkerhetsholderen for å beskytte fingrene dine.

**I** Unntak: store matvareprodukter.

**J** Start maskinen med knappen (1). Du kan velge mellom to innstillinger:

Momentinnstilling (posisjon II): Rundkniven (2) går så lenge du holder knappen nede i denne stillingen.

Fast innstilling (posisjon I): Rundkniven går uten at du holder knappen nede. Først når du skyver knappen i "0"-stilling, stanser kniven.

### Merk!

*Bruk maskinen maksimalt 5 minutter i fast innstilling.*

- Skyv matvaren med lett mating mot rundkniven når maskinen er i gang.
- Når oppskjæringen er avsluttet, må du vente til rundkniven er stanset helt opp.
- Etter hver gang maskinen har vært i bruk, må du dreie justeringsknappen for skivetykkelse i "0"-stilling slik at den skarpe rundkniven blir dekket til. Dermed unngås personskader.

## RENGJØRING

### OBS!

Slå av maskinen før den skal gjøres ren, ta støpselet ut av stikkontakten og dreii justeringsknappen for skivetykkelse (11a) i "0"-stilling.

Rengjør multioppskjærmaskinen regelmessig for å hindre at lett bederfelige matrester setter seg fast. Rundkniven må også rengjøres regelmessig som beskrevet under, for å bevare den rustfrie overflaten.

### Merk!

*Matrester kan over tid angripe materialet i rundkniven, og føre til at det oppstår rust.*

### Forberedelse

- Ta av oppsamlingsbrettet for avskjær (13) og sikkerhetsholderen (6).

**K** Trekk skyvebrettet (5) frem, og løft det opp og ut av sporet.

Demontere rundkniven (2):

**L** Drei knivlåsen (3) med urviseren ved hjelp av en egnet mynt.

- Ta av rundkniven, og pass på at du holder i midten av den.

### Etter hver gangs bruk

- Tørk av huset og alle demonterte deler inkludert rundkniven med en fuktig klut.

### Med jevne mellomrom

- Rengjør alle demonterte deler inkludert rundkniven grundig i varmt vann (ikke i oppvaskmaskinen).
- Rengjør huset bak kniven ved hjelp av en tørr klut eller en liten kost.

### Merk!

*Bruk aldri skuremidler, svamper med ru overflate eller harde børster.*

- Tørk alle de rengjorte delene.
- Smør tannhjulet på rundkniven med litt vaselin.
- Monter rundhjulet på nytt.

**Rengjøre skuffen**

- Ta av sikkerhetsholderen (6) og skyvebrettet (5).
- Påse at justeringsknappen for skivetykkelsen (11a) står på "0". Av sikkerhetshensyn vil det ellers ikke være mulig å legge ned multioppkjærmaskinen.

**M** Hold i stoppeplaten (9) på maskinen, og trykk på frigjøringsknappen (10) med den andre hånden.

- Fold sammen multioppkjærmaskinen.

Ta multioppkjærmaskinen ut av skuffen:

**N** Trykk låsesikringen (16a) i pilens retning.

**O** Løft opp låseklaffen (16).

**S** Skyv multioppkjærmaskinen i pilens retning.

- Løft den opp.
- Rengjør skuffen i samsvar med anvisningene fra kjøkkenprodusenten.

Sett multioppkjærmaskinen tilbake i skuffen:

**U** Plasser multioppkjærmaskinen i skuffen inntil beslagene til festesplintene.

**V** Skyv maskinen inn på beslagene til festesplintene til den går i lås.

**W** / **X** Trykk låseklaffen ned til den går i lås.

- Sett støpselet i stikkkontakten.

**VEDLIKEHOLD**

Multioppkjærmaskinen er vedlikeholdsfri. Vi anbefaler imidlertid å ettersmøre sporet på skyvebrettet med vaselin med jevne mellomrom, slik at det beholder bevegeligheten.

**OPPBEVARING**

- Ta av sikkerhetsholderen (6) og skyvebrettet (5).

- Fold inn fingerbeskyttelsen (5a).

• Påse at justeringsknappen for skivetykkelsen (11a) står på "0". Av sikkerhetshensyn vil det ellers ikke være mulig å legge ned multioppkjærmaskinen.

**M** Hold i stoppeplaten (9) på maskinen, og trykk på frigjøringsknappen (10) med den andre hånden.

- Fold sammen multioppkjærmaskinen.

**P** Hold multioppkjærmaskinen etter løftebøylen (4), og dra i frigjøringsspaken (12). Legg maskinen ned i skuffen.

Hvis skuffen er høy nok, kan oppsamlingsbrettet for oppkjær (13) ligge oppå maskinen når den ikke er i bruk.

**KASSERING**

Dette produktet må ikke kasseres sammen med vanlig husholdningsavfall etter endt levetid. Det skal leveres inn til oppsamlingssted/kommunalt mottak for gjenvinning av elektriske og elektroniske apparater. Symbolet på produktet, bruksanvisningen eller emballasjen gir informasjon om dette.

Materialene kan gjenvinnes i henhold til merkingen. Med gjenvinning, gjenbruk av materialene eller andre former for nyttiggjøring av kasserte apparater, yter du et viktig bidrag for å verne miljøet.

Innhent informasjon om avhending hos de lokale myndigheter.

**DET EUROPEISKE KJE-MIKALIEREGELVERKET (REACH)**

Besøk oss på: [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

**EKSTRAUTSTYR**

En tannet rundkniv (skinkeblad) som egner seg spesielt for skjæring av kjøtt, pølse og skinke, kan leveres.

**SERVICE, REPARASJONER OG RESERVEDELER**

Kontakt din lokale forhandler/kundeservice for service, reparasjoner og reservedeler!

Besøk oss på: [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

**TEKNISKE DATA**

Dette elektriske husholdningsapparatet oppfyller følgende direktiver og forskrifter:

- 2004/108/EF
- 2006/95/EF
- 1935/2004/EF
- EuP 2009/125/EF

Dette betyr at apparatet oppfyller CE-forskriftene.

Nettspenning: 230 V~

Effekt: Se merkeskiltet på undersiden av maskinen

Skivetykkelse: 0 mm til ca. 14 mm

**GARANTI**

Vi gir 2 års produsentgaranti på dette ritter-apparatet, regnet fra kjøpedato og i overensstemmelse med EU's garantidirektiv. Ved garanti- eller reparasjonskrav skal apparatet som en hovedregel sendes inn til den nasjonale kundeservice!

## MONTERING OG INNBYGGING

Følg instruksjonen i illustrasjonene (**R** til **X**) på omslagssidene.

### Sikkerhetsbestemmelser

Det er viktig å overholde sikkerhetsbestemmelsene under for å unngå personskader eller at apparatet ødelegges.

- Det er viktig at monteringen utføres av en fagperson. ritetverk fraskriver seg ethvert ansvar for konsekvenser av ikke forskriftsmessig eller utilstrekkelig montering.
- Strømledningen må legges slik at maskinen kan legges helt ned, uten at ledningen kommer i klem. Ledningen må løpe fritt og direkte fra monteringsenheten for multioppskjærmaskinen til underskapet hvor stikkontakten monteres.
- Trekk støpselet ut av stikkontakten før montering.

### Plassbehov ved montering

De oppgitte målene er minimumsmål.

- Skrogbredde: 300 mm,
- Klaring skuffebunn og tverrstag: 80 mm (uten oppbevaring av oppsamlingsbrettet for oppskjær)
- 85 mm (ved oppbevaring av oppsamlingsbrettet for oppskjær)
- Klaring mellom forkant benkplate og innvendig kant på uttrekt skuffefront: 412 mm

- Klaring bredde (utnyttbar) for skuffebunn: 184 mm
- Maskinens bredde (nedfelt): 195 mm

Bunnen i skuffen må være minst 16 mm tykk.

Rulleskinnene til skuffen må ved et nominelt mål på ca. 500 mm kunne tåle en statisk belastning på minst 40 kg.

### Leveranse

14	Beslag til festesplint (foran)
15	Beslag til festesplint (bak)
16	Låseklauff
16a	Låsesikring
17	Senkhodeskruer 4 x 17, 4 stk.
18	Senkhodeskruer 3 x 16, 2 stk.

### Stikkontakt

#### Merk!

Det må være montert en stikkontakt (i samsvar med VDE/DIN 49440, ÖVE, SEV) i samme høyde som skuffen, bak eller på selve bakveggen i møbelet.

Koblingen mellom stikkontakten og nettleddningen må ligge under det bakre tverrstaget eller eventuelt under benkplaten, og så høyt oppe i det bakre hjørnet på underskapet som mulig.

Det skal være mulig å skyve skuffen helt inn når støpselet står i.

Støpselet må være lett tilgjengelig slik at maskinen kan gjøres strømløs ved behov, f.eks. ved rengjøring.

### Montere Multi-oppskjærmaskinen

- Trekk skuffen helt ut.

**R** Plasser boresjablonen i skuffen som vist.

- Lag kjørnermerker for plasseringen av de fire borehullene som trengs.

- Bruk et bor på 1 mm når du forborer de kjørnermerkede plasseringene.

**S** Skru fast de to beslagene til festesplintene (14 og 15) med fire senkhodeskruer (17).

- Skru fast låseklaffen (16) og låsesikringen (16a) på beslaget til den fremre festesplinten (14) ved hjelp av de to senkhodeskrueene (18).

- La låseklaffen stå åpen (oppslått).

**T** Fold ut beslaget på multioppskjærmaskinen.

**U** Plasser multioppskjærmaskinen i skuffen inntil beslagene til festesplintene.

**V** Skyv maskinen inn på beslagene til festesplintene til den går i lås.

**W / X** Trykk låseklaffen ned til den går i lås.

- Sett støpselet i stikkontakten.

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPISY

Abyste zabránili poranění osob nebo poškození přístroje, bezpodmínečně dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Univerzální kráječ je určen jen pro použití v domácnosti, nikoli pro živnostenské podnikání.
- Přístroj musí instalovat odborný pracovník (viz pokyny na straně 43). Společnost ritterwerk nenese zodpovědnost za následky nepředpisové nebo chybné montáže.
- S přístrojem pracujte teprve tehdy, až je odborně nainstalován.
- Po každém použití přístroj sklopte a zasuněte zásuvku.
- Používejte výhradně příslušenství dodané s přístrojem.
- Napájení musí být přivedeno tak, aby bylo možné přístroj sklopit bez skřípnutí napájení. Napájení musí být k systému volně přivedeno z elektrické zásuvky přímo do skříňky.
- Na kabelu nevytvářejte smyčky. Kabel neovíjejte kolem přístroje.
- Tento přístroj mohou používat i osoby s omezenými psychickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi či

nedostatečnými zkušenostmi nebo znalostmi, pokud jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápou rizika z toho vyplývající.

- Děti si nesmějí s přístrojem hrát.
- V době, kdy přístroj není pod dohledem, a před montáží, demontáží nebo čištěním odpojujte přístroj od napájení.
- Tento přístroj nesmí používat děti. Přístroj i napájecí kabel uchovávejte mimo dosah dětí.
- Přístroj připojujte výhradně ke zdroji střídavého napětí 230 V.
- Během provozu nenechávejte přístroj bez dozoru.
- Nekrájejte hluboce zmrazený materiál, kosti, potraviny s velkými jádry, pečení v síti nebo potraviny v obalu!
- Přístroj nenechávejte běžet bez přestávky déle než 5 minut.

- Při poruchách provozu, před každým čištěním a před delší nečinností přístroje vždy vytáhněte síťovou zástrčku ze zásuvky. Tahejte přitom za vidlici, nikoli za kabel.

- Pokud by přístroj přece jen spadl do vody, vytáhněte nejprve síťovou vidlici ze zásuvky a teprve potom vytahujte přístroj z vody. Předtím, než přístroj opět uvedete do provozu, jej nechejte přezkoušet v autorizovaném servisu.

- Pístroj neberte do vlhkých rukou. Nepoužívejte jej, jestliže je mokrá nebo vlhká, nebo když stojíte na mokré podlaze. Pístroj nepoužívejte venku.

- Při poškození součástí přístroj ihned vyřadte z provozu. Kompletní přístroj odešlete do zákaznického servisu ritter.

- Pokud je poškozen síťový kabel, musí být vyměněn výrobcem, jeho zákaznickým servisem nebo příslušně kvalifikovanými osobami, aby nedošlo k ohrožení.

- Tento přístroj nesmí být používán bez saní pro krájený materiál nebo bez posuvného držáku, pokud se nejedná o použití pro velikost a tvar krájeného materiálu, který je mimo jejich meze.

- Před výměnou příslušenství nebo doplňků, které se za provozu pohybují, musíte přístroj vypnout.
- Kotoučový nůž je velmi ostrý.
- Při provozu se v žádném případě nedotýkejte kotoučového nože!
- Před čištěním přístroj vypněte, vytáhněte síťovou vidlici ze zásuvky a kotouč pro seřezání tloušťky řezu přestavte do polohy „0“.
- Kotoučový nůž po vypnutí pohonu ještě určitou dobu dobíhá.

Odklopte přední a zadní obálku s obrázky.

Před uvedením přístroje do provozu si podrobně přečtěte tento návod. Návod k obsluze uschovejte a předejte jej dalšímu uživateli spolu s přístrojem.

## POUŽITÍ V SOULADU S URČENÍM

Univerzální kráječ slouží ke krájení běžných potravin v domácnosti.

Použití v rozporu s určením nebo nesprávná obsluha mohou vést k závažným zraněním nebo k poškození přístroje. V takovém případě jsou vyloučeny veškeré nároky na případné plnění ze záruky.

## UVEDENÍ DO PROVOZU

### Příprava

- Před prvním uvedením do provozu nechejte přístroj odborným pracovníkem nainstalovat do vhodné zásuvky.
- Než se přístroj dostane do styku s potravinami, očistěte jej (viz ČISTĚNÍ).

### Umístění přístroje

- Vytáhněte zásuvku s univerzálním kráječem až po zarážku.

**A** Zvedejte univerzální kráječ oběma rukama ze zásuvky, až zaklapne na místo.

**B** Uchopte univerzální kráječ za jednotku pro seřízení tloušťky řezu (11) a vyklepte přístroj až nadoraz.

**C** Vyklopte ochranu prstů (5a).

**D** Saně pro krájený materiál (5) zasuňte mírnou silou do vodicí drážky v přístroji, až uslyšíte zacvaknutí.

**E** Nasuňte na ochranu prstů posuvný držák (6).

**F** Zasuňte záchytnou miskou pro krájený materiál (13) do bočních kolejnič.

## KRÁJENÍ

**G** Pomocí kotouče pro seřízení tloušťky řezu nastavte požadovanou tloušťku řezu (11a).

*Upozornění:*

*Stupnice pro seřízení tloušťky řezu (8) je číslována v milimetrech. Polohu „0“ z bezpečnostních důvodů zakrývá nůž.*

**H** Krájený materiál pokládejte na saně pro krájený materiál (5). Pomocí posuvného držáku (6) jej mírně přitlačujte k opěrné desce (9). Abyste si chránili ruce, používejte vždy saně pro krájený materiál a případně posuvný držák.

**I** Výjimka: nadměrná velikost krájeného materiálu.

**H** Pomocí spínače (1) zapněte přístroj. Ze vybrat jeden ze dvou druhů provozu, které jsou k dispozici:

Krátkodobý provoz (poloha II): Kotoučový nůž (2) se otáčí po dobu, po kterou držíte tlačítko stisknuté v této poloze. Trvalý chod (poloha I): Kotoučový nůž se otáčí, aniž byste museli držet stisknuté tlačítko, až do přepnutí spínače do polohy „0“.

*Upozornění:*

*Na trvalý chod nechávejte přístroj pracovat maximálně 5 minut.*

Když přístroj běží, přisunujte krájený materiál mírným tlakem proti kotoučovému noži.

- Po dokončení krájení vyčkejte, až se kotoučový nůž úplně zastaví.
- Po každém použití přestavte kotouč pro seřízení tloušťky řezu do polohy „0“, aby byl ostrý kotoučový nůž zakryt a zabránili jste poranění.

## ČISTĚNÍ

### Pozor:

Před čištěním přístroj vypněte, vytáhněte síťovou vidlici ze zásuvky a kotouč pro seřízení tloušťky řezu (11a) přestavte do polohy „0“.

Univerzální kráječ pravidelně čistěte, aby se v něm neusazovaly rozkládající se zbytky. Kotoučový nůž pravidelně čistěte podle následujícího návodu, aby jeho povrch nekorodoval.

*Upozornění:*

*Zbytky potravin mohou po určité době narušit materiál kotoučového nože a způsobit korozi.*

### Příprava

- Odstraňte záchytnou miskou pro krájený materiál (13) a posuvný držák (6).

**K** Zatáhněte saně pro krájený materiál (5) dopředu a zvedněte je z vodicího roštu.

Demontáž kotoučového nože (2):

**L** Na uzávěr nože (3) nasadte vhodnou minci a otočte ji ve směru hodinových ručiček.

- Kotoučový nůž uchopte ve středu otáčení a vyjměte jej.

### Po každém krájení

- Skříň a všechny demontované díly včetně kotoučového nože otřete vlhkou utěrkou.

### Občas

- Demontované díly včetně kotoučového nože důkladně očistěte v teplé vodě (nikoli v myčce).
- Očistěte skříň za nožem suchou utěrkou, příp. štětcem.

*Upozornění:*

*Nepoužívejte abrazivní prostředky, houbičky s drsným povrchem nebo tvrdé kartáče.*

- Všechny umyté díly vysušte.
- Namažte ozubené kolo kotoučového nože trochou vazelíny.
- Nasadte kotoučový nůž na místo.



## Čištění zásuvky

- Sejměte posuvný držák (6) a saně pro krájený materiál (5).
- Zkontrolujte, zda je kotouč pro seřazení tloušťky řezu (11a) v poloze „0“. Pokud tomu tak není, nelze přístroj z bezpečnostních důvodů sklopit.

**M** Uchopte přístroj za opěrnou desku (9) a druhou rukou stiskněte pojistné tlačítko (10).

- Sklopte univerzální kráječ.

Vyjmutí univerzálního krájče ze zásuvky:

**N** Zatlačte na pojistku (16a) ve směru šipky.

**O** Vyklopte úchyt (16) nahoru.

- Posuňte univerzální kráječ ve směru šipky.

- Vyjměte univerzální kráječ směrem nahoru.

- Podle pokynů výrobce kuchyňského nábytku vyčistěte zásuvku.

Vložení univerzálního krájče do zásuvky:

**U** Nasadte univerzální kráječ na spojovací svorky zásuvky.

**V** Zasuňte univerzální kráječ ke spojovacím svorkám nadoraz.

**W / X** Sklopte úchyt dolů, dokud nezaklapne.

- Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.

## ÚDRŽBA

Univerzální kráječ je bezúdržbové zařízení. Přesto vám doporučujeme příležitostně promazat trochou vazelíny vodič lišty saní pro krájený materiál, aby se saně pohybovaly lehce.

## UKLÁDÁNÍ

- Sejměte posuvný držák (6) a saně pro krájený materiál (5).
- Sklopte ochranu prstů (5a).
- Zkontrolujte, zda je kotouč pro seřazení tloušťky řezu (11a) v poloze „0“. Pokud tomu tak není, nelze přístroj z bezpečnostních důvodů sklopit.

**M** Uchopte přístroj za opěrnou desku (9) a druhou rukou stiskněte pojistné tlačítko (10).

- Sklopte univerzální kráječ.

**P** Uchopte univerzální kráječ za zvedací rám (4) a zatáhněte za pojistnou páku (12). Spustěte univerzální kráječ do zásuvky.

Pokud je výška zásuvky dostatečná, lze uložit záchytnou misku pro krájený materiál na přístroj (13).

## LIKVIDACE



Tento výrobek po skončení životnosti nevyhazujte do domovního odpadu.

Musíte jej odevzdat do sběrného střediska pro recyklaci elektrických a elektronických přístrojů. Poukazuje na to symbol na výrobku, návodu k obsluze nebo balení.

Materiály jsou recyklovatelné v souladu s jejich označením. Zhodnocením materiálu nebo jiným způsobem zhodnocení starých přístrojů prostřednictvím recyklace přispějete významným způsobem k ochraně našeho životního prostředí.

U místní správy si zjistěte, kde je příslušné místní sběrné středisko odpadů.

## PŘEDPIS REACH

Viz [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

## ZVLÁŠTNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Pro krájení masa, salámů a šunky je možné objednat speciální kotoučový nůž bez zubů.

## SERVIS, OPRAVY A NÁHRADNÍ DÍLY

V záležitostech servisu, oprav a obstarání náhradních dílů se obračejte na místní zákaznický servis!

Viz [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

## TECHNICKÉ ÚDAJE

Tento přístroj vyhovuje následujícím směrnici a nařízením:

- 2004/108/ES
- 2006/95/ES
- 1935/2004/ES
- EuP 2009/125/ES

Přístroj vyhovuje předpisům CE.

Síťové napětí: 230 V~

Příkon: viz výrobní štítek na spodní části přístroje

Tloušťka řezu:  
0 mm až cca 14 mm

## ZÁRUKA

Na tento přístroj ritter poskytujeme 2letou záruku výrobce, počítanou od datu koupě a dle ustanovení záručních směrnic EU. V záručním případě a v případě potřeby opravy zašlete přístroj do servisní opravny zásadně podle země určení!

## MONTÁŽ A INSTALACE

Postupujte v souladu s obrázky na přední a zadní obálce (R až X).

### Bezpečnostní pokyny

Abyste zabránili poranění osob nebo poškození přístroje, bezpečnostně dodržujte následující bezpečnostní pokyny:

- Přístroj musí instalovat odborný pracovník. Společnost ritterwerk nenese zodpovědnost za následky nepředpisové nebo chybné montáže!
- Napájení musí být přivedeno tak, aby bylo možné přístroj sklopit bez skřípnutí napájení. Napájení musí být k systému volně přivedeno z elektrické zásuvky přímo do skříňky.
- Před montáží vytáhněte síťovou vidlici ze zásuvky.

### Podmínky instalace

Následující údaje jsou minimální.

- Šířka korpusu: 300 mm
- Světlá výška zásuvky ode dna: 80 mm (bez uložené záchytné misky pro krájený materiál) 85 mm (s uloženou záchytnou miskou pro krájený materiál)
- Světlé vysunutí mezi přední hranou pracovní desky a vnitřní hranou dorazu zásuvky: 412 mm
- Světlá šířka (užitečná) Dno zásuvky: 184 mm
- Šířka přístroje (sklopeného): 195 mm

Dno zásuvky musí být nejméně 16 mm silné.

Vysouvací mechanismus zásuvky musí při délce cca. 500 mm unést statické zatížení nejméně 40 kg.

### Obsah dodávky

14	Spojovací svorka (přední část)
15	Spojovací svorka (zadní část)
16	Úchyt
16a	Pojistka
17	Šroub se zápusnou hlavou 4 x 17, 4 kusy
18	Šroub se zápusnou hlavou 3 x 16, 2 kusy

### Elektrická zásuvka

#### Upozornění:

Ve výši zásuvky, do které se montuje přístroj, musí být na zadní stěně nebo za ní k dispozici elektrická zásuvka (podle normy VDE/DIN 49440, ÖVE, SEV).

Vedení mezi elektrickou zásuvkou a připojením přístroje musí probíhat pod horní příčkou nebo stropem skříňky a co nejvýše v zadním rohu skříňky.

Zásuvku musí být možné při zapojené zástrčce zcela zavřít.

Zástrčka musí být uživateli přístupná, aby mohl přístroj v případě potřeby (například při mytí) odpojit od napájení.

### Montáž univerzálního kráječe

- Vytáhněte zásuvku až na doraz.

**R** Podle obrázku vložte do zásuvky vrtací šablonu.

- Označte polohu čtyř potřebných otvorů.
- Otvory předvrtějte 1mm vrtákem.

**S** Sešroubujte obě spojovací svorky (14 a 15) čtyřmi šrouby se zápusnou hlavou (17).

- Přišroubujte úchyt (16) s pojistkou (16a) pomocí šroubů se zápusnou hlavou (18) k přední spojovací svorce (14).

- Ponechejte úchyt v otevřené poloze (vyklopený).

**T** Vyklopte svorku univerzálního kráječe.

**U** Nasadte univerzální kráječ na spojovací svorky zásuvky.

**V** Zasuňte univerzální kráječ ke spojovacím svorkám nadoraz.

**W/X** Sklopte úchyt dolů, dokud nezaklapne.

- Zapojte zástrčku do elektrické zásuvky.

## **FONTOS BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK**

Sérülések, illetve a készülék károsodásának elkerülése érdekében minden körülmények között tartsa be a következő biztonsági előírásokat:

- A többcélú szeletelőgépet csak háztartási célokra szabad használni, ipari célra nem.
- A beépítést (lásd 48. oldal) minden esetben szakember végezze. A ritterwerk nem vállal felelősséget az előírástól eltérő vagy a hibás összeszerelésért.
- A készüléket csak a szakszerű beépítést követően vegye használatba.
- Minden használat után csukja be a készüléket, és zárja be a fiókot.
- Kizárólag a készülékhez kapott tartozékokat használja.
- A hálózati vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy a készülék teljesen becsukható legyen a fiókba a vezeték becsípése nélkül. A hálózati vezetéket a beépített készüléktől közvetlenül, szabadon kell elvezetni a fiók alatti szekrénybe beszerelendő konnektorhoz.
- Ne hajlítsa meg a hálózati kábelt. A vezetéket ne tekerje körbe a készülék körül.

- A készüléket testi vagy szellemi fogyatékkal élő vagy korlátozott érzékelőképességgel rendelkező, illetve megfelelő tapasztalatokkal és ismeretekkel nem rendelkező személyek is használhatják, amennyiben a felsorolt személyekre valaki felügyel, vagy elmagyarázza nekik a készülék biztonságos használatát, és amennyiben ezek a személyek megértik a készülék használatában rejlő veszélyeket.
- Ne engedje, hogy a gyerekek a készülékkel játsszanak.
- A készüléket mindig le kell választani a hálózatról, amennyiben felügyelet nélkül hagyják, valamint összeszerelés, szétszerelés és tisztítás előtt.
- A készüléket gyermekek nem használhatják. A készüléket és a csatlakozóvezetéket gyermekek számára el nem érhető helyen kell tartani.
- A készüléket kizárólag 230 voltos váltakozó hálózati feszültségre csatlakoztassa.
- Működés közben ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Tilos a következők szeletelése: mélyhűtött ételek, csont, nagy magokat tartalmazó élelmiszer, hálóbba helyezett sült hús, csomagolt élelmiszer!

- A készüléket ne működtesse megszakítás nélkül 5 percnél hosszabb ideig.

### **Áramütésveszély**

- Üzemzavar esetén, tisztításkor, vagy ha a készüléket nem használja, mindig húzza ki a konnektorból a hálózati csatlakozót. A vezetéket a csatlakozónál fogva húzza ki, ne a kábelt húzza.
- A készüléket soha ne merítse vízbe. Soha ne tegye ki eső vagy egyéb nedvesség hatásának.  
Ha a készülék mégis vízbe esne, először húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és csak ez után vegye ki a készüléket a vízből. Ezt követően ellenőriztesse a készüléket márkaszervizben, mielőtt ismét használatba venné.
- Ne érjen a készülékhez nedves kézzel. Nedves felületen állva ne használja a készüléket, és akkor sem, ha a készülék vizes vagy nedves. Ne üzemeltesse a készüléket a szabadban.
- Azonnal állítsa le a készüléket, ha valamelyik alkatrésze meghibásodik. Küldje el a komplett készüléket a ritter-ügyfélszolgálatnak.

- Ha a hálózati kábel megsérül, a sérülések elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval, annak ügyfélszolgálatával vagy egyéb szakemberrel.

### **Sérülésveszély**

- A készülék nem használható a csúszka vagy az előtoló nélkül, kivéve ha a szeletelendő anyag mérete vagy formája azok használatát nem teszi lehetővé.
- A működés közben mozgó tartozékok cseréje előtt a készüléket ki kell kapcsolni.
- A vágókés rendkívül éles.
- A készülék működése közben tilos hozzáérni a vágókéshez!
- Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és fordítsa a szeletvastagság-beállító gombot „0” állásba.
- Kikapcsolás után a vágókés egy ideig még mozgásban van.

Hajtsa ki az ábrákat a könyv előlő, illetve hátsó borítójából.

Olvassa el figyelmesen a használati utasítást a készülék használatbavétele előtt. A használati utasítást őrizze meg, és adja át azt a készülék esetleges új tulajdonosának.

## A KÉSZÜLÉK RENDELTETÉSE

A többcélű szeletelőgép a háztartásban előforduló élelmiszerek szeletelésére szolgál.

A nem rendeltetésszerű használat, illetve a nem megfelelő üzemeltetés súlyos sérülésekhez vezethet, vagy kárt okozhat a készülékben. Ebben az esetben a vásárló minden garanciális és kártérítési igénye érvényét veszti.

## HASZNÁLATBAVÉTEL

### Előkészületek

- Az első használatbavétel előtt szakemberrel építse be a készüléket egy megfelelő fiókba.
- Tisztítsa meg a készüléket, mielőtt élelmiszert helyezne rá (lásd: TISZTÍTÁS).

### A készülék elhelyezése

- Húzza ki a többcélű szeletelőgépet tartalmazó fiókot ütközésig.

**A** Két kézzel emelje ki az univerzális szeletelőgépet a fiókból, amíg be nem kattán.

**B** Fogja meg az univerzális szeletelőgépet a szeletvastagság-beállító egységnél (11), majd nyissa fel a készüléket, amíg be nem kattán.

**C** Nyissa fel az ujjvédőt (5a).

**D** Tolja a csúszkát (5) kis erővel függőleges irányban a készüléken található rögzítővájatba, míg hallhatóan a helyére nem kattán.

**E** Csúsztassa fel az előtolót (6) az ujjvédőre.

**F** Csúsztassa a szeletgyűjtő tálcát (13) az oldalsó fogadósínekbe.

## SZELETELÉS

**G** Állítsa be a kívánt szeletvastagságot a szeletvastagság-beállító gombbal (11a).

*Megjegyzés:*

*A szeletvastagság-beállítási skála (8) nem milliméter beosztású. A „0” pozíció biztonsági okokból a kés fedésének felel meg.*

**H** Helyezze a szeletelendő anyagot a csúszkára (5). Ezután nyomja az előtolóval (6) finoman az ütközőlaphoz (9). Mindig használja a csúszkát, illetve az előtolót, hogy kezét megvédje a sérüléstől.

**I** Kivételt képeznek a nagy méretű szeletelendő anyagok.

**H** Kapcsolja be a készüléket a kapcsolóval (1). Két üzemmód választható:

Rövid használat (II-es állás):

A vágókés (2) csak addig forog, amíg a gombot ebben az állásban nyomva tartja.

Tartós használat (I-es állás):

A vágókés a gomb nyomva tartása nélkül folyamatosan forog mindaddig, amíg a gombot vissza nem kapcsolja „0” állásba.

*Megjegyzés:*

*Tartós használatban legfeljebb 5 percig használja a készüléket.*

- Ha a vágókés forog, egyenletes sebességgel tolja a szeletelendő anyagot a vágókés felé.
- A szeletelés befejeztével várja meg, amíg a vágókés teljesen le nem áll.
- Minden használat után fordítsa a szeletvastagság-beállító gombot „0” állásba, így az éles vágókés fedett helyzetbe kerül, és a sérülések elkerülhetők.

## TISZTÍTÁS

### Figyelem:

Tisztítás előtt kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, és fordítsa a szeletvastagság-beállító gombot (11a) „0” állásba.

Tisztítsa rendszeresen a többcélű szeletelőgépet, hogy ne maradjanak rajta maradékok, amelyek

károsíthatják. A vágókést is rendszeresen tisztítani kell az alábbiak szerint a rozsdamentes felület megóvása érdekében.

*Megjegyzés:*

*Az élelmiszer-maradékok egy idő után károsíthatják a vágókés anyagát, ami rozsdásodáshoz vezethet.*

### Előkészületek

- Vegye le a szeletgyűjtő tálcát (13) és az előtolót (6).

**K** Húzza előre a csúszkát (5), majd emelje ki a vezetőhoronyból.

Szerelje ki a vágókést (2):

**L** Illesszen egy megfelelő érmét a késrögzítő zárba (3), és fordítsa el az óramutató járásával azonos irányba.

- Fogja meg a vágókést a közepénél, és vegye ki.

### Minden vágás után

- Nedves kendővel törölje át a házat, valamint a levett részeket (beleértve a vágókést is).

### Időnként

- Meleg vízben (ne mosogatógépben) alaposan mossa el a levett részeket, beleértve a vágókést is.
- A készülék kés mögötti részeit száraz ruhával vagy ecsettel tisztítsa meg.

*Megjegyzés:*

*Ne használjon súrolószert, durva felületű szivacsot vagy kemény súrolókefét.*

- Az elmosott részeket szárítsa meg.
- A vágókés fogaskerekét zsírozza meg egy kis vazelinrel.
- Szerelje vissza a helyére a vágókést.

### A fiók tisztítása

- Vegye le az előtolót (6) és a csúszkát (5).
- Gondoskodjon arról, hogy a szeletvastagság-beállító gomb (11a) „0” állásban legyen, különben az univerzális szeletelőgép biztonsági okok miatt nem csukható be.

**M** Tartsa a készüléket az ütközőlapnál (9) fogva, másik kezével pedig nyomja meg a kioldógombot (10).

- Csukja össze az univerzális szeletelőgépet.

Vegye ki az univerzális szeletelőgépet a fiókból:

**N** Nyomja a zárórgózót (16a) a nyíl irányába.

**O** Hajtsa föl a zárókengyelt (16).

- Tolja az univerzális szeletelőgépet a nyíl irányába.
- Emelje le az univerzális szeletelőgépet fölfelé.
- Tisztítsa ki a fiókot a konyhabútorgyártó előírásainak megfelelően.

Helyezze vissza az univerzális szeletelőgépet a fiókba:

**U** Helyezze az univerzális szeletelőgépet a fiókban lévő tartóelemekre.

**V** Tolja az univerzális szeletelőgépet ütközésig a tartóelemekre.

**W / X** Hajtsa le a zárókengyelt, hogy a helyére kattanjon.

- Dugja be a konnectorba a hálózati csatlakozót.

## KARBANTARTÁS

A többcélú szeletelőgép nem igényel karbantartást. Azonban ajánlatos a csúszkát és a vezetőt alkalmanként egy kis vazelinval utánszírozni, hogy továbbra is könnyen mozogjon a csúszka.

## TÁROLÁS

- Vegye le az előtolót (6) és a csúszkát (5).
- Csukja be az ujjvédőt (5a).
- Gondoskodjon arról, hogy a szeletvastagság-beállító gomb (11a) „0” állásban legyen, különben az univerzális szeletelőgép biztonsági okok miatt nem csukható be.

**M** Tartsa a készüléket az ütközőlapnál (9) fogva, másik kezével pedig nyomja meg a kioldógombot (10).

- Csukja össze az univerzális szeletelőgépet.

**P** Tartsa meg az univerzális szeletelőgépet a zárókengyelnél (4) fogva, majd húzza a kioldóemelőt (12). Helyezze vissza az univerzális szeletelőgépet a fiókba. Megfelelő fiókmagasság esetén a szeletgyűjtő tálca (13) tárolás céljából a készülékre helyezhető.

## ÁRTALMATLANÍTÁS/ÚJRAHASZNOSÍTÁS



Ez a termék nem dobható a háztartási szemétkébe. Elektromos és elektronikus

készülékeket újrahasznosító gyűjtőhelyen kell leadni. Erre utal a terméken, a használati utasításban vagy a csomagoláson található jelzés.

A termékben felhasznált anyagok jelölésük szerint újrahasznosíthatók. A régi készülékek újrahasznosításának különböző formáival nagy mértékben hozzájárul a környezet megóvásához.

Érdeklődjön a helyi önkormányzatnál, hogy hol tudja leadni a készüléket.

## REACH RENDELET

Lásd: [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

## KÜLÖN KAPHATÓ TARTOZÉKOK

Hús, kolbász és sonka szeleteléséhez speciális fogazatmentes vágókés rendelhető.

## SZERVIZ, JAVÍTÁS ÉS ALKATRÉSZEK

A szervizeléssel, javítással és alkatrészekkel kapcsolatos kérdéseivel forduljon a helyi ügyfélszolgálathoz.

Lásd: [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

## MŰSZAKI ADATOK

A készülék megfelel az alábbi irányelveknek és rendelkezéseknek:

- 2004/108/EK
- 2006/95/EK
- 1935/2004/EK
- EuP 2009/125/EK

A készülék ennek alapján jogosult a CE jelzés használatára.

Hálózati feszültség: 230 V~

Teljesítményfelvétel: lásd a készülék alján található típusjelzést

Szeletvastagság: 0-tól kb. 14 mm-ig

## JÓTÁLLÁS

Erre a ritter által forgalmazott készülékre a jótállásra vonatkozó európai uniós előírásoknak megfelelően a vásárlás időpontjától számítva 2 éves gyártóműi garanciát biztosítunk. A jótállás igénybe vétele vagy javítás esetén a készüléket az adott országban található vevőszolgálathoz kell elküldeni!

## ÖSSZESZERELÉS ÉS BEÉPÍTÉS

Tanulmányozza a könyv elülső, illetve hátsó borítójában található ábrákat (R – X).

### Biztonsági tudnivalók

Sérülések, illetve a készülék károsodásának elkerülése érdekében minden körülmények között tartsa be a következő biztonsági előírásokat:

- A beépítést minden esetben szakember végezze. A ritterwerk nem vállal felelősséget az előírástól eltérő és/vagy a hibás beépítésért.
- A hálózati vezetéket úgy kell elhelyezni, hogy a készülék teljesen becsukható legyen a fiókba a vezetékek becsípése nélkül. A hálózati vezetéket a beépített készüléktől közvetlenül, szabadon kell elvezetni a fiók alatti szekrénybe beszerelendő konnektorhoz.
- A beépítés előtt húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból.

### Beépítési feltételek

Az alábbi adatok minimummértékek.

- Testszélesség: 300 mm,
- Fiókalj / traverz belső magassága:  
80 mm (a szeletgyűjtő tálca tárolása nélkül)  
85 mm (a szeletgyűjtő tálca tárolásával)
- Munkalap elülső éle/fióknyílás belső éle közötti belső kihúzás értéke: 412 mm
- Belső szélesség (hasznos) Fiókalj: 184 mm
- Készülék szélesség (összesen csukva): 195 mm

A fiókalj vastagságának legalább 16 mm-nek kell lennie.

Hozzávetőlegesen 500 mm-es névleges hossz esetén a görgős vezetésű fiók statikus terheltségének legalább 40 kg-nak kell lennie.

### A csomag tartalma

14	Tartóelem (elől)
15	Tartóelem (hátsó)
16	Zárókengyel
16a	Zárrögzítő
17	Süllyesztettfejű csavar 4 x 17, 4 db
18	Süllyesztettfejű csavar 3 x 16, 2 db

### Konnektor kiválasztása

#### Megjegyzés:

Szükség van egy (VDE/ DIN 49440, ÖVE, SEV szabványoknak megfelelő) konnektorra a fiók magasságában a hátsó falon vagy a hátsó fal mögött.

A konnektor és a hálózati csatlakozóvezeték közötti összekötést a hátsó traverz, illetve a felső lap alatt kell megoldani, a fiók alatti szekrény hátsó falának lehetőség szerinti legmagasabb pontján.

A fióknak bedugott hálózati csatlakozó mellett teljesen betolható-nak kell lennie.

A hálózati csatlakozónak hozzáférhetőnek kell lennie, hogy a felhasználó szükség esetén (pl. tisztításnál) leválaszthassa a készüléket a hálózati feszültségről.

### Az univerzális szeletelőgép beépítése

- Húzza ki a fiókot ütközésig.

**R** Helyezze a lyuksablont a fiókba az ábra szerint.

- Karikázza be a négy szükséges furat helyét.
- A megjelölt furathelyek előfúrásához 1 mm-es fúró használjon.
- S** Rögzítse a két tartóelemet (14 és 15) a négy süllyesztettfejű csavarral (17).
- Rögzítse a zárókengyelt (16) a zárrögzítővel (16a) együtt a két süllyesztettfejű csavar segítségével (18) az első tartóelemre (14).
- A zárókengyelt hagyja nyitott állapotban (felnyitva).

**T** Pattintsa ki az univerzális szeletelőgépen található rögzítőelemet.

**U** Helyezze az univerzális szeletelőgépet a fiókban lévő tartóelemekre.

**V** Tolja az univerzális szeletelőgépet ütközésig a tartóelemekre.

**W / X** Hajtsa le a zárókengyelt, hogy a helyére kattanjon.

- Dugja be a konnektorba a hálózati csatlakozót.



## OGÓLNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Aby uniknąć skaleczeń ciała oraz uszkodzeń urządzenia, należy koniecznie przestrzegać następujących wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

- Kralnicy wielofunkcyjnej wolno używać tylko w gospodarstwach domowych; nie nadaje się ona do zastosowań komercyjnych.
- Montaż (patrz str. 53) dozwolony jest wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Firma ritterwerk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niezgodnego z instrukcją lub nieprawidłowego montażu.
- Pracę z urządzeniem można rozpocząć dopiero wtedy, gdy jest ono prawidłowo zamontowane.
- Po każdym użyciu należy złożyć urządzenie i zamknąć szufladę.
- Stosować wyłącznie dostarczone wraz z urządzeniem akcesoria.
- Przewód zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby można było całkowicie schować urządzenie, nie powodując zaklinowania. Przewód zasilający należy poprowadzić bezpośrednio z zabudowanego systemu do gniazda sieciowego zamontowanego w szafce poniżej.

- Nie zaginać przewodu sieciowego. Nie wolno nawijać przewodu na urządzenie.
- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych umiejętnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych, bądź osoby z brakiem doświadczenia i wiedzy, jeśli mają one zapewniony nadzór lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego używania urządzenia i rozumieją zagrożenia związane z jego używaniem.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Gdy urządzenie nie jest nadzorowane oraz przed zmontowaniem, rozmontowaniem i czyszczeniem należy odłączyć je od zasilania.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Dzieci nie mogą mieć dostępu do kabla przyłączeniowego.
- Urządzenie można podłączać jedynie do źródła prądu zmiennego 230 V.
- Nie wolno pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru.
- Nie wolno kroić zamrożonych produktów, kości, produktów spożywczych z dużymi pestkami, pieczeni w siatkach ani zapakowanych produktów spożywczych!



- Nie dopuścić, aby urządzenie pracowało nieprzerwanie dłużej niż przez 5 minut.

### **Niebezpieczeństwo porażenia prądem**

- W przypadku zakłóceń w pracy, zawsze przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia oraz gdy urządzenie nie jest używane, trzeba wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Należy ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód.
- Nie wolno zanurzać urządzenia w wodzie. Nie wolno wystawiać urządzenia na deszcz ani w inny sposób narażać na działanie wilgoci.  
Jeżeli urządzenie wpadnie do wody, najpierw należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego i dopiero potem wyjąć urządzenie z wody. Przed ponownym uruchomieniem urządzenia zlecić jego kontrolę w autoryzowanym punkcie serwisowym.
- Nie dotykać urządzenia wilgotnymi rękami. Nie używać urządzenia, stojąc na wilgotnym bądź mokrym podłożu lub jeżeli urządzenie jest wilgotne albo mokre. Nie używać urządzenia na zewnątrz pomieszczeń.

- Urządzenie należy natychmiast wyłączyć w przypadku stwierdzenia uszkodzeń elementów urządzenia. Należy przesłać kompletne urządzenie do punktu obsługi klienta firmy ritterwerk.
- Uszkodzony przewód zasilający musi zostać wymieniony przez producenta, punkt obsługi klienta producenta lub inne wykwalifikowane osoby; pozwoli to uniknąć zagrożeń.

### **Niebezpieczeństwo skaleczenia**

- Nie wolno używać niniejszego urządzenia bez prowadnicy produktów i popychacza małych produktów, chyba że wielkość i kształt krojonego produktu na to nie pozwalają.
- Przed przystąpieniem do wymiany akcesoriów lub elementów dodatkowych, które poruszają się podczas pracy, urządzenie należy wyłączyć.
- Nóż obrotowy jest bardzo ostry.
- Podczas pracy urządzenia nie wolno nigdy dotykać noża obrotowego!
- Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka i przestawić pokrętko regulacji grubości krojenia do pozycji „0”.
- Po wyłączeniu urządzenia nóż obraca się jeszcze przez chwilę.

Rozłożyć ilustracje znajdujące się za przednią oraz tylną okładką instrukcji.

Przed uruchomieniem urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi. Zachować instrukcję obsługi i w przypadku przekazania urządzenia następnemu użytkownikowi przekazać ją wraz z urządzeniem.

## PRZEZNACZENIE

Krajalnica wielofunkcyjna przeznaczona jest do krojenia produktów spożywczych używanych w gospodarstwie domowym. Użycie niezgodne z przeznaczeniem lub niewłaściwa obsługa mogą spowodować poważne skaleczenia ciała lub uszkodzenie urządzenia. W konsekwencji wygasają wszelkie prawa z tytułu gwarancji i rękojmi.

## URUCHOMIENIE

### Przygotowanie

- Przed pierwszym uruchomieniem urządzenia należy zlecić specjalście zamontowanie go w odpowiedniej szufladzie.
- Przed kontaktem urządzenia z artykułami spożywczymi należy je oczyścić (patrz: CZYSZCZENIE).

### Ustawianie urządzenia

- Wysunąć szufladę z krajalnicy wielofunkcyjną do oporu.

**A** Podnieść krajalicę uniwersalną obydwo rękami z szuflady, krajalnica musi się zablokować.

**B** Chwycić krajalicę uniwersalną za osłonę pokręta regulacji grubości krojenia (11) i rozłożyć ją, krajalnica musi się zablokować.

**C** Rozłożyć osłonę na palce (5a).

**D** Używając niewielkiej siły wcisnąć prowadnicę produktów (5) do rowka prowadzącego na urządzeniu tak, aby słychać było wyraźne zatrzasknięcie.

**E** Nasunąć popychacz małych produktów (6) na osłonę na pale.

**F** Wsunąć tackę na pokrojone produkty (13) w boczne szyny.

## KROJENIE

**G** Pokrętem regulacji grubości krojenia (11a) nastawić żadaną grubość krojenia.

*Wskazówka:*

*Skala ustawienia grubości krojenia (8) nie jest skalą z podziałką milimetrową. Pozycja „0” ze względu na bezpieczeństwo jest pozycją, w której nóż jest zakryty.*

**H** Położyć produkty, które mają zostać pokrojone, na prowadnicy produktów (5). Docisnąć je lekko za pomocą popychacza małych produktów (6) do płyty oporowej (9). Chronić dłonie, używając zawsze prowadnicy do produktów i ewentualnie popychacza małych produktów.

**I** Wyjatek: produkty ponadwymiarowe.

**H** Włączyć urządzenie przełącznikiem (1). Do wyboru są dwa tryby pracy:

Praca krótka (pozycja II): nóż obrotowy (2) pracuje tak długo, jak długo przełącznik pozostaje wciśnięty w tej pozycji. Praca ciągła (pozycja I): nóż obrotowy pracuje bez konieczności trzymania wciśniętego przełącznika, aż do momentu, gdy przełącznik zostanie przełączony do pozycji „0”.

*Wskazówka:*

*Urządzenie może pracować w trybie ciągłym maksymalnie przez 5 minut.*

- Produkty przeznaczone do pokrojenia należy przesuwając do przodu w kierunku obracającego się noża, lekko je do niego dociskając.
- Po zakończeniu krojenia należy odczekać, aż nóż obrotowy całkowicie się zatrzyma.
- Zawsze po zakończeniu pracy z urządzeniem należy przestawić pokrętkę regulacji grubości krojenia do pozycji „0”, aby zakryć ostry nóż obrotowy i zapobiec w ten sposób skaleczeniom.

## CZYSZCZENIE

### Uwaga:

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy je wyłączyć, wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego i przestawić pokrętkę regulacji grubości krojenia (11a) do pozycji „0”.

Aby na urządzeniu nie osadzały się psujące się resztki żywności, krajalicę wielofunkcyjną należy regularnie myć. Należy także regularnie czyścić nóż obrotowy, jak opisano poniżej, aby na jego powierzchni nie pojawiła się rdza.

*Wskazówka:*

*Resztki żywności mogą po dłuższym czasie naruszyć materiał, z którego wykonany jest nóż obrotowy, co doprowadzi do powstania rdzy.*

### Przygotowanie

- Zdjąć tackę na pokrojone produkty (13) i popychacz małych produktów (6).

**K** Pociągnąć prowadnicę produktów (5) do przodu i podnosząc ją, wyjąć ją z rowka prowadzącego.

Zdemontować nóż obrotowy (2):

**L** Przyłożyć monetę odpowiedniej wielkości do blokady noża (3) i obracać ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

- Chwycić nóż obrotowy za środek, a następnie go zdjąć.

### Po każdym krojeniu

- Wytrzeć wilgotną ściereczką obudowę oraz wszystkie zdemontowane części łącznie z nożem obrotowym.

### Od czasu do czasu

- Wszystkie zdemontowane części łącznie z nożem obrotowym umyć dokładnie w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu do zmywania (nie myć w zmywarce).
- Suchą ściereczką lub pędzlem oczyścić obudowę za nożem.

*Wskazówka:*

*Nie wolno stosować środków do czyszczenia z drobinami szorstkimi, szorstkich gąbek ani twardych szczotek.*

- Wszystkie umyte elementy należy osuszyć.
- Nasmarować koło zębate noża obrotowego niewielką ilością wazeliny.
- Z powrotem zamontować nóż obrotowy.

### Czyszczenie szuflady

- Zdemontować popychacz małych produktów (6) oraz prowadnicę produktów (5).
- Upewnić się, że pokrętko regulacji grubości krojenia (11a) ustawione jest w pozycji „0”, w innym wypadku z przyczyn bezpieczeństwa nie da się rozłożyć kralajnicy uniwersalnej.

**M** Przytrzymać urządzenie za płytę oporową (9), a drugą ręką nacisnąć przycisk odblokowujący (10).

- Złożyć kralajnicę uniwersalną. Wyjąć kralajnicę uniwersalną z szuflady:

**N** Wcisnąć blokadę zamykającą (16a) w kierunku wskazywanym przez strzałkę.

**O** Odchylić pałąk zamykający (16) do góry.

- Przesunąć kralajnicę uniwersalną w kierunku wskazywanym przez strzałkę.
- Odchylić kralajnicę uniwersalną do góry.

- Oczyszczyć szufladę zgodnie z zaleceniami producenta mebli kuchennych.

Umieścić kralajnicę uniwersalną z powrotem w szufladzie:

**U** Nałożyć kralajnicę uniwersalną na okucia listew zaciskowych w szufladzie.

**V** Nasunąć kralajnicę uniwersalną na okucia listew zaciskowych do oporu.

**W/X** Odchylić pałąk zamykający do dołu, aż się zablokuje.

- Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego.

## KONSERWACJA

Kralajnica wielofunkcyjna jest bezobsługowa. Zalecamy jednakże, aby od czasu do czasu smarować element prowadzący prowadnicy produktów niewielką ilością wazeliny, co pozwoli zachować lekkobieżność.

## PRZECHOWYWANIE

- Zdemontować popychacz małych produktów (6) oraz prowadnicę produktów (5).
- Złożyć osłonę na palce (5a).
- Upewnić się, że pokrętko regulacji grubości krojenia (11a) ustawione jest w pozycji „0”, w innym wypadku z przyczyn bezpieczeństwa nie da się rozłożyć kralajnicy uniwersalnej.

**M** Przytrzymać urządzenie za płytę oporową (9), a drugą ręką nacisnąć przycisk odblokowujący (10).

- Złożyć kralajnicę uniwersalną.

**P** Chwycić kralajnicę uniwersalną za pałąk podnoszący (4) i pociągnąć dźwignię odblokowującą (12). Opuścić kralajnicę uniwersalną, umieszczając ją w szufladzie.

Jeżeli szuflada jest wystarczająco głęboka, tacka na pokrojone produkty (13) może być przechowywana na urządzeniu.

## UTYLIZACJA



Zużytego produktu nie utylizować wraz z typowymi odpadami domowymi. Należy oddać go do punktu zbiórki urządzeń elektrycznych i elektronicznych przeznaczonych do recyklingu. Wskazuje na to symbol umieszczony na produkcie, w instrukcji obsługi lub na opakowaniu.

Materiały nadają się do wtórnego wykorzystania zgodnie z ich oznakowaniem. Wtórne wykorzystanie, odzyskiwanie materiałów lub inna forma wykorzystania starych urządzeń znacząco przyczynia się do ochrony naszego środowiska.

Informacje o odpowiednich miejscach utylizacji można uzyskać w urzędach gminy.

## ROZPORZĄDZENIE REACH

Patrz: [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

## AKCESORIA SPECJALNE

Do krojenia mięsa, wędlin i szynki można zamówić specjalny nóż obrotowy bez ząbków.

## SERWIS, NAPRAWA I CZĘŚCI ZAMIENNE

W sprawie serwisu, napraw i części zamiennych należy skontaktować się z miejscowym punktem obsługi klienta.

Patrz [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

## DANE TECHNICZNE

Niniejsze urządzenie spełnia wymagania następujących dyrektyw i rozporządzeń:

- 2004/108/WE
- 2006/95/WE
- 1935/2004/WE
- EuP 2009/125/WE

Urządzenie spełnia tym samym wymagania CE.

Napięcie sieciowe: 230 V~

Pobór mocy:

patrz tabliczka znamionowa na spodzie urządzenia

Grubość krojenia:

od 0 do ok. 14 mm

## GWARANCJA

Na to urządzenie ritter udzielamy 2-letniej gwarancji producenta, licząc od daty zakupu i zgodnie z dyrektywami gwarancyjnymi UE. W celu skorzystania z gwarancji lub w celu naprawy należy zawsze wysłać urządzenie do placówek serwisowych w Państwa kraju!

## MONTAŻ I ZABUDOWA

Porównaj ilustracje (R do X) znajdujące się za przednią oraz tylną okładką instrukcji.

### Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Aby uniknąć skaleczeń ciała oraz uszkodzeń urządzenia, należy koniecznie przestrzegać następujących wskazówek dotyczących bezpieczeństwa.

- Montaż dozwolony jest wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Firma ritterwerk nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje niezgodnego z instrukcją oraz/ lub nieprawidłowego montażu.
- Przewód zasilający należy poprowadzić w taki sposób, aby można było całkowicie schować urządzenie, nie powodując zaklinowania. Przewód zasilający należy poprowadzić bezpośrednio z zabudowanego systemu do gniazda sieciowego zamontowanego w szafce poniżej.
- Przed przystąpieniem do montażu należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.

### Warunki zabudowy

Poniższe dane są wartościami minimalnymi.

- Szerokość korpusu: 300 mm,
- Wysokość w świetle – dno szuflady / listwa poprzeczna: 80 mm (bez przechowywanej na wierzchu tacki na pokrojone produkty)  
85 mm (z przechowywaną na wierzchu tacką na pokrojone produkty)
- Powierzchnia wysunięcia liczona od przedniej krawędzi blatu roboczego do wewnętrznej krawędzi frontu szuflady: 412 mm

- Szerokość w świetle (użytkowa)  
Dno szuflady: 184 mm
- Szerokość urządzenia (złożonego): 195 mm

Dno szuflady powinno mieć grubość co najmniej 16 mm.

Prowadnica rolkowa szuflady powinna charakteryzować się przy długości nominalnej wynoszącej ok. 500 mm obciążalnością statyczną wynoszącą co najmniej 40 kg.

### Zawartość opakowania

14	Okucie listwy zaciskowej (z przodu)
15	Okucie listwy zaciskowej (z tyłu)
16	Pałak zamykający
16a	Blokada zamykająca
17	Śruba z łbem wpuszczanym 4 x 17, 4 szt.
18	Śruba z łbem wpuszczanym 3 x 16, 2 szt.

### Wybór gniazda sieciowego

#### Wskazówka:

Gniazdo sieciowe (zgodnie z przepisami VDE/DIN 49440, ÖVE, SEV) musi znajdować się na wysokości szuflady na ścianie tylnej lub za ścianką tylną.

Podłączenie przewodu zasilającego do gniazda sieciowego powinno znajdować się poniżej tylnej listwy poprzecznej lub ścianki górnej, możliwie jak najwyżej w tylnym narożniku dolnej szafki.

Gdy wtyczka jest podłączona do gniazda sieciowego szuflada musi dać się całkowicie wsunąć. Wtyczka musi być łatwo dostępna dla użytkownika, aby w razie potrzeby (np. przy czyszczeniu) mógł odłączyć urządzenie od zasilania.

### Montaż krawalnicy uniwersalnej

- Wyciągnąć szufladę do oporu.

**R** Ułożyć w szufladzie szablon do wiercenia, jak przedstawiono na rysunku.

- Zaznaczyć pozycje czterech wymaganych otworów do nawiercenia.

- Do nawiercenia otworów w zaznaczonych miejscach użyć 1 mm wiertła.

**S** Przykręcić obydwa okucia listew zaciskowych (14 i 15) czterema dostarczonymi wraz z urządzeniem śrubami z łbem wpuszczanym (17).

- Pałak zamykający (16) oraz blokadę zamykającą (16a) przykręcić za pomocą dwóch śrub z łbem wpuszczanym (18) do przedniego okucia listwy zaciskowej (14).

- Pozostawić pałak zamykający w pozycji otwartej (rozłożony).

**T** Rozłożyć okucie przy krawalnicy uniwersalnej.

**U** Nałożyć krawalnicę uniwersalną na okucia listew zaciskowych w szufladzie.

**V** Nasunąć krawalnicę uniwersalną na okucia listew zaciskowych do oporu.

**W/X** Odchylić pałak zamykający do dołu, aż się zablokuje.

- Włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego.

## VŠEOBECNÉ BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA

Aby sa predišlo zraneniam alebo poškodeniu prístroja, bezpodmienečne dodržujte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

- Viacúčelový krájač používajte len v domácnosti, a nie na komerčné účely.
- Montáž (pozri na strane 58) musí v každom prípade uskutočniť odborný personál. Firma ritterwerk nepreberá záruku za následky vyplývajúce z montáže, ktorá nebola uskutočnená podľa predpisov alebo chybné.
- S prístrojom pracujte až jeho po bezpečnom zostavení.
- Po každom použití prístroj sklopte a zatvorte do zásuvky.
- Používajte výlučne spolu dodané príslušenstvo.
- Elektrický sieťový kábel musí byť vedený tak, aby sa prístroj dal celkom sklopiť bez toho, aby kábel privikol. Elektrický sieťový kábel musí byť voľne vedený od systému osadenia do zásuvky, ktorá sa namontuje v dolnej skrinke.
- Nelámte sieťový kábel. Neomotávajte kábel okolo prístroja.
- Tieto prístroje môžu používať aj osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými

schopnosťami alebo s nedostatčnými skúsenosťami a/alebo vedomosťami, keď sú pod dozorom alebo boli poučené ohľadne bezpečného používania tohto prístroja a rozumejú nebezpečenstvám, ktoré z toho vyplývajú.

- Deti sa nesmú hrať s týmto prístrojom.
- Prístroj odpojte od siete, ak nie je pod dozorom, pred jeho zostavením, rozobratím alebo čistením.
- Tento prístroj nesmú používať deti. Prístroj a jeho prípojný kábel udržiavajte mimo dosahu detí.
- Pripájajte prístroj výlučne na zdroj striedavého napätia s 230 V.
- Počas prevádzky nenechávajte prístroj bez dozoru.
- Nekrájajte žiadnu hlboko mrazenú stravu, kosti, potraviny s hrubými zrnami, pečené mäso v sieťke alebo potraviny s obalom!
- Nikdy nenechávajte bežať prístroj bez prerušenia dlhšie ako 5 minút.

## Nebezpečenstvo zasiahnutia elektrickým prúdom

- Pri každej prevádzkovej poruche, pred každým čistením a ak nie je prístroj v prevádzke, vždy vytiahnite sieťový kábel zo zástrčky. Neťahajte pritom za kábel, ale za zástrčku.
- Nikdy neponárajte prístroj do vody. Nevystavujte prístroj dažďu alebo inej vlhkosti. V prípade, ak by prístroj padol do vody, najprv vytiahnite koncovku zo zásuvky a až potom vyberte prístroj z vody. Pred opätovným uvedením do prevádzky nechajte prístroj preskúšať schválenému servisnému miestu.
- Nepoužívajte prístroj s vlhkými rukami. Nepoužívajte prístroj, ak je vlhký alebo mokrý alebo ak stojíte na vlhkej podlahe. Nepoužívajte prístroj vonku.
- Pri poškodeniach častí prístroja okamžite zastavte prevádzku. Kompletný prístroj zašlite zákazníkemu servisu výrobcu.
- Ak sa poškodí sieťový kábel, musí byť vymenený výrobcom, jeho servisnou službou alebo podobnými kvalifikovanými osobami, aby sa predišlo ohrozeniu.

## Nebezpečenstvo poranenia

- Prístroj sa nesmie používať bez posúvača rezanej suroviny alebo bez prítlačnej dosky, iba ak veľkosť a tvar rezanej suroviny nedovoľuje ich použitie.
- Pred výmenou príslušenstva alebo prídavných dielov, ktoré sa počas prevádzky pohybujú, sa prístroj musí vypnúť.
- Kotúčový nôž je veľmi ostrý.
- Pri prevádzke prístroja sa v žiadnom prípade nesmiete dotknúť kotúčového noža!
- Pred čistením prístroj vypnite, vytiahnite zo siete a otočte regulátor hrúbky narezania do polohy „0“.
- Po vypnutí kotúčový nôž ešte chvíľu dobieha.



Vyberte obrázky na prednej a zadnej obálke príručky. Pred uvedením prístroja do prevádzky si starostlivo prečítajte návod. Uchovajte si návod na použitie a v prípade odovzdania prístroja inej osobe ho priložte k prístroju.

## URČENIE ÚČELU

Viacúčelový krájač slúži na krájanie bežných potravín v domácnosti.

Použitie, ktoré sa vymyká z určeného účelu alebo nesprávna obsluha môžu viesť k ťažkým zraneniam alebo k poškodeniu prístroja. Stratíte nárok na celú záruku a nároky vyplývajúce z ručenia.

## UVEDENIE DO PREVÁDZKY

### Priprava

- Pred prvým uvedením do prevádzky musí montáž prístroja do vhodnej zásuvky uskutočniť odborník.
- Prv než príde prístroj do styku s potravinami, vyčistíte ho (prečítajte si časť ČISTENIE).

### Umiestnenie prístroja

- Zásuvku s viacúčelovým krájačom vytiahnite až na doraz.

**A** Nadvihnite univerzálny hriankovač obidvoma rukami zo zásuvky tak, aby zaskočil.

**B** Chyťte univerzálny krájač za nastavovaciu jednotku hrúbky narezania (11) a prístroj vyklopte tak, aby zaskočil.

**C** Vyklopte chránič prstov (5a).

**D** Zatlačte posúvač rezanej suroviny (5) malou silou do vodiacej drážky prístroja tak, aby počuteľne zaskočil.

**E** Nasuňte prítlačnú dosku (6) na chránič prstov.

**F** Posuňte zachytávaciu misku odrezkov (13) do postranných uchytávacích koľajničiek.

## REZANIE

**G** Pomocou regulátora hrúbky narezania (11a) nastavte želanú hrúbku narezania.

### Upozornenie:

*Rozsah nastavenia hrúbky narezania (8) nie je udaný v milimetroch. Poloha „0“ je z bezpečnostných dôvodov nastavená ako kryt noža.*

**H** Položte rezanú surovinu na posúvač rezanej suroviny (5). Prítlačte ju zľahka prítlačnou doskou (6) na dorazovú dosku (9). Chráňte si ruky tak, že vždy budete používať posúvač rezanej suroviny a v prípade potreby prítlačnú dosku.

**I** Výnimka: nadrozmerná rezaná surovina.

**H** Zapnite prístroj pomocou spínača (1). Na výber sú dva druhy prevádzky:

Krátkodobá prevádzka (poloha II): Kotúčový nôž (2) beží pokiaľ zostáva spínač stlačený v tejto polohe. Dlhodobá prevádzka (poloha I): Kotúčový nôž beží bez toho, aby sa musel držať stlačený spínač, až pokiaľ nestlačíte spínač do polohy „0“.

### Upozornenie:

*V dlhodobej prevádzke používajte prístroj maximálne 5 minút.*

• Vedte surovinu pri bežiacom prístroji ľahkým posunutím proti kotúču noža.

• Po ukončení krájania vyčkajte, kým sa kotúčový nôž úplne zastaví.

• Po každom použití nastavte regulátor hrúbky narezania do polohy „0“, aby bolo možné zakryť kotúčový nôž a zamedziť tak zraneniam.

## ČISTENIE

### Pozor:

Pred čistením prístroj vypnite, vytiahnite zo siete a otočte regulátor hrúbky narezania (11a) do polohy „0“.

Viacúčelový krájač pravidelne čistite, aby sa na ňom neusádzali zvyšky podliehajúce skaze. Aj kotúčový nôž čistite pravidelne podľa nasledovného opisu, aby nehrdzavejúci povrch zostal zachovaný.

### Upozornenie:

*Zvyšky potravín môžu po určitom čase narušiť materiál kotúčového noža a viesť k vzniku korózie.*

### Priprava

- Zložte zachytávaciu misku odrezkov (13) a prítlačnú dosku (6).

**K** Vytiahnite posúvač potravín (5) dopredu a zdvihnite ho potom hore z vodiacej drážky.

Vybratie kotúčového noža (2):

**L** Priložte vhodnú mincu na uzáver noža (3) a otáčajte ju v smere chodu hodinových ručičiek.

- Uchopte kotúčový nôž v strede otáčania a vyberte ho.

### Po každom krájaní

- Utrite kryt a všetky odobraté časti vrátane kotúčového noža vlhkou handričkou.

### Občas

- Vyčistite všetky odobraté časti vrátane kotúčového noža dôkladne v teplej vode (nie v umývačke riadu).

- Skrinku za nožom vyčistite suchou utierkou/štetcom.

### Upozornenie:

*Nepoužívajte abrazívne prostriedky, špongie s drsným povrchom alebo tvrdé kefy.*

- Všetky umyté časti osušte.
- Ozubené koleso na kotúčovom noži namastite malým množstvom vazelíny.
- Kotúčový nôž znova namontujte.

**Čistenie zásuvky**

- Zložte prítláčnú dosku (6) a posúvač rezanej suroviny (5).
- Zabezpečte, aby sa regulátor hrúbky narezania (11a) nachádzal v polohe „0“, v opačnom prípade sa prístroj nebude dať z bezpečnostných dôvodov sklopiť.

**M** Pevne držte prístroj za dorazovú dosku (9) a druhou rukou stlačte odblokovacie tlačidlo (10).

- Univerzálny krájač zložte.

Vyberte univerzálny krájač zo zásuvky:

**N** Stlačte uzatváraciu poistku (16a) v smere šípky.

**O** Zatváraciu páčku (16) vyklopte nahor.

- Posuňte univerzálny krájač v smere šípky.
- Univerzálny krájač nadvihnite nahor.
- Zásuvku vyčistíte podľa údajov výrobcu kuchynskej linky.

Univerzálny krájač opäť vložte do zásuvky:

**U** Nasadte univerzálny krájač na upevňovacie kovanie v zásuvke.

**V** Zasuňte univerzálny krájač na upevňovacie kovanie až na doraz.

**W / X** Sklopte zatváraciu páčku nadol tak, aby zaskočila.

- Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.

**ÚDRŽBA**

Viacúčelový krájač si nevyžaduje údržbu. Napriek tomu však odporúčame vedenie posúvača rezanej suroviny príležitostne namazať malým množstvom vazelíny, aby bol zachovaný ľahký chod.

**USCHOVANIE**

- Zložte prítláčnú dosku (6) a posúvač rezanej suroviny (5).
- Sklopte chránič prstov (5a).
- Zabezpečte, aby sa regulátor hrúbky narezania (11a) nachádzal v polohe „0“, v opačnom prípade sa prístroj nebude dať z bezpečnostných dôvodov sklopiť.

**M** Pevne držte prístroj za dorazovú dosku (9) a druhou rukou stlačte odblokovacie tlačidlo (10).

- Univerzálny krájač zložte.

**P** Univerzálny krájač podržte pevne za zdvíhací strmeň (4) a potiahnite odblokovaciu páčku (12). Univerzálny krájač spustíte do zásuvky.

Pri dostatočnej výške zásuvky sa môže zachytávacia miska odrezkov (13) odkladať položením na prístroj.

**LIKVIDÁCIA**

Tento výrobok sa po ukončení svojej životnosti nesmie likvidovať spolu

s bežným domovým odpadom.

Musí sa odovzdať v zbernom mieste na recykláciu elektrických a elektronických prístrojov. Poukazuje na to symbol na výrobku, v návode na použitie alebo na obale.

Materiály sú podľa svojho označenia recyklovateľné. Recykláciou, zhodnotením materiálov alebo inými formami zhodnotenia odpadu z prístrojov značne prispievate k ochrane nášho životného prostredia.

Informujte sa na správe obce o príslušnom mieste likvidácie odpadu.

**NARIADENIE REACH  
(nariadenie o regulácii,  
evaluácii a autorizácii  
chemických látok)**

Pozri [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

**ZVLÁŠTNÉ  
PRÍSLUŠENSTVO**

Osobitne pre mäso, nárez salámy a šunky je možné dodať kotúč noža bez zubkovania.

**SERVIS, OPRAVY  
A NÁHRADNÉ DIELY**

Pre servis, opravy a náhradné diely sa spojte s miestnym servisným miestom!

Pozri [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

**TECHNICKÉ ÚDAJE**

Tento prístroj zodpovedá nasledujúcim smerniciam a nariadeniam:

- 2004/108/ES
- 2006/95/ES
- 1935/2004/ES
- EuP 2009/125/ES

Prístroj týmto zodpovedá predpisom CE.

Sieťové napätie: 230 V~

Príkon:

pozri typový štítok na spodnej strane prístroja

Hrúbka narezania:

0 mm až cca 14 mm

**ZÁRUKA**

Pre toto zariadenie firmy ritter poskytujeme 2-ročnú záruku výrobcu, ktorá sa počíta od dátumu kúpy a riadi sa podľa ustanovení smerníc EU o zárukách. V prípade záruky a opravy pošlite zariadenie zásadne na zákazníkne pracovisko príslušnej krajiny!



## MONTÁŽ A OSADENIE

Všimnite si obrázky (**R** až **X**) na zadnej a prednej obálke príručky.

### Bezpečnostné pokyny

Aby sa predišlo zraneniam alebo poškodeniu prístroja, bezpodmienečne dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné pokyny:

- Montáž prístroja musí v každom prípade vykonať odborný personál. Firma Ritterwerk nepreberá záruku za následky vyplývajúce z montáže, ktorá nebola uskutočnená podľa predpisov alebo chybné!
- Elektrický sieťový kábel musí byť vedený tak, aby sa prístroj dal celkom sklopiť bez toho, aby kábel pricvikol. Elektrický sieťový kábel musí byť voľne vedený od systému osadenia do zásuvky, ktorá sa namontuje v dolnej skrínke.
- Pred montážou vytiahnite elektrickú zástrčku zo zásuvky.

### Montážne podmienky

Nasledujúce údaje predstavujú minimálne rozmery.

- Šírka korpusu: 300 mm,
- Svetlá výška dno zásuvky / nosník:  
80 mm (bez uloženia zachytávacej misky odrezkov)  
85 mm (s uložením zachytávacej misky odrezkov)
- Svetlosť výsuvania predná hrana pracovnej dosky/ vnútorná hrana čela zásuvky: 412 mm
- Svetlá šírka (užitočná)  
Šírka korpusu: 184 mm,
- Šírka prístroja (zložený):  
195 mm

Dno zásuvky by malo mať minimálnu hrúbku 16 mm.

Kovanie zásuvky by malo mať pri menovitej dĺžke cca 500 mm statickú zaťažiteľnosť 40 kg.

### Obsah dodávky

14	Upevňovacie kovanie (vpredú)
15	Upevňovacie kovanie (vzadu)
16	Zatváracia páčka
16a	Uzatváracia poistka
17	Skrutka so zápusťou hlavičkou 4 x 17, 4 ks
18	Skrutka so zápusťou hlavičkou 3 x 16, 2 ks

### Výber zásuvky

#### Upozornenie:

Nadomietková zásuvka (podľa VDE/DIN 49440, ÖVE, SEV) musí byť k dispozícii vo výške zásuvky alebo za zadnou stenou.

Spojenie medzi zásuvkou a elektrickým príivodom by malo ležať pod zadným nosníkom, príp. horným dnom podľa možnosti dostatočne ďaleko za zadným dolným rohom skrinky.

Zásuvka sa musí dať úplne pohybovať aj vtedy, keď je sieťová zástrčka zasunutá.

Používateľ musí mať prístup k sieťovej zástrčke, aby mohol v prípade potreby (napr. pri čistení) prístroj odpojiť od elektrickej siete.

### Montáž univerzálneho krájača

- Zásuvku vytiahnite až na doraz.

**R** Položite vrtáciu šablónu do zásuvky podľa vyobrazenia.

- Vyznačte si polohu pre štyri potrebné otvory.
- Použite 1 mm vrták na predvrtanie označených otvorov.

**S** Priskrutkujte obidve upevňovacie kovania (14 a 15) pomocou štyroch skrutiek so zápusťnými hlavičkami (17).

- Priskrutkujte zatváraciu páčku (16) spolu s uzatváracou poistkou (16a) pomocou oboch skrutiek so zápusťnými hlavičkami (18) na predné upevňovacie kovanie (14).

- Zatváraciu páčku nechajte v otvorenej polohe (odklopenú).

**T** Vyklopte kovanie univerzálneho krájača von.

**U** Nasadte univerzálny krájač na upevňovacie kovanie v zásuvke.

**V** Zasuňte univerzálny krájač na upevňovacie kovanie až na doraz.

**W / X** Sklopte zatváraciu páčku nadol tak, aby zaskočila.

- Zasuňte sieťovú zástrčku do zásuvky.

## SPLOŠNI VARNOSTNI NAPOTKI

Da bi preprečili telesne poškodbe ali okvare naprave, vedno upoštevajte naslednje varnostne napotke:

- Večnamenski rezalnik uporabljajte izključno v gospodinjstvu in ne profesionalno.
- Vgradnjo (glejte stran 63) mora vedno opraviti strokovno osebje. Družba ritterwerk ne prevzema odgovornosti za nepravilno ali pomanjkljivo vgradnjo.
- Napravo uporabite šele, ko je strokovno vgrajena.
- Napravo po vsaki uporabi pospravite in zaprite v predal.
- Uporabljajte izključno dodatno opremo, ki je bila priložena napravi.
- Napajalni kabel je treba napeljati tako, da lahko napravo povsem pospravite, ne da bi ukleščili kabel. Napajalni kabel je treba napeljati neposredno od vgradnega mehanizma do omrežne vtičnice za spodnjim kuhinjskim elementom.
- Nikoli ne upogibajte napajalnega kabla. Napajalnega kabla ne ovijajte okoli naprave.
- Napravo lahko uporabljajo tudi osebe z omejenimi fizičnimi, zaznavnimi ali duševnimi sposobnostmi ali s pomanjkanjem izkušen in/ali znanja, če so pri tem nadzorovane ali so bile podučene o varni uporabi naprave in razumejo nevarnosti pri njeni uporabi.
- Otroci se z napravo ne smejo igrati.
- Napravo vedno izključite iz omrežne vtičnice, kadar je ne uporabljate, pred sestavljanjem, razstavljanjem ali čiščenjem.
- Otroci naprave ne smejo uporabljati. Napravo in napajalni kabel hranite nedosegljivo otrokom.
- Napravo priključite izključno na vir izmenične napetosti (230 V).
- Naprave med delovanjem nikoli ne pustite brez nadzora.
- Nikoli ne režite globoko zamrznjene hrane, kosti, živil z velikimi peškami, pečenke v mreži ali živil v embalaži!
- Naprava ne sme nikoli neprekinjeno delovati dlje od 5 minut.

## **Nevarnost električnega udara**

- V primeru motenj delovanja, pred vsakim čiščenjem ali če naprave ne uporabljate, vedno izključite električni vtikač iz omrežne vtičnice. Pri tem ne vlecite za napajalni kabel, temveč za električni vtikač.
- Naprave nikoli ne potapljajte v vodo. Nikoli je ne izpostavljajte dežju ali drugi vlagi. Če bi naprava vseeno padla v vodo, najprej izključite električni vtikač iz omrežne vtičnice in šele nato vzemite napravo iz vode. V takšnem primeru jo naj pred ponovno uporabo pregleda pooblaščen servis.
- Naprave nikoli ne uporabljajte z vlažnimi rokami. Naprave ne uporabljajte, če je vlažna ali mokra ali če stojite na vlažnih tleh. Ne uporabljajte je na prostem.
- Če je kateri od delov naprave poškodovan, jo takoj prenehajte uporabljati. Celotno napravo takoj pošljite servisni službi ritter.
- Če je poškodovan napajalni kabel, ga sme, da bi se izognili nevarnosti, zamenjati samo proizvajalec, njegova servisna služba ali podobno usposobljena oseba.

## **Nevarnost telesnih poškodb**

- Naprave ne uporabljajte brez sani za živilo ali držala, razen če velikost in oblika živila, ki ga režete, tega ne dopuščata.
- Napravo izklopite pred zamenjavo opreme ali nadomestnih delov, ki se med delovanjem premikajo.
- Okroglo rezilo je zelo ostro.
- Med delovanjem naprave se nikoli ne dotikajte okroglega rezila!
- Pred čiščenjem napravo izklopite, izključite električni vtikač iz omrežne vtičnice in zavrtite gumb za nastavitev debeline rezanja v položaj „0“.
- Okroglo rezilo se po izklopu še nekaj časa vrti.

Razgrnite grafike na sprednji in zadnji platnici.

Pred prvo uporabo skrbno preberite navodila za uporabo. Navodila za uporabo shranite in jih priložite napravi, če jo posredujete naprej.

## NAMEN

Večnamenski rezalnik je namenjen rezanju živil.

Neustrezna ali napačna uporaba lahko povzroči telesne poškodbe ali okvare naprave. V takšnih primerih preneha veljati garancija in jamstvo.

## PRVA UPORABA

### Priprava

- Pred prvo uporabo naj strokovnjak napravo vgradi v ustrezen predal.
- Napravo očistite, preden pride v stik z živilom (glejte ČIŠČENJE).

### Postavitev naprave

- Do konca izvlecite predal z večnamenskim rezalnikom.

**A** Večnamenski rezalnik dvignite z obema rokama iz predala, da zaskoči.

**B** Večnamenski rezalnik primite za nastavljalnik debeline rezanja (11) in ga odprite, da zaskoči.

**C** Odprite zaščito za prste (5a).

**D** Pritisnite sani za živilo (5) navpično v vodilo naprave, da se slišno zaskoči.

**E** Držalo za živilo (6) potisnite proti zaščiti za prste.

**F** Prestrežno posodo za rezano živilo (13) potisnite v stranske reže.

## REZANJE

**G** Z gumbom za nastavljanje debeline rezanja (11a) nastavite želeno debelino rezanja.

*Opomba:*

*Nastavitvena skala debeline rezanja (8) ni v milimetrih.*

*Položaj „0“ je iz varnostnih razlogov nastavljen kot pokrov rezila.*

**H** Živilo za rezanje položite na sani za živilo (5). S pomočjo držala (6) živilo rahlo potisnite proti mejni plošči (9). Zavarujte roke tako, da vedno uporabljate sani za živilo in držalo.

**I** Izjema: izredno velik kos živila.

**J** S stikalom (1) vklopite napravo. Na voljo sta dva načina delovanja:

Kratkotrajno delovanje (položaj II): okrogli nož (2) se vrti, dokler držite stikalo pritisnjeno v tem položaju.

Neprekinjeno delovanje (položaj I): okroglo rezilo se vrti, ne da bi morali držati pritisnjeno stikalo, in sicer vse dokler stikala ne preklopite v položaj „0“.

*Opomba:*

*Naprava naj ne deluje neprekinjeno dlje od 5 minut.*

- Med delovanjem naprave živilo rahlo potisnite proti okroglemu rezilu.
- Po končanem rezanju počakajte, da se okroglo rezilo popolnoma ustavi.
- Po vsaki uporabi zavrtite gumb za nastavitev debeline rezanja v položaj „0“. Na ta način pokrijete ostro rezilo in preprečite telesne poškodbe.

## ČIŠČENJE

### Opozorilo:

Pred čiščenjem napravo izklopite, izvlecite električni vtič iz električne vtičnice in zavrtite gumb za nastavljanje debeline rezanja (11a) v položaj „0“.

Večnamenski rezalnik redno čistite, da se na njem ne začnejo nabirati pokvarljivi ostanki hrane. Tudi okroglo rezilo je treba redno čistiti, kot je opisano v nadaljevanju, da se ohranijo nerjavne lastnosti njegove površine.

*Opomba:*

*Ostanki hrane lahko po določenem času vplivajo na material okroglega rezila in povzročijo rjavenje.*

### Priprava

- Snemite prestrežno posodo za rezano živilo (13) in držalo za živilo (6).

**K** Povlecite sani za živilo (5) proti sebi in jih nato dvignite navzgor iz vodila.

Odstranite okrogli nož (2):

**L** Na zapiralo noža (3) položite ustrezen kovanec in ga zavrtite v smeri urinih kazalcev.

- Primite okroglo rezilo na sredini in ga odstranite.

### Po vsakem rezanju

- Ohišje in vse odstranjene dele, vključno z okroglim rezilom, obrišite z vlažno krpo.

### Občasno

- Vse odstranjene dele, vključno z okroglim rezilom, temeljito očistite v topli vodi (ne v pomivalnem stroju).

- Ohišje za rezilom očistite s suho krpo/čopičem.

*Opomba:*

*Ne uporabljajte abrazivnih čistil, gobic z grobo površino ali trdih ščetk.*

- Posušite vse očiščene dele.
- Podmažite zobnik okroglega rezila z malo vazelina.
- Znova namestite okroglo rezilo.

### Čiščenje predala

- Odstranite držalo za živilo (6) in sani za živilo (5).
- Pazite, da bo gumb za nastavljanje debeline rezanja (11a) v položaju „0“, sicer večnamenskega rezalnika iz varnostnih razlogov ne bo mogoče zložiti.

**M** Napravo primite za mejno ploščo (9), z drugo roko pa pritisnite na tipko za sprostitev zapore (10).

- Večnamenski rezalnik zložite. Večnamenski rezalnik vzemite iz predala:

**N** Potisnite zaklep (16a) v smeri puščice.

**O** Dvignite zaskočko (16).

- Potisnite večnamenski rezalnik v smeri puščice.
- Dvignite večnamenski rezalnik navzgor.
- Predal očistite skladno z navodili izdelovalca kuhinjskega pohištva.

Večnamenski rezalnik znova namestite v predal:

**U** Večnamenski rezalnik namestite na zaponki v predalu.

**V** Večnamenski rezalnik potisnite do konca na zaponki.

**W** / **X** Potisnite zaskočko navzdol, da zaskoči.

- Vključite električni vtičak v električno vtičnico.

## VZDRŽEVANJE

Večnamenski rezalnik ne zahteva vzdrževanja. Vendar vam svetujemo, da občasno namažete vodilo sani za živilo z malo vazelina za tekoče drsenje.

## SHRANJEVANJE

- Odstranite držalo za živilo (6) in sani za živilo (5).
- Zaprite zaščito za prste (5a).
- Pazite, da bo gumb za nastavljanje debeline rezanja (11a) v položaju „0“, sicer večnamenskega rezalnika iz varnostnih razlogov ne bo mogoče zložiti.
- M** Napravo primite za mejno ploščo (9), z drugo roko pa pritisnite na tipko za sprostitve zapore (10).

- Večnamenski rezalnik zložite.

**P** Držite večnamenski rezalnik za ročaj (4) in povlecite sprostitveno ročico (12). Večnamenski rezalnik položite v predal.

Če je predal dovolj globok, lahko prestrežno posodo za rezano živilo (13) shranite na napravo.

## ODLAGANJE



Izdelka ob koncu življenjske dobe ne smete zavreči med navadne gospodinjske odpadke. Odnosite ga na zbirališče posebnih odpadkov za recikliranje električnih in elektronskih naprav. Na to opozarjajo simbol na izdelku, navodila za uporabo in embalaža izdelka.

Materiali so označeni in jih je mogoče reciklirati. S ponovno uporabo, recikliranjem materialov in drugimi oblikami recikliranja prispevate k varovanju našega okolja.

Pri občinski upravi poiščete informacije o pristojnih mestih za odlaganje odpadkov.

## UREDBA REACH

Obiščite [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

## POSEBNI PRIBOR

Posebej za rezanje mesa, klobas in šunk je dobavljiv nenazobčan okrogli nož.

## SERVIS, POPRAVILA IN REZERVNI DELI

Glede servisa, popravil in rezervnih delov se obrnite na pooblaščen lokalni servis.

Poglejte: [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

## TEHNIČNI PODATKI

Ta naprava je skladna z naslednjimi direktivami in uredbami:

- 2004/108/ES
- 2006/95/ES
- 1935/2004/ES
- EuP 2009/125/ES

Naprava je zato skladna s CE-predpisi.

Omrežna napetost: 230 V~

Priključna moč:

glejte tipsko ploščico na spodnji strani naprave

Debelina rezanja:

0 mm do pribl. 14 mm

## GARANCIJA

Za to ritter napravo nudimo 2-letno garancijo proizvajalca, računano od datuma nakupa in v skladu s smernicami EU o jamstvu. Prosimo, da v primeru garancije in popravila napravo načelno pošljete deželno specifičnim servisnim službam!

## VGRADNJA

Upoštevajte slike (R do X) na sprednji in zadnji platnici.

### Varnostni napotki

Da bi preprečili telesne poškodbe in okvare naprave, obvezno upoštevajte naslednje varnostne napotke:

- Vgradnjo mora v vsakem primeru opraviti strokovno osebje. Družba ritterwerk ne prevzema odgovornosti za nepravilno in/ali pomanjkljivo vgradnjo.
- Napajalni kabel je treba napeljati tako, da lahko napravo povsem pospravite, ne da bi ukleščili kabel. Napajalni kabel je treba napeljati neposredno od vgradnega mehanizma do električne vtičnice za spodnjim kuhinjskim elementom.
- Pred vgradnjo izključite električni vtičnik iz električne vtičnice.

### Pogoji za vgradnjo

Naslednji podatki so najmanjše potrebne mere.

- Širina elementa: 300 mm,
- Notranja globina predala: 80 mm (če prestrezno posodo za rezano živilo shranite posebej)  
85 mm (če prestrezno posodo za rezano živilo shranite skupaj z napravo)
- Dolžina izvlečenega predala od sprednjega roba delovne površine do notranjega roba sprednje stranice predala: 412 mm

- Notranja (uporabna) širina predala: 184 mm
- Širina (pospravljenega) naprave: 195 mm

Dno predala naj bo debelo najmanj 16 mm.

Vodili predala morata imeti pri nazivni dolžini pribl. 500 mm statično nosilnost najmanj 40 kg.

### Vsebina kompleta

14	zaponka (spredaj)
15	zaponka (zadaj)
16	zaskočka
16a	zaklep
17	vijak z ugrezno glavo 4 x 17, 4 kosi
18	vijak z ugrezno glavo 3 x 16, 2 kosa

### Izbira električne vtičnice

#### Napotek:

V višini predala mora biti na ali za njegovo hrbtno stranico nadometna električna vtičnica (skladno z VDE/DIN 49440, ÖVE, SEV).

Napajalni kabel naj bo napeljan do električne vtičnice pod zadnjo stranico oz. dnom predala ter čim bolj zgoraj v zadnjem kotu spodnjega predala.

Ko je električni vtičnik vključen v električno vtičnico, mora biti mogoče predal povsem zapreti. Električna vtičnica mora biti prosto dostopna, da lahko napravo po potrebi (npr. pred čiščenjem) izključiti iz vtičnice.

### Vgradnja večnamenskega rezalnika

- Do konca izvlecite predal.

**R** V predal položite šablono za vrtnje, kot je prikazano.

- Označite položaje za štiri potrebne izvrtine.
- Uporabite 1-mm sveder, da predizvrtate označene položaje.

**S** Z vijaki z ugrezno glavo (17) pričvrstite zaponki (14 in 15).

• S pomočjo dveh vijakov z ugrezno glavo (18) pričvrstite zaskočko (16) skupaj z zaklepom (16a) na sprednjo zaponko (14).

- Zaskočko pustite odprto.

**T** Odprite zaponko na večnamenskem rezalniku.

**U** Večnamenski rezalnik namestite na zaponki v predalu.

**V** Večnamenski rezalnik potisnite do konca na zaponki.

**W/X** Potisnite zaskočko navzdol, da zaskoči.

- Vključite električni vtičnik v električno vtičnico.

## ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Чтобы избежать травм или повреждения устройства, обратите внимание на следующие указания по безопасности:

- Используйте универсальный режущий инструмент MultiSchneider только в домашнем хозяйстве, а не в промышленном производстве.
- Скрытый монтаж (см. стр. 68) в любом случае должен проводиться специальным персоналом. Компания ritterwerk не несет ответственности в случае неправомерного или ненадлежащего монтажа.
- Работайте с устройством только тогда, когда оно надежно установлено.
- Убирайте устройство после каждого использования и закрывайте выдвижной ящик.
- Используйте только принадлежности, входящие в комплект поставки.
- Сетевой кабель должен быть проложен таким образом, чтобы устройство можно было полностью повернуть без заземления кабеля. Сетевой кабель должен вести прямо от устанавливаемого прибора к монтируемой в тумбочке штепсельной розетке.

- Не изгибайте сетевой шнур. Не наматывайте шнур на устройство.
- Это устройство может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и (или) знаниями, если они действуют под надзором или были проинформированы о методах безопасного применения и понимают возникающие вследствие этого опасности.
- Не разрешается давать детям играть с устройством.
- При отсутствии надзора и перед сборкой, разборкой или очисткой устройство следует отсоединить от сети.
- Использование этого устройства детьми запрещено. Устройство и его соединительный провод не должны быть доступны детям.
- Подключайте устройство исключительно к источнику переменного напряжения 230 В.
- Не оставляйте устройство во время его работы без присмотра.
- Не разрезайте свежемороженые продукты, кости, продукты с большими косточ-

ками, жаркое в сетке или продукты питания в упаковке!

- Никогда не позволяйте устройству работать непрерывно более 5 минут.

### **Опасность удара током**

- Вынимайте вилку из розетки при неполадках в работе, перед каждой очисткой и когда устройство не используется. Держитесь при этом за вилку, а не за шнур.
- Никогда не погружайте устройство в воду. Никогда не подвергайте устройство воздействию дождя или другой влажной среды. Если устройство все же попало в воду, выньте вилку из розетки и только потом вытаскивайте устройство из воды. После этого проверьте устройство в сервисном центре прежде, чем снова использовать его.
- Не используйте устройство, если у Вас влажные руки. Не используйте устройство при большой влажности или если Вы стоите на влажном полу. Не используйте устройство на открытом воздухе.
- Запрещается использовать устройство, если какие-либо из его частей повреждены.

Пришлите устройство в комплект в сервисный центр ritter.

- Если сетевой шнур поврежден, он должен быть заменен производителем, его сервисными службами или другим квалифицированным персоналом, чтобы избежать опасности.

### **Опасность травмы**

- Это устройство не может использоваться без направляющих для разрезаемых продуктов или держателя для остатков, если только величина и форма разрезаемого продукта не позволяют это сделать.
- Перед сменой принадлежностей или запчастей, которые двигаются при работе, устройство должно быть выключено.
- Дисковый нож очень острый.
- Ни в коем случае во время работы устройства не касайтесь дискового ножа!
- Перед очисткой выключите устройство, выньте вилку из розетки и поверните колесико для регулирования толщины нарезки в положение «0».
- Дисковый нож после выключения некоторое время вращается.



Откройте изображения на первой и последней странице брошюры.

Пожалуйста, прочитайте руководство перед запуском устройства. Сохраните руководство по использованию и отдайте его при передаче устройства.

## НАЗНАЧЕНИЕ

MultiSchneider служит для нарезки продуктов питания в домашних условиях.

Использование устройства не по назначению или неверное обслуживание может привести к тяжелым травмам или повреждению устройства.

Исключаются все гарантийные требования и материальная ответственность.

## ЗАПУСК

### Подготовка

- Дайте возможность профессионалу смонтировать устройство перед первым запуском в соответствующий выдвижной ящик.
- Очистите устройство прежде, чем оно соприкоснется с продуктами питания (см. ОЧИСТКА).

### Установка устройства

- Выдвиньте ящик с MultiSchneider до упора.

**A** Поднимите MultiSchneider обеими руками из выдвижного ящика до защелкивания.

**B** Возьмите MultiSchneider за регулятор толщины нарезки (11) и откиньте устройство до защелкивания.

**C** Откиньте предохранительную планку (5а).

**D** С небольшим усилием вставьте направляющие для разрезаемых продуктов (5) в боковые желобки устройства до фиксации.

**E** Насадите держатель для остатков (6) на предохранительную планку.

**F** Сдвиньте поддон для разрезаемых продуктов (13) в боковые направляющие.

## НАРЕЗКА

**G** Установите желаемую толщину отрезаемых частей с помощью колесика для регулирования толщины нарезки (11а).

Указание:

*Градуированная шкала толщины (8) не является миллиметровой шкалой. Положение «0» из соображений безопасности определено как перекрытие ножа.*

**H** Положите разрезаемые продукты на направляющие (5). С помощью держателя для остатков (6) слегка нажмите по направлению к упорной пластине (9). Защищайте Ваши руки в то время, когда Вы используете направляющие и держатель для остатков.

**I** Исключение: очень большие разрезаемые продукты.

**H** Включите устройство с помощью выключателя (1). На выбор существует два режима работы:

Кратковременный режим (положение II): Дисковый нож (2) двигается до тех пор, пока выключатель остается нажатым в этом положении. Продолжительный режим (положение I): дисковый нож двигается до тех пор, пока переключатель не будет установлен в положение «0».

Указание:

*Используйте устройство в продолжительном режиме работы максимум 5 минут.*

- Проводите разрезаемые продукты при работающем устройстве с небольшим усилием против дискового ножа.
- После завершения разрезания подождите, пока дисковый нож полностью не остановится.
- После каждого использования поверните колесико для регулирования толщины нарезки в положение «0», чтобы закрыть дисковый нож и избежать травм.

## ОЧИСТКА

### Осторожно:

Перед очисткой выключите устройство, выньте вилку из розетки и поверните колесико для регулирования толщины нарезки (11а) в положение «0».

Чтобы предотвратить застревание разлагающихся остатков, регулярно выполняйте очистку универсального режущего устройства MultiSchneider. Также следует регулярно чистить дисковый нож, чтобы исключить возможность коррозии.

Указание:

*Остатки пищевых продуктов могут через некоторое время воздействовать на материал дискового ножа и привести появлению коррозии.*

### Подготовка

- Снимите поддон для разрезаемых продуктов (13) и держатель для остатков (6).
- K** Потяните направляющие (5) вперед и поднимите их вверх из боковых желобков.

Демонтируйте дисковый нож (2):

**L** Установите защелку в предохранитель для ножа (3) и поверните её по часовой стрелке.

- Возьмите дисковый нож в центре вращения и снимите его.

### После каждого резания

- Протрите влажной салфеткой корпус, а также все снятые детали, включая дисковый нож.

### Периодическая очистка

- Тщательно промойте теплой водой (не в посудомоечной машине) все снятые детали, включая дисковый нож.
- Очистите корпус за ножом с помощью сухой салфетки или кисти.

Указание:

*Не используйте никакие чистящие средства, губки с шероховатыми поверхностями или жесткие щетки.*

- Просушите все вымытые детали.
- Смажьте зубчатое колесо на дисковом ноже небольшим количеством вазелина.
- Снова установите дисковый нож.

### Очистка выдвижного ящика

- Извлеките держатель для остатков (6) и направляющие (5).
- Убедитесь, что колесико для регулирования толщины нарезки (11а) находится в положении «0», иначе из соображений безопасности MultiSchneider не закроется.

**М** Закрепите устройство на упорной пластине (9) и другой рукой нажмите на кнопку деблокирования (10).

- Сложите MultiSchneider.

Выньте MultiSchneider из выдвижного ящика:

**Н** Нажмите на предохранитель замка (16а) в направлении стрелки.

**О** Откиньте ручку замка (16) наверх.

- Сдвиньте MultiSchneider в направлении стрелки.
- Подняв MultiSchneider, снимите его.
- Выдвижной ящик чистится согласно указаниям производителя кухонной мебели.

Поместите MultiSchneider обратно в выдвижной ящик:

**У** Установите MultiSchneider на прижимную планку в выдвижном ящике.

**В** Сдвиньте MultiSchneider до упора на прижимную планку.

**W / X** Перекиньте ручку замка вниз до защелкивания.

- Вставьте вилку в розетку.

### ОБСЛУЖИВАНИЕ

Обслуживание универсального режущего устройства MultiSchneider не требуется. Однако рекомендуется время от времени смазывать

направляющие небольшим количеством вазелина, чтобы сохранить легкость их хода.

### ХРАНЕНИЕ

- Извлеките держатель для остатков (6) и направляющие (5).
- Закройте предохранительную планку (5а).
- Убедитесь, что колесико для регулирования толщины нарезки (11а) находится в положении «0», иначе из соображений безопасности MultiSchneider не закроется.

**М** Закрепите устройство на упорной пластине (9) и другой рукой нажмите на кнопку деблокирования (10).

- Сложите MultiSchneider.

**Р** Держите MultiSchneider за ручку (4) и потяните рукоятку деблокирования (12). Опустите MultiSchneider в выдвижной ящик.

При достаточной высоте выдвижного ящика поддон для разрезаемых продуктов (13) можно положить на хранение в устройство.

### УДАЛЕНИЕ ОТХОДОВ



Это изделие не может утилизироваться в конце его срока службы как обыкновенный домашний мусор. Оно должно быть передано на сборный пункт по переработке электрических и электронных устройств. На это указывает символ на изделии, руководстве по использованию или упаковке.

Материалы являются перерабатываемыми согласно их обозначениям. С помощью повторного использования, материального использования или других способов утилизации старых устройств Вы вносите важный вклад в защиту окружающей среды.

Пожалуйста, выясните в муниципальных органах уполномоченное учреждение по переработке отходов.

### ПРЕДПИСАНИЕ REACH

См. [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### ПОСТАВЛЯЕМЫЕ ПО ЗАКАЗУ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Специально для разрезания мяса, колбасы и ветчины поставляется дисковый нож без зубцов.

### СЕРВИС, РЕМОНТ И ЗАПАСНЫЕ

**ЧАСТИ** Если вам необходимы сервис, ремонт и запасные части, обращайтесь, пожалуйста, в сервисные пункты в вашей стране. Смотрите [www.ritterwerk.de](http://www.ritterwerk.de)

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Это устройство соответствует следующим положениям и инструкциям:

- 2004/108/EC
- 2006/95/EC
- 1935/2004/EC
- EuP 2009/125/EC

Устройство соответствует также CE-предписаниям.

Напряжение сети: 230 В~

Потребляемая мощность: см. маркировку на нижней стороне устройства

Толщина разреза: 0 - 14 мм

### ГАРАНТИЯ

В случаях, относящихся к выполнению гарантии и необходимости проведения ремонта, просим высылать устройство почтой в главный офис сервисного обслуживания соответствующей земли или страны!

## СБОРКА И УСТАНОВКА

Обратите внимание на изображение (R - X) на переднем и заднем корешках брошюры.

### Указания по безопасности

Чтобы избежать травм или повреждения устройства, обратите внимание на следующие указания по безопасности:

- Установка в любом случае должна проводиться специальным персоналом. ritterwerk не несет ответственности в случае неправомерного и/или ненадлежащего монтажа!
- Сетевой кабель должен быть проложен таким образом, чтобы устройство можно было полностью повернуть без заземления кабеля. Сетевой кабель должен вести прямо от устанавливаемого прибора к монтируемой в тумбочке штепсельной розетке.
- Перед установкой вытащите сетевой кабель из штепсельной розетки.

### Условия установки

Следующие указания являются минимальными.

- Ширина корпуса: 300 мм,
- Полезная высота днища выдвижного ящика / поперечины:
  - 80 мм (без хранения поддона для разрезаемых продуктов)
  - 85 мм (с хранением поддона для разрезаемых продуктов)
- Полезный вылет переднего края рабочей поверхности / внутреннего края заглушки выдвижного ящика: 412 мм
- Ширина (полезная)
  - Днище выдвижного ящика: 184 мм
- Ширина устройства (в сложенном состоянии): 195 мм

Днище выдвижного ящика должно быть толщиной минимум 16 мм.

Роликовое исполнение выдвижного ящика при номинальной длине около 500 мм должно иметь допустимую статическую нагрузку минимум 40 кг.

### Комплект поставки

14	Прижимная планка (спереди)
15	Прижимная планка (сзади)
16	Ручка замка
16a	Предохранитель замка
17	Винт с потайной головкой 4 x 17, 4 шт.
18	Винт с потайной головкой 3 x 16, 2 шт.

### Выбор штепсельной розетки

#### Указание:

На высоте ящика в самом ящике или за задней стенкой должна иметься встроенная штепсельная розетка (согласно VDE/DIN 49440, ÖVE, SEV).

Соединение между розеткой и сетевым кабелем должно находиться ниже задней поперечины и верхнего края и по возможности наверху в заднем углу тумбочки.

Выдвижной ящик при вставленной сетевой вилке должен полностью задвигаться.

Сетевой штекер должен быть доступен для пользователя, чтобы при необходимости можно было отключить устройство (например, для чистки) от напряжения сети.

### Монтаж MultiSchneider

- Выдвиньте ящик до упора.

**R** Положите в выдвижной ящик шаблон для сверления согласно указаниям.

- Отметьте кернером положение четырех необходимых отверстий.

- Для сверления отмеченных отверстий используйте сверло 1 мм.

**S** Привинтите обе прижимные планки (14 и 15) четырьмя винтами с потайной головкой (17).

- Привинтите ручку замка (16) вместе с предохранителем замка (16a) с помощью обоих винтов с потайной головкой (18) к передней прижимной планке (14).

- Оставьте ручку замка в открытом положении (поднята).

**T** Откиньте крепление устройства MultiSchneider.

**U** Установите MultiSchneider на прижимную планку в выдвижном ящике.

**V** Сдвиньте MultiSchneider до упора на прижимную планку.

**W / X** Перекиньте ручку замка вниз до защелкивания.

- Вставьте вилку в розетку.

Das Papier der Bedienungsanleitung ist zertifiziert nach den Kriterien des Forest Stewardship Councils (FSC). Der FSC schreibt strenge Kriterien bei der Waldbewirtschaftung vor und vermeidet damit unkontrollierte Abholzung, Verletzung der Menschenrechte und Belastung der Umwelt.

**ritter**  
made in Germany

ritterwerk GmbH  
Zentralkundendienst  
Industriestraße 13  
82194 Gröbenzell  
Telefon (08142) 440 16-60  
Telefax (08142) 440 16-70  
kundendienst@ritterwerk.de  
www.ritterwerk.de  
www.facebook.com/ritterwerk

Stand: 04/13  
Teile-Nr. 545.680